

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Smoked Glass LED Candle

FQC8256 & FQC8257 | Instruction Manual



Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat u voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heeft u recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✔ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✔ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✔ Digitaal **garantie certificaat**
- ✔ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren/

Funcities

Let op: Deze set kaarsen is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Houdt de kaarsen weg bij kinderen.

De kaarsen hebben 5 functies


1. Aan
2. Uit
3. Timer
 - 2U aan / 22U uit
 - 4U aan / 20U uit
 - 6U aan / 18U uit
 - 8U aan / 16U uit
4. Modi voor verlichting
5. Dim functie voor meer of minder vel licht

Afstandsbediening

1. infrarood afstandsbediening
2. CR2025 3V batterij voor de afstandsbediening. Zorg ervoor dat de positieve kant naar boven wijst.
3. Wanneer je de batterij plaatst, schuif de "release" knop naar rechts en trek de batterij houder eruit.
4. De afstandsbediening werkt tot ongeveer 5 a 10 meter van de kaarsen.

Plaatsen van de batterijen

1. Aan de onderkant van de kaars kunt u het klepje openen.
2. Zorg ervoor dat de contactpunten van de batterij schoon zijn voordat je deze plaatst.
3. Plaats het zwarte touw onder de batterijen. Bij het vervangen van de batterijen kun je aan het zwarte touw trekken om de batterijen en makkelijk uit te halen.
4. Plaats het klepje weer terug op de kaars.

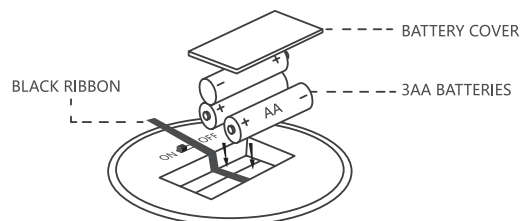


Correcte verwijdering van het product

(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) J1: Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit te scheiden van andere soorten afval en op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze dit artikel milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of enige commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren, opnemen of informatieregistratie- en ophaalsystemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Let op: Verwijder de batterijen uit het product als het lange tijd niet wordt gebruikt (1 maand of langer). Voor het beste resultaat dient u de batterijen te vervangen als de helderheid van de kaars minder wordt en/of als de kaars niet meer werkt, of als de afstandsbediening niet meer werkt.

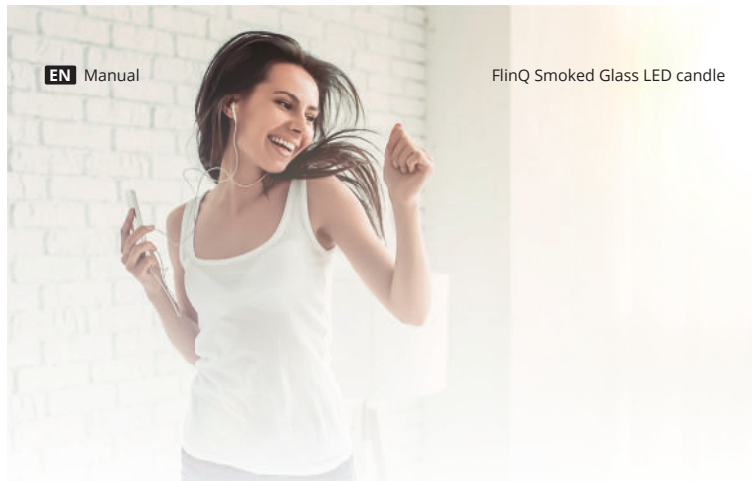

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✔ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✔ Personal **support**
- ✔ Digital warranty **certificate**
- ✔ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Functions

Note: This battery operated candle is for indoor use only. Keep the candles away from kids.

This LED candle has 5 functions


1. On
2. Off
3. Timer
 - 2H on / 22H off
 - 4H on / 20H off
 - 6H on / 18H off
 - 8H on / 16H off
4. Modes for candle light
5. Dim function for increase of decrease of the brightness

Remote control

1. infrared remote control
2. CR2025 3V battery for the remote. Please make sure positive side is facing up.
3. When you need to replace the battery, push the release button to the side and pull battery compartment out.
4. The remote can be used between 5 and 10 meters from candle.

Battery assembly

1. Push the tab on the battery cover on the side and open the battery cover.
2. Please make sure the battery is free of dust before you insert them in the candle.
3. Lay the black ribbon on the bottom of the battery compartment and place the batteries on top. When replacing the batteries pull the black ribbon to remove the batteries.
4. Put the battery cover back in place.

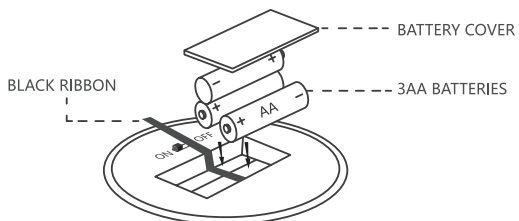

Correct disposal of the product

(Waste Electrical & Electronic Equipment) J1: This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer.

Note: Remove the batteries from the product if it is not used for a long time (1 month or longer). For best results, you need to replace the batteries when the brightness of the light candle decreases and /or when the light candle stops working, or if remote control does not work anymore.

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Flinq-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr Flinq Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem Flinq Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✔ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✔ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✔ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✔ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Funktionen

Hinweis: Diese batteriebetriebene Kerze ist nur für den Innenbereich geeignet. Halten Sie die Kerzen von Kindern fern.

Diese LED-Kerze hat 5 Funktionen


1. Ein
2. Aus
3. Timer
 - 2 Std. an / 22 Std. aus
 - 4 Std. an / 20 Std. aus
 - 6 Std. an / 18 Std. aus
 - 8 Std. an / 16 Std. aus
4. Modi für Kerzenlicht
5. Dim-Funktion zum Erhöhen oder Verringern der Helligkeit

Fernbedienung

1. Infrarot-Fernbedienung
2. CR2025 3V Batterie für die Fernbedienung. Bitte stellen Sie sicher, dass die positive Seite nach oben zeigt.
3. Wenn Sie die Batterie ersetzen müssen, drücken Sie den Entriegelungsknopf zur Seite und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
4. Die Fernbedienung kann zwischen 5 und 10 Meter von der Kerze entfernt verwendet werden.

Batteriemontage

1. Drücken Sie die Lasche an der Batterieabdeckung an der Seite und öffnen Sie die Batterieabdeckung.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie staubfrei ist, bevor Sie sie in die Kerze einsetzen.
3. Legen Sie das schwarze Band auf den Boden des Batteriefachs und legen Sie die Batterien darauf. Ziehen Sie beim Austauschen der Batterien am schwarzen Band, um die Batterien zu entfernen.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

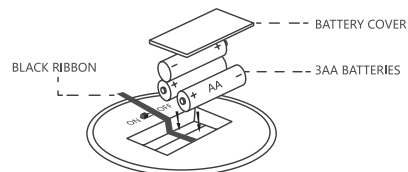


Korrekte Entsorgung des Produkts

(Waste Electrical & Electronic Equipment) J1: Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder seiner Dokumentation weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Haushaltsbenutzer sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Regierungsbehörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel zum umweltfreundlichen Recycling abgeben können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt werden.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen (stillschweigend oder anderweitig) hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder kommerzielle Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, Folge- oder andere Schäden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert oder in irgendeiner Form elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder Informationsaufzeichnungs- und -abrufsystemen, übertragen werden.

Hinweis: Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es längere Zeit (1 Monat oder länger) nicht verwendet wird. Für beste Ergebnisse müssen Sie die Batterien ersetzen, wenn die Helligkeit der Lichtkerze abnimmt und/oder wenn die Lichtkerze nicht mehr funktioniert oder wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert.

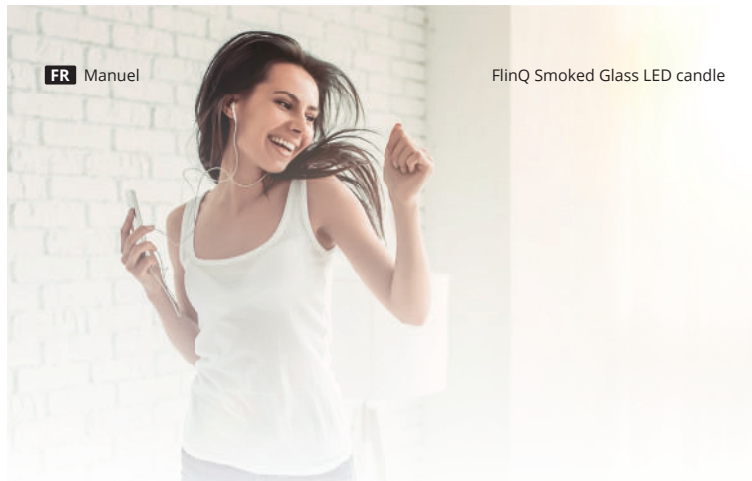

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✔ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✔ **Soutien** personnel
- ✔ **Certificat de garantie** numérique
- ✔ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Les fonctions

Remarque: Cette bougie à piles est destinée à une utilisation en intérieur uniquement. Gardez les bougies hors de portée des enfants.

Cette bougie LED a 5 fonctions


1. Sur
2. Arrêt
3. MINUTERIE
 - 2H allumé / 22H éteint
 - 4H allumé / 20H éteint
 - 6H allumé / 18H éteint
 - 8H allumé / 16H éteint
4. Modes pour la lumière des bougies
5. Fonction Dim pour augmenter ou diminuer la luminosité

Télécommande

1. télécommande infrarouge
2. Pile CR2025 3V pour la télécommande. Veuillez vous assurer que le côté positif est orienté vers le haut.
3. Lorsque vous devez remplacer la batterie, poussez le bouton de déverrouillage sur le côté et retirez le compartiment de la batterie.
4. La télécommande peut être utilisée entre 5 et 10 mètres de la bougie.

Assemblage de batterie

1. Appuyez sur la languette du couvercle de la batterie sur le côté et ouvrez le couvercle de la batterie.
2. Veuillez vous assurer que la batterie est exempte de poussière avant de l'insérer dans la bougie.
3. Posez le ruban noir au bas du compartiment des piles et placez les piles dessus. Lors du remplacement des piles, tirez sur le ruban noir pour retirer les piles.
4. Remettez le couvercle de la batterie en place.

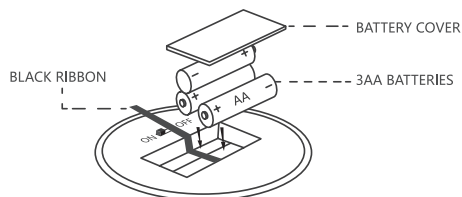

Élimination correcte du produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques) J1 : Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. L'utilisateur domestique doit contacter soit le revendeur où il a acheté ce produit, soit son bureau gouvernemental local pour savoir où et comment il peut apporter cet article pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour élimination.

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie (implicite ou autre) concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, ou tout dommage commercial, y compris mais sans s'y limiter, les dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou autres. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou les systèmes d'enregistrement et de récupération d'informations sans l'autorisation écrite expresse du fabricant.

Remarque: Retirez les piles du produit s'il n'est pas utilisé pendant une longue période (1 mois ou plus). Pour de meilleurs résultats, vous devez remplacer les piles lorsque la luminosité de la bougie diminue et/ou lorsque la bougie cesse de fonctionner, ou si la télécommande ne fonctionne plus.

FlinQ Commerce

Eemweg 74
3755 LD
Eemnes (NL)

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl