


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ 3-in-1 Sander Tool 18V

FQC8514 | Instruction Manual

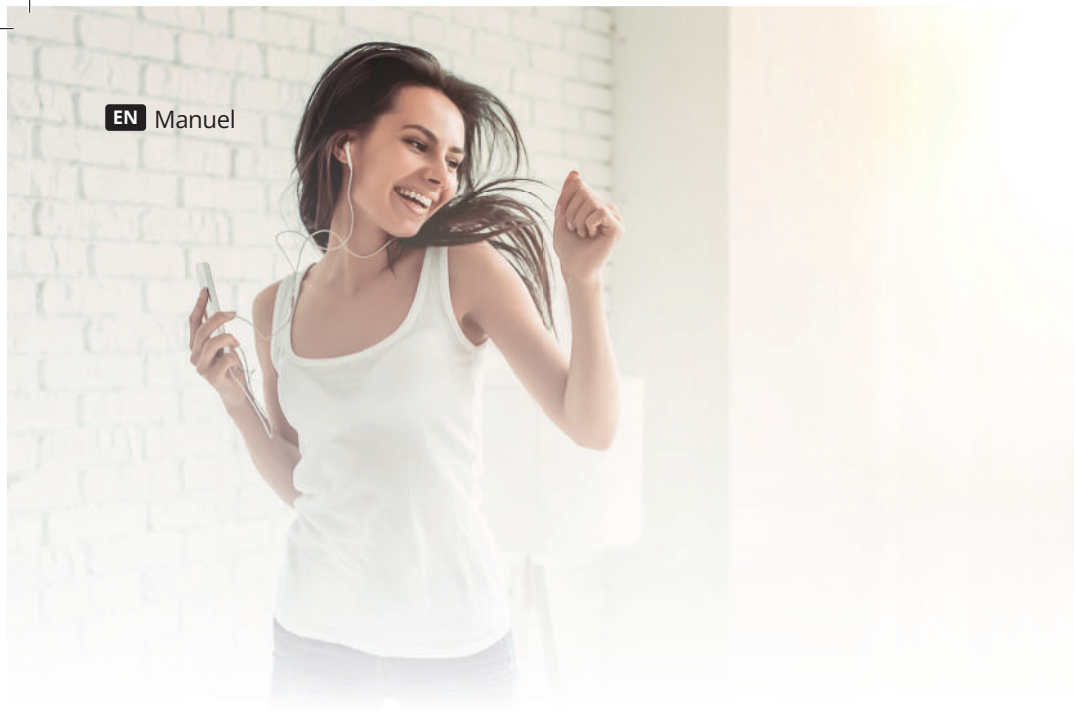

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.
Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Warnings and symbols used

The following warnings are used in the instruction manual on the packaging and on the rating label:

- Read the instruction manual
- Follow the warnings and safety notes!
- Use in dry indoor rooms only
- Wear protective gloves
- Protection class II (double insulation)
- Wear ear protection
- Wear safety glasses
- Switch the product off and remove the battery pack before replacing attachments, cleaning and when not in use
- Protect the battery pack against heat and continuous intense Sunlight
- Protect the battery pack from fire
- Protect the battery pack against water and moisture
- Direct current/voltage
- Wear dust mask
- CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product

Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Intended use

For the dry grinding of wood, plastic, metal and painted surfaces whilst adhering to the technical data. The device must only be used for dry sanding. We recommend using the power tool with original FlinQ accessories.

Scope of delivery

- 1x Cordless 3in1 multifunctional sander
- 1x Dust bag
- 1x Orbital sanding plate
- 1x Random orbital sanding plate
- 1x Delta sanding plate
- 3x Sanding sheet for wood
- 4x Rubber pin
- 4x Screw
- 1x Manual



Parts description

- 1. On/off switch
- 2. Speed control dial
- 3. Battery holder
- 4. Dust bag
- 5. Orbital sanding plate
- 6. Orbital sanding plate
- 7. Delta sanding plate
- 8. Screw
- 9. Rubber pin
- 10. Sanding paper
- 11. Battery pack (Not include)
- 12. Release button for battery pack
- 13. Charging level LEDs
- 14. Button (charging level)
- 15. Charger (Not include)
- 16. Charging control LED – Green
- 17. Charging control LED – Red
- 18. Sanding paper clamps (x2)

Specifications

Motor voltage	20V
No Load Speed	7000-12000 rpm
Sound pressure level	77.2 dB(A)
Sound power level	91 dB(A)
Uncertainty K	3 dB(A)
Vibration emission value ah	8.4 m/s2
Uncertainty K	1.5 m/s2

Safety instructions

General power tool safety warnings

WARNINGS!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away while operate a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury with in a fraction of a second.

Power tool use and care

1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons

unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

1. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 degrees may cause explosion.
7. Follow all charging instruction and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instruction. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of the fire.

Service

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Safety instructions for sanders

WARNINGS!

Dust from materials such as lead paint some types of wood, and metal can be harmful to your health. Contact with or inhaling this type of dust can present a danger to the user or persons nearby.

- Only use the product for dry sanding. Water entering the product increases the risk of electric shock.
- Always wait until the product has come to a complete stop before placing the product down.
- Secure the work piece. A work piece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- Provide sufficient ventilation when working on plastics, paints, lacquers, etc.
- Do not use the product without a sand paper fitted.

Battery charger safety warnings

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries. Disregarding this instruction is hazardous.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Protect the electrical parts against moisture. Do not immerse such parts in water or other liquids to avoid electrical shock. Never hold the appliance under running water. Pay attention to the instructions provided for cleaning, maintenance and repair.
- The appliance is suitable for indoor use only.

ATTENTION!

This charger is only designed for charging the battery pack types:

FQC8516	2.0 Ah	5 cells
FQC8517	4.0 Ah	10 cells

Before first use

Accessories

WARNINGS!

Do not use accessories not recommended by FLINQ. This may result in electric shock or fire.

NOTE: This instruction manual contains information and suggestions for several accessory tools and their uses. The accessory tools depicted are not included in the shipment (see "Scope of delivery"), but are meant to indicate additional possibilities for using this product.

To operate this product safely and correctly, the following accessories, i.e. tools and accessory tools, are necessary:

- Suitable accessory tools
- Suitable personal protective equipment

Accessories and accessory tools are available through your authorised dealer. When buying always consider the technical requirements of this product (see "Technical data"). If you are not certain, ask a qualified specialist and get advice from your trusted dealer.

Attaching/removing the battery pack

CAUTION! Risk of injury!

Always lock the on/off switch to avoid accidental starting before attaching /removing the battery pack [11].

Removing the battery pack:

Press the battery pack release button [12]. Remove the battery pack [11].

Attaching the battery pack:

Align the battery pack [11] to the handle and slide it into it. Ensure it clicks noticeably in place.

The battery pack can only be inserted into the product in one direction.

Checking the battery pack charging level

Check battery pack charge level: Press the button [14]. The charging level LEDs [13] light up:

LED	Status
4 LEDs light up	Maximum
2 or 3 LEDs light up	Medium
1 LED light up	Low

Charging the battery pack

NOTE: The battery pack 12 may be charged at any time without reducing its life. Interrupting the charging process does not damage the battery pack [11].

Charge the battery pack [11] before operation when it is at medium or low charging level. The charging control LEDs (green [16] and red [17]) indicate the status of the charger [15] and the battery pack [11]:

LED	Status
Red LED lights up	Battery pack charges
Green LED lights up	Battery pack fully charged
Green and red LED flashing	Battery pack defective
Red LED flashing	Battery pack too cold or too warm
Green LED lights up (without battery pack)	Charger ready

1. Insert the battery pack [11] into the charger [15].
2. Connect the mains plug of the charger [15] to the socket.
3. When the battery pack [11] is fully charged: Remove the battery pack from the charger [15]. Then disconnect the mains plug of the charger from the socket.

Fitting/removing the dust box

WARNINGS!

Always switch the product off, remove the battery pack [11] before making any adjustments!

NOTE: For optimum dust extraction: Empty the dust bag [4] regularly.

Optional: The dust can be extracted with a vacuum cleaner.

Fitting/changing the sanding paper

1. Align the hole of the sanding paper [10] to the hole on the product.
2. Use the hook-and-loop fabric to attach the sanding paper [10] to the product.

Operation

Setting the cutting speed

Use the speed control dial [2] to set the cutting speed.

Setting 1: Low oscillation speed

Setting 6: High oscillation speed

Switching on and off

CAUTION! Risk of injury!

Accessory tools can be sharp and may become hot during use. Always wear protective gloves when handling accessory tools!

CAUTION! Risk of injury!

Keep your hands away from the accessory tool when the product is in operation. After the product has been switched off, the accessory tool continues moving for some time. Do not touch the accessory tool and do not attempt to brake it.

Switching on:

Press the on/off switch [1].

Switching off:

Press the on/off switch [1].

Working instructions

Secure the work piece with the aid of clamping devices on the workbench.

Always make sure that the workplace is well ventilated.

Avoid over-stressing the product while working.

Use an appropriate sanding paper [10] for working different materials.

Switch the product on before applying the product to the workpiece.

Apply minimal pressure when working.

Work at a constant speed.

Never use the same sanding paper [10] for sanding different materials (e.g. wood followed by metal). Optimum sanding results can only be achieved by using a clean

sanding paper.

Cleaning and care

WARNINGS!

Always switch the product off, remove the battery pack [11] and let the product cool down before performing inspection, maintenance and cleaning work!

Cleaning

NOTE: Do not use chemical, alkaline, abrasive or other aggressive detergents or disinfectants to clean this product as they might be harmful to its surfaces.

Never allow fluids to get into the products.

The product must always be kept clean, dry and free from oil or grease. Remove debris from it after each use and before storage.

Regular and proper cleaning will help ensure safe use and prolong the life of the product.

Clean the product with a dry cloth. Use a soft brush for areas that are hard to reach.

In particular clean the air vents after every use with a cloth and soft brush.

The vents must always be clear.

Maintenance

Before and after each use, check the product and accessories (e.g. accessory tools) for wear and damage. If required, exchange them for new ones as described in this instruction manual. Observe the technical requirements (see "Technical data").

Repair

This product does not contain any parts that can be repaired by the user. Contact an authorised service centre or a similarly qualified person to have it checked and repaired.

Storage

Switch the product off.

Clean the product as described above.

Store the product and its accessories in a dark, dry, frost-free, well-ventilated place.

Always store the product in a place that is inaccessible to children. The ideal long term storage (longer than 3 months) temperature is between +20 and +26.

Battery pack advice

Only store the battery pack [11] partially charged. The battery pack should be charged to 40 % to 60 % (3 charging level LEDs [13] light up) before storing for extended periods.

Check the battery pack [11] charge about every 3 months when storing for extended periods. Recharge as necessary.

Transportation

Push the rotation direction switch [4] to the centre position to lock the on/off switch [5].

Transport the product in box.

Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.

Secure the product to prevent it from slipping or falling over.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibreboard / 80-98: composite materials.

The product incl. accessories and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated info-tri (sorting information), for better waste treatment.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and/or the product to the available collection points.

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable

batteries!

Remove the batteries/battery pack from the product before disposal.

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals areas follows: Cd= cadmium, Hg = mercury, Pb =lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.


The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it-at our choice-free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts. e.g. switches or glass parts.

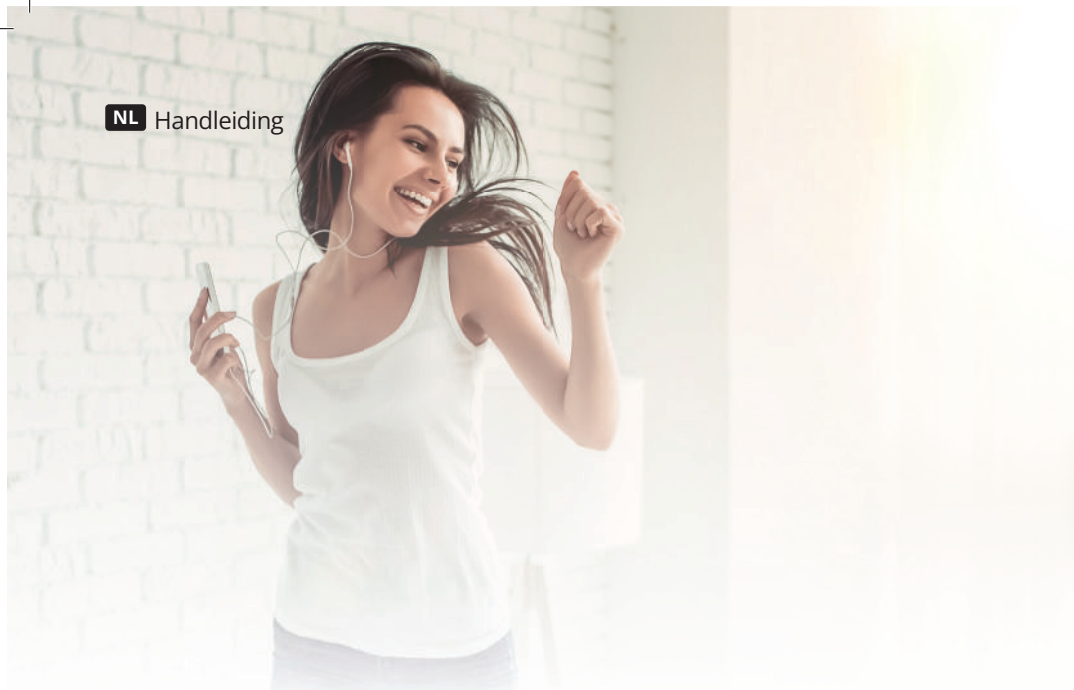


Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**

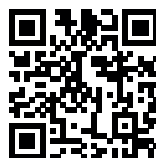

Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Waarschuwingen en symbolen

De volgende waarschuwingen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje:

- Lees de gebruiksaanwijzing

- Volg de waarschuwingen en veiligheidsinstructies op!
- Alleen gebruiken in droge binnenruimtes
- Draag beschermende handschoenen
- Beschermingsklasse II (dubbele isolatie)
- Draag gehoorbescherming
- Draag een veiligheidsbril
- Schakel het product uit en verwijder de accu voordat u accessoires vervangt, reinigt en wanneer u het product niet gebruikt
- Bescherm de accu tegen hitte en continu intens zonlicht
- Bescherm de accu tegen vuur
- Bescherm de accu tegen water en vocht
- Gelijkstroom/-spanning
- Draag een stofmasker
- Het CE-keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product

Inleiding

Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt gekozen voor een product van hoge kwaliteit. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. Deze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en afvoer. Lees voor gebruik alle veiligheidsinformatie en gebruiksaanwijzingen door. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingen. Als u het product doorgeeft aan iemand anders, zorg er dan voor dat u ook alle documentatie meestuur.

Beoogd gebruik

Voor het droog schuren van hout, kunststof, metaal en gelakte oppervlakken, met inachtneming van de technische gegevens. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor droog schuren. Wij adviseren het elektrische gereedschap te gebruiken met originele FlinQ-accessoires.

Leveringsomvang

- 1x Accu 3-in-1 multifunctionele schuurmachine
- 1x Stofzak
- 1x Excenterschuurplateau
- 1x Excenterschuurplateau
- 1x Deltaschuurplateau
- 3x Schuurblad voor hout
- 4x Rubberen pen
- 4x Schroef
- 1x Handleiding



Onderdelenbeschrijving

1. Aan/uit-schakelaar
2. Snelheidsregelaar
3. Accuhouder
4. Stofzak
5. Excenterschuurplateau
6. Excenterschuurplateau
7. Deltaschuurplateau
8. Schroef
9. Rubberen pen
10. Schuurpapier
11. Accu (niet inbegrepen)
12. Ontgrendelingsknop voor accu
13. LED's voor laadniveau
14. Knop (laadniveau)
15. Lader (niet inbegrepen)
16. LED voor laadniveau - groen
17. LED voor laadniveau - rood
18. Schuurpapierklemmen (x2)

Specificaties

Motorspanning	20V
Snelheid zonder belasting	7000-12000 rpm
Geluidsdrukniveau	77.2 dB(A)
Sound power level	91 dB(A)
Onzekerheid K	3 dB(A)
Trillingsemissiewaarde ah	8.4 m/s ²
Onzekerheid K	1.5 m/s ²

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWINGEN!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische gereedschap zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer) of uw elektrisch gereedschap met accu (snoerloos).

Veiligheid van de werkruimte

1. Houd de werkruimte schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes zijn een risico op ongelukken.
2. Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrische veiligheid

1. Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.
2. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
3. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in een elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
4. Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

5. Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.
6. Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

1. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislipschoenen, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, vermindert persoonlijk letsel.
3. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stroombron en/of accu aansluit, het gereedschap oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan, is een risico op ongelukken.
4. Verwijder eventuele stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een moersleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.
5. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
6. Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen terechtkomen.
7. Indien er voorzieningen aanwezig zijn voor het aansluiten van stofafzuiging en -opvang, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.
8. Laat de vertrouwdheid die u door frequent gebruik van gereedschap opdoet, u niet onachtzaam maken en de veiligheidsprincipes van het gereedschap negeren. Een onzorgvuldige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

1. Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap doet de klus beter en veiliger, met de snelheid waarvoor het is ontworpen.
2. Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan- en uitzet. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
3. Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal de accu uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk start.
4. Bewaar elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het gereedschap of deze instructies het niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongeschoolde gebruikers.
5. Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het gereedschap repareren als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
6. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder snel vast en is gemakkelijker te controleren.
7. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en bits, enz. volgens deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
8. Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken zorgen ervoor dat u het gereedschap in onverwachte situaties niet veilig kunt hanteren en beheersen.

Gebruik en onderhoud van accugereedschap

1. Laad de accu alleen op met de door de fabrikant aangegeven lader. Een lader die geschikt is voor één type accu, kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere accu.
2. Gebruik elektrisch gereedschap alleen met specifiek daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan letsel en brandgevaar opleveren.
3. Houd de accu, wanneer deze niet in gebruik is, uit de buurt van andere metalen

- voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken tussen de ene en de andere pool. Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
4. Onder oneigenlijke omstandigheden kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact. Spoel met water als er per ongeluk contact plaatsvindt. Raadpleeg bovendien een arts als de vloeistof in de ogen komt. Uit de accu lekkende vloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
 5. Gebruik geen beschadigde of aangepaste accu of gereedschap. Beschadigde of aangepaste accu's vertonen onvoorspelbaar gedrag, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
 6. Stel een accu of gereedschap niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 54 graden Celsius kan een explosie veroorzaken.
 7. Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.

Service

1. Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit garandeert de veiligheid van het elektrische gereedschap.
2. Onderhoud nooit beschadigde accu's. Onderhoud van accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende serviceproviders.

Veiligheidsinstructies voor schuurmachines**WAARSCHUWINGEN!**

Stof van materialen zoals loodverf, sommige houtsoorten en metaal kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Contact met of inademing van dit soort stof kan een gevaar vormen voor de gebruiker of personen in de buurt.

- Gebruik het product alleen voor droog schuren. Water dat in het product komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
- Wacht altijd tot het product volledig tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
- Zet het werkstuk vast. Een werkstuk dat vastgeklemd is met klemmen of in een bankschroef, zit steviger vast dan met de hand.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij het werken met kunststoffen, verf, lak, enz.
- Gebruik het product niet zonder schuurpapier.

Veiligheidswaarschuwingen voor acculaders

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op. Het negeren van deze instructie is gevaarlijk.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht. Dompel dergelijke onderdelen niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. Houd het apparaat nooit onder stromend water. Volg de instructies voor reiniging, onderhoud en reparatie op.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

ATTENTIE!

Deze lader is alleen ontworpen voor het opladen van de volgende batterijpakketten:

FQC8516	2.0 Ah	5 cells
FQC8517	4.0 Ah	10 cells

Voor het eerste gebruik

Accessoires

WAARSCHUWINGEN!

Gebruik geen accessoires die niet door FLINQ worden aanbevolen. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Let op: Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie en suggesties voor diverse hulpgereedschappen en hun gebruik. De afgebeelde hulpgereedschappen zijn niet bij de levering inbegrepen (zie 'Leveringsomvang'), maar zijn bedoeld om extra gebruiksmogelijkheden van dit product aan te geven.

Om dit product veilig en correct te kunnen gebruiken, zijn de volgende accessoires, d.w.z. gereedschap en hulpgereedschappen, nodig:

- Geschikte hulpgereedschappen

- Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen

Accessoires en hulpgereedschappen zijn verkrijgbaar via uw erkende dealer. Houd bij aankoop altijd rekening met de technische vereisten van dit product (zie "Technische gegevens"). Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde specialist en vraag advies aan uw vertrouwde dealer.

Accu plaatsen/verwijderen

LET OP! Risico op letsel!

Vergrendel altijd de aan/uit-schakelaar om onbedoeld starten te voorkomen voordat u de accu bevestigt/verwijdert [11].

De accu verwijderen:

Druk op de ontgrendelingsknop van de accu [12]. Verwijder de accu [11].

De accu bevestigen:

Lijn de accu [11] uit met de handgreep en schuif deze erin. Zorg ervoor dat deze hoorbaar vastklikt. De accu kan slechts in één richting in het product worden geplaatst.

Het laadniveau van de accu controleren

Controleer het laadniveau van de accu: Druk op de knop [14]. De laadniveau-leds [13] gaan branden:

LED	Status
4 LED's lichten op	Maximaal
2 or 3 LEDs light up	Medium
1 LED licht op	Laag

De accu opladen

LET OP: De accu 12 kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur ervan te verkorten.

Het onderbreken van het laadproces beschadigt de accu [11] niet.

Laad de accu [11] op vóór gebruik wanneer deze een gemiddeld of laag laadniveau heeft. De laadcontrole-leds (groen [16] en rood [17]) geven de status van de lader [15] en de accu [11] aan:

LED	Status
Red LED lights up	Batterijpakket wordt opgeladen
Groene LED licht op	Accu volledig opgeladen
Groene en rode LED knipperen	Accupakket defect
Rode LED knippert	Accu te koud of te warm
Groene LED brandt (zonder accu)	Oplader klaar

1. Plaats de accu [11] in de lader [15].
2. Steek de stekker van de lader [15] in het stopcontact.
3. Wanneer de accu [11] volledig is opgeladen: Haal de accu uit de lader [15]. Trek vervolgens de stekker van de lader uit het stopcontact.

De stofzak plaatsen/verwijderen

WAARSCHUWINGEN!

Schakel het product altijd uit en verwijder de accu [11] voordat u aanpassingen uitvoert!

LET OP: Voor optimale stofafzuiging: Leeg de stofzak [4] regelmatig.
Optioneel: Het stof kan worden opgezogen met een stofzuiger.

Schuurpapier plaatsen/vervangen

1. Lijn het gat van het schuurpapier [10] uit met het gat in het product.
2. Bevestig het schuurpapier [10] met het klittenband aan het product.

Bediening

Snijnsnelheid instellen

Stel de snijnsnelheid in met de snelheidsregelaar [2].

Stand 1: Lage oscillatiesnelheid

Stand 6: Hoge oscillatiesnelheid

In- en uitschakelen

LET OP! Letselgevaar!

Hulpgereedschappen kunnen scherp zijn en tijdens gebruik heet worden. Draag altijd beschermende handschoenen bij het hanteren van hulpgereedschappen!

LET OP! Risico op letsel!

Houd uw handen uit de buurt van het hulpstuk wanneer het product in werking is.

Nadat het product is uitgeschakeld, blijft het hulpstuk nog enige tijd bewegen. Raak het hulpstuk niet aan en probeer het niet te remmen.

Inschakelen:

Druk op de aan/uit-schakelaar [1].

Uitschakelen:

Druk op de aan/uit-schakelaar [1].

Werkinstructies

Beveilig het werkstuk met behulp van klemmen op de werkbank.

Zorg altijd voor een goede ventilatie van de werkplek.

Voorkom overbelasting van het product tijdens het werken.

Gebruik geschikt schuurpapier [10] voor het bewerken van verschillende materialen.

Schakel het product in voordat u het product op het werkstuk aanbrengt.

Oefen minimale druk uit tijdens het werken.

Werk met een constante snelheid.

Gebruik nooit hetzelfde schuurpapier [10] voor het schuren van verschillende materialen (bijv. eerst hout en dan metaal). Optimale schuurresultaten worden alleen bereikt met schoon schuurpapier.

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWINGEN!

Schakel het product altijd uit, verwijder de accu [11] en laat het product afkoelen voordat u inspectie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitvoert!

Reiniging

LET OP: Gebruik geen chemische, alkalische, schurende of andere agressieve reinigings- of desinfectiemiddelen om dit product te reinigen, aangezien deze schadelijk kunnen zijn voor de oppervlakken.

Zorg ervoor dat er nooit vloeistoffen in de producten terechtkomen.

Het product moet altijd schoon, droog en vrij van olie of vet worden gehouden.

Verwijder vuil na elk gebruik en vóór opslag.

Regelmatig en goed reinigen draagt bij aan een veilig gebruik en verlengt de levensduur van het product.

Reinig het product met een droge doek. Gebruik een zachte borstel voor moeilijk

bereikbare plaatsen.

Reinig met name de ventilatieopeningen na elk gebruik met een doek en een zachte borstel.

De ventilatieopeningen moeten altijd vrij zijn.

Onderhoud

Controleer het product en de accessoires (bijv. hulpgereedschappen) voor en na elk gebruik op slijtage en beschadigingen. Vervang ze indien nodig door nieuwe zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Neem de technische vereisten in acht (zie “Technische gegevens”).

Reparatie

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem contact op met een erkend servicecentrum of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om het te laten controleren en repareren.

Bewaring

Schakel het product uit.

Reinig het product zoals hierboven beschreven.

Bewaar het product en de accessoires op een donkere, droge, vorstvrije en goed geventileerde plaats.

Bewaar het product altijd op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. De ideale temperatuur voor langdurige opslag (langer dan 3 maanden) ligt tussen +20 en +26 graden Celsius.

Advies over de accu

Bewaar de accu [11] slechts gedeeltelijk opgeladen. De accu moet tot 40% tot 60% (3 laadniveau-leds [13] branden) voordat u de batterij voor langere tijd opbergt. Controleer de batterijlading [11] ongeveer elke 3 maanden bij langdurige opslag. Laad de batterij indien nodig op.

Transport

Duw de draairichtingschakelaar [4] naar de middenstand om de aan/uitschakelaar [5] te vergrendelen.

Vervoer het product in de doos.

Bescherm het product tegen zware schokken of sterke trillingen die kunnen optreden tijdens transport in voertuigen.

Beveilig het product om te voorkomen dat het wegglijdt of omvalt.

Afvalverwerking

De verpakking is volledig gemaakt van recyclebare materialen, die u kunt inleveren bij uw lokale recyclingbedrijven.

Let op de markering van de verpakkingsmaterialen voor afvalscheiding. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaat / 80-98: composietmaterialen.

Het product inclusief accessoires en verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar en vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Voer ze apart af volgens de geïllustreerde info-tri (sorteerinformatie) voor een betere afvalverwerking.

Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over het afvoeren van uw versleten product.

Om het milieu te beschermen, dient u het product na het einde van zijn levensduur op de juiste manier af te voeren en niet bij het huisvuil. Informatie over inzamelpunten en hun openingstijden kunt u verkrijgen bij uw gemeente.

Defecte of gebruikte batterijen/accu's moeten worden gerecycled. Lever de batterijen/accu's en/of het product in bij de beschikbare inzamelpunten.

Milieuschade door onjuiste verwijdering van de batterijen/accu's!

Verwijder de batterijen/accu uit het product voordat u ze weggooit.

Batterijen/accu's mogen niet bij het gewone huisvuil worden gegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en zijn onderworpen aan de regels en voorschriften voor de verwerking van gevaarlijk afval. De chemische symbolen voor gebieden met zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever daarom gebruikte batterijen/accu's in bij een lokaal inzamelpunt.

Garantie

Het product is vervaardigd volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen en vóór levering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van dit product. Uw wettelijke rechten worden op geen

enkele wijze beperkt door onze hieronder vermelde garantie.

De garantie op dit product is 3 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum. Bewaar de originele aankoopbon op een veilige plaats, aangezien dit document als aankoopbewijs dient.

Eventuele schade of defecten die al aanwezig waren op het moment van aankoop, moeten onmiddellijk na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na de aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, dan zullen wij het - naar onze keuze - kosteloos repareren of vervangen. De garantieperiode wordt niet verlengd als een claim wordt toegekend. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt indien het product beschadigd is geraakt, onjuist is gebruikt of onjuist is onderhouden.

De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, en dus worden beschouwd als

verbruiksartikelen (bijv. batterijen, tubes, cartridges), noch schade aan kwetsbare onderdelen, zoals schakelaars of glazen onderdelen.


Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**

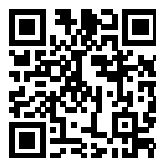

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Warnhinweise und Symbole

Die folgenden Warnhinweise werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Typenschild verwendet:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
- Beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitshinweise!
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Schutzhandschuhe tragen.
- Schutzklasse II (doppelte Isolierung).
- Gehörschutz tragen.
- Schutzbrille tragen.
- Schalten Sie das Produkt aus und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie Zubehörteile wechseln, das Produkt reinigen oder das Produkt nicht verwenden.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze und dauerhafter, intensiver Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie den Akku vor Feuer.
- Schützen Sie den Akku vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Gleichstrom/Gleichspannung.
- Staubmaske tragen.
- Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für dieses Produkt geltenden EU-Richtlinien.

Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Entsorgung. Bitte machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit allen Sicherheitshinweisen und der Gebrauchsanweisung vertraut. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungen. Wenn Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch die gesamte Dokumentation mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zum Trockenschleifen von Holz, Kunststoff, Metall und lackierten Oberflächen unter Beachtung der technischen Daten. Das Gerät darf nur zum Trockenschleifen verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung des Elektrowerkzeugs mit originalem FlinQ-Zubehör.

Lieferumfang

- 1x Akku-Multifunktionsschleifer (3-in-1)
- 1x Staubbeutel
- 1x Exzentrerschleifteller
- 1x Exzentrerschleifteller
- 1x Delta-Schleifteller
- 3x Schleifblätter für Holz
- 4x Gummistifte
- 4x Schrauben
- 1x Bedienungsanleitung

**Teilebeschreibung**

1. Ein-/Ausschalter
2. Drehzahlregler
3. Batteriehalter
4. Staubbeutel
5. Exzentrerschleifteller
6. Exzentrerschleifteller
7. Deltaschleifteller
8. Schraube
9. Gummistift
10. Schleifpapier
11. Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
12. Entriegelungsknopf für Akku
13. Ladezustandsanzeige (LED)
14. Ladezustandsanzeige (Taste)
15. Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
16. Ladezustandsanzeige (LED, grün)
17. Ladezustandsanzeige (LED, rot)
18. Schleifpapierklemmen (2 Stück)

Spezifikationen

Motorspannung	20V
Leerlaufdrehzahl	7000-12000 rpm
Schalldruckpegel	77.2 dB(A)
Schallleistungspegel	91 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB(A)
Schwingungsemissionswert ah	8.4 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) oder akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

Sicherheit am Arbeitsplatz

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder Dunkelheit erhöhen die Unfallgefahr.
2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
3. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs eines Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.

Elektrische Sicherheit

1. Der Stecker von Elektrowerkzeugen muss zur Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals. Verwenden Sie keine Adapterstecker für geerdete Elektrowerkzeuge. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
2. Vermeiden Sie den Kontakt Ihres Körpers mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei geerdeten Oberflächen besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags.
3. Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Nässe aus. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags.
4. Behandeln Sie das Netzkabel sorgsam. Verwenden Sie das Netzkabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Netzkabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

5. Verwenden Sie beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.
6. Ist der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidbar, verwenden Sie eine durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) geschützte Stromversorgung. Die Verwendung eines FI-Schalters verringert das Risiko eines Stromschlags.

Persönliche Sicherheit

1. Seien Sie beim Umgang mit Elektrowerkzeugen aufmerksam, achten Sie auf Ihre Handlungen und wenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand an. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die den jeweiligen Bedingungen angepasst ist, verringert das Verletzungsrisiko.
3. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Werkzeug an eine Stromquelle und/oder einen Akku anschließen, es anheben oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von eingeschalteten Elektrowerkzeugen erhöht die Unfallgefahr.
4. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigter Schraubenschlüssel oder Schlüssel kann zu Verletzungen führen.
5. Vermeiden Sie Überstreckungen. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
6. Tragen Sie angemessene Kleidung. Vermeiden Sie weite Kleidung und Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
7. Falls Geräte zum Anschluss von Staubabsaug- und -sammleinrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Der Einsatz von Staubabsaugung kann staubbedingte Gefahren reduzieren.
8. Lassen Sie sich durch häufigen Werkzeuggebrauch nicht zu Nachlässigkeit verleiten

und ignorieren Sie nicht die Sicherheitsregeln. Eine unachtsame Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen schwere Verletzungen verursachen.

Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen

1. Wenden Sie keine Gewalt an. Verwenden Sie das für Ihre Anwendung geeignete Elektrowerkzeug. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Leistung, für die es entwickelt wurde.
2. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter nicht funktioniert. Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Schalter bedienen lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
3. Trennen Sie den Netzstecker von der Stromquelle und/oder den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge lagern. Diese Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko eines versehentlichen Einschaltens.
4. ewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und gestatten Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, es nicht zu bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeübter Benutzer gefährlich.
5. Warten Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile festsitzen oder klemmen, ob Teile beschädigt sind und ob sonstige Mängel vorliegen, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug im Schadensfall vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
6. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Gut gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden klemmen weniger leicht und sind leichter zu handhaben.
7. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Werkzeugaufsätze etc. gemäß dieser Bedienungsanleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu Gefahrensituationen führen.
8. Halten Sie Griffe und Greifflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Greifflächen verhindern eine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

Verwendung und Pflege von Akkuwerkzeugen

1. Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp Brandgefahr bergen.

2. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
3. Halten Sie den Akku bei Nichtgebrauch von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die einen Kurzschluss zwischen den Akkupolen verursachen können. Ein Kurzschluss der Akkupole kann Brände verursachen.
4. Unter unsachgemäßer Behandlung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt. Sollte es dennoch zu einem Kontakt kommen, spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser aus. Bei Augenkontakt suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
5. Verwenden Sie keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Werkzeuge. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen und Brände, Explosionen oder Verletzungsgefahr verursachen.
6. Setzen Sie Akkus und Werkzeuge weder Feuer noch übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion verursachen.
7. Beachten Sie die Ladeanweisungen und laden Sie Akkus und Werkzeuge nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

Wartung

1. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Fachmann mit identischen Ersatzteilen reparieren. So gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Elektrowerkzeugs.
2. Beschädigte Akkus dürfen niemals selbst repariert werden. Die Reparatur von Akkus darf nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise für Schleifmaschinen

Warnungen!

Staub von Materialien wie bleihaltiger Farbe, bestimmten Holzarten und Metall kann gesundheitsschädlich sein. Der Kontakt mit oder das Einatmen dieses Staubs kann eine Gefahr für den Benutzer und Personen in der Nähe darstellen.

- Verwenden Sie das Produkt nur zum Trockenschleifen. Eindringendes Wasser erhöht die Stromschlaggefahr.
- Warten Sie immer, bis das Produkt vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es abstellen.

- Fixieren Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder einem Schraubstock eingespanntes Werkstück ist sicherer als ein freihändig fixiertes.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung bei Arbeiten mit Kunststoffen, Farben, Lacken usw.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne aufgesetztes Schleifpapier.

Sicherheitshinweise für das Ladegerät

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung ist gefährlich.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schützen Sie die elektrischen Bauteile vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese Bauteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen zur Reinigung, Wartung und Reparatur.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

AUFMERKSAMKEIT!

Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Laden folgender Akkutypen geeignet:

FQC8516	2.0 Ah	5 Zellen
FQC8517	4.0 Ah	10 Zellen

Vor der ersten Benutzung

Zubehör

WARNUNG!

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von FLINQ empfohlen wird. Dies kann zu Stromschlag oder Brand führen.

HINWEIS: Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und

Anwendungshinweise zu verschiedenen Zubehörteilen. Die abgebildeten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe „Lieferumfang“), sondern dienen lediglich der Veranschaulichung zusätzlicher Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts.

Für den sicheren und korrekten Betrieb dieses Produkts benötigen Sie folgendes Zubehör (Werkzeuge und Zubehörteile):

- Geeignete Zubehörteile
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung

Zubehör und Zubehörteile erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler. Beachten Sie beim Kauf stets die technischen Anforderungen dieses Produkts (siehe „Technische Daten“). Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Fachmann oder Ihren Fachhändler.

Einsetzen/Entfernen des Akkus

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Verriegeln Sie vor dem Einsetzen/Entfernen des Akkus [11] immer den Ein-/Ausschalter, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.

Entfernen des Akkus:

Drücken Sie die Entriegelungstaste [12] des Akkus. Entnehmen Sie den Akku [11].

Einsetzen des Akkus:

Richten Sie den Akku [11] am Griff aus und schieben Sie ihn hinein. Achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet. Der Akku kann nur in einer Richtung in das Produkt eingesetzt werden.

Überprüfen des Ladezustands des Akkus

Ladezustand des Akkus prüfen: Drücken Sie die Taste [14]. Die Ladezustands-LEDs [13] leuchten auf:

LED	Status
4 LEDs leuchten auf	Maximal
2 oder 3 LEDs leuchten auf	Medium
1 LED light up	Niedrig

Laden des Akkus

HINWEIS: Der Akku 12 kann jederzeit geladen werden, ohne dass seine Lebensdauer

beeinträchtigt wird.

Eine Unterbrechung des Ladevorgangs beschädigt den Akku [11] nicht.

Laden Sie den Akku [11] vor der Inbetriebnahme auf, wenn er sich in einem mittleren oder niedrigen Ladezustand befindet. Die Ladekontroll-LEDs (grün [16] und rot [17]) zeigen den Status des Ladegeräts [15] und des Akkus [11] an.

LED	Status
Rote LED leuchtet auf	Akku lädt
Grüne LED leuchtet auf	Akku vollständig geladen
Grüne und rote LED blinken	Akku defekt
Rote LED blinkt	Akku zu kalt oder zu warm
Grüne LED leuchtet (ohne Batteriepack)	Ladegerät bereit

1. Setzen Sie den Akku [11] in das Ladegerät [15] ein.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts [15] in die Steckdose.
3. Wenn der Akku [11] vollständig geladen ist: Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät [15]. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Anbringen/Entfernen des Staubbehälters

WARNUNG!

Schalten Sie das Produkt immer aus und entfernen Sie den Akku [11], bevor Sie Einstellungen vornehmen!

HINWEIS: Für eine optimale Staubabsaugung: Leeren Sie den Staubbeutel [4] regelmäßig.

Optional: Der Staub kann mit einem Staubsauger abgesaugt werden.

Anbringen/Wechseln des Schleifpapiers

1. Richten Sie die Öffnung des Schleifpapiers [10] an der entsprechenden Öffnung am Produkt aus.
2. Befestigen Sie das Schleifpapier [10] mithilfe des Klettverschlusses am Produkt.

Bedienung

Einstellen der Schnittgeschwindigkeit

Stellen Sie die Schnittgeschwindigkeit mit dem Drehregler [2] ein.

Stufe 1: Niedrige Oszillationsgeschwindigkeit

Stufe 6: Hohe Oszillationsgeschwindigkeit

Ein- und Ausschalten

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Zubehöerteile können scharfkantig sein und sich während des Gebrauchs erhitzen. Tragen Sie beim Umgang mit Zubehöerteilen immer Schutzhandschuhe!

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Halten Sie Ihre Hände vom Zubehöerteil fern, solange das Gerät in Betrieb ist. Nach dem Ausschalten des Geräts dreht sich das Zubehöerteil noch eine Weile nach. Berühren Sie das Zubehöerteil nicht und versuchen Sie nicht, es zu beschädigen.

Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter [1].

Ausschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter [1].

Arbeitsanleitung

Befestigen Sie das Werkstück mithilfe von Spannvorrichtungen auf der Werkbank.

Sorgen Sie stets für gute Belüftung am Arbeitsplatz.

Vermeiden Sie Überbeanspruchung des Werkstücks.

Verwenden Sie für verschiedene Materialien geeignetes Schleifpapier [10].

Schalten Sie das Gerät ein, bevor Sie es am Werkstück ansetzen.

Üben Sie beim Schleifen nur minimalen Druck aus.

Arbeiten Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.

Verwenden Sie niemals dasselbe Schleifpapier [10] für verschiedene Materialien (z. B. Holz und anschließend Metall). Optimale Schleifergebnisse erzielen Sie nur mit sauberem Schleifpapier.

Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Schalten Sie das Produkt immer aus, entfernen Sie den Akku [11] und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Inspektions-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen!

Reinigung

HINWEIS: Verwenden Sie keine chemischen, alkalischen, scheuernden oder anderen aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zur Reinigung dieses Produkts, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.

Das Produkt muss stets sauber, trocken und frei von Öl und Fett gehalten werden.

Entfernen Sie nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung alle Verunreinigungen.

Regelmäßige und sachgemäße Reinigung trägt zu einer sicheren Verwendung bei und verlängert die Lebensdauer des Produkts.

Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie für schwer zugängliche Stellen eine weiche Bürste.

Reinigen Sie insbesondere die Lüftungsschlitze nach jedem Gebrauch mit einem Tuch und einer weichen Bürste.

Die Lüftungsschlitze müssen stets frei sein.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt und das Zubehör (z. B. Zubehörwerkzeuge) vor und nach jedem Gebrauch auf Verschleiß und Beschädigungen. Tauschen Sie diese gegebenenfalls gemäß dieser Bedienungsanleitung gegen neue aus. Beachten Sie die technischen Anforderungen (siehe „Technische Daten“).

Reparatur

Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter oder eine entsprechend qualifizierte Person.

Aufbewahrung

Schalten Sie das Produkt aus.

Reinigen Sie das Produkt wie oben beschrieben.

Bewahren Sie das Produkt und sein Zubehör an einem dunklen, trockenen, frostfreien und gut belüfteten Ort auf.

Bewahren Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die ideale Lagertemperatur für eine Langzeitlagerung (länger als 3 Monate) liegt zwischen +20 °C und +26 °C.

Hinweise zum Akku

Bewahren Sie den Akku [11] nur teilweise geladen auf. Der Akku sollte vollständig

geladen sein. Vor längerer Lagerung den Ladezustand des Akkus [11] auf 40 % bis 60 % (die drei Ladezustandsanzeigen [13] leuchten auf) prüfen. Bei längerer Lagerung den Ladezustand des Akkus [11] etwa alle drei Monate überprüfen. Bei Bedarf aufladen.

Transport

Drücken Sie den Drehrichtungsschalter [4] in die Mittelstellung, um den Ein-/Ausschalter [5] zu verriegeln.

Transportieren Sie das Produkt im Karton.

Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Vibrationen während des Transports.

Sichern Sie das Produkt, damit es nicht verrutscht oder umfällt.

Entsorgung

Die Verpackung besteht vollständig aus recycelbaren Materialien und kann bei lokalen Recyclingstellen entsorgt werden.

Bitte beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien zur Abfalltrennung. Diese sind mit Abkürzungen (a) und Zahlen (b) gekennzeichnet, die folgende Bedeutung haben: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Faserplatten / 80–98: Verbundwerkstoffe.

Das Produkt inklusive Zubehör und Verpackungsmaterialien ist recycelbar und unterliegt der erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese bitte getrennt gemäß der abgebildeten Sortieranleitung, um eine optimale Abfallbehandlung zu gewährleisten.

Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihres ausgedienten Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.

Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie das Produkt bitte fachgerecht, wenn es das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, und nicht im Hausmüll. Informationen zu Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie die Batterien/Akkus und/oder das Produkt an den entsprechenden Sammelstellen ab.

Umweltschäden durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien/Akkus! Entfernen Sie

die Batterien/den Akku vor der Entsorgung aus dem Produkt. Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen den Vorschriften zur Behandlung von Sondermüll. Die chemischen Symbole für Schwermetalle lauten: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie gebrauchte Batterien/Akkus daher bitte bei einer örtlichen Sammelstelle ab.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt und vor Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gesetzliche Ansprüche gegenüber dem Händler dieses Produkts. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch unsere nachfolgende Garantie in keiner Weise eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg gut auf, da dieser als Kaufnachweis benötigt wird.


Beschädigungen oder Mängel, die bereits beim Kauf vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, reparieren oder ersetzen wir es nach unserer Wahl kostenlos.

Die Garantiezeit verlängert sich durch die Gewährung eines Garantieanspruchs nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt, unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie deckt keine Produktteile ab, die normalem Verschleiß unterliegen und daher als Verbrauchsmaterialien gelten (z. B. Batterien, Röhren, Kartuschen), sowie keine Schäden an zerbrechlichen Teilen (z. B. Schalter oder Glasteile).

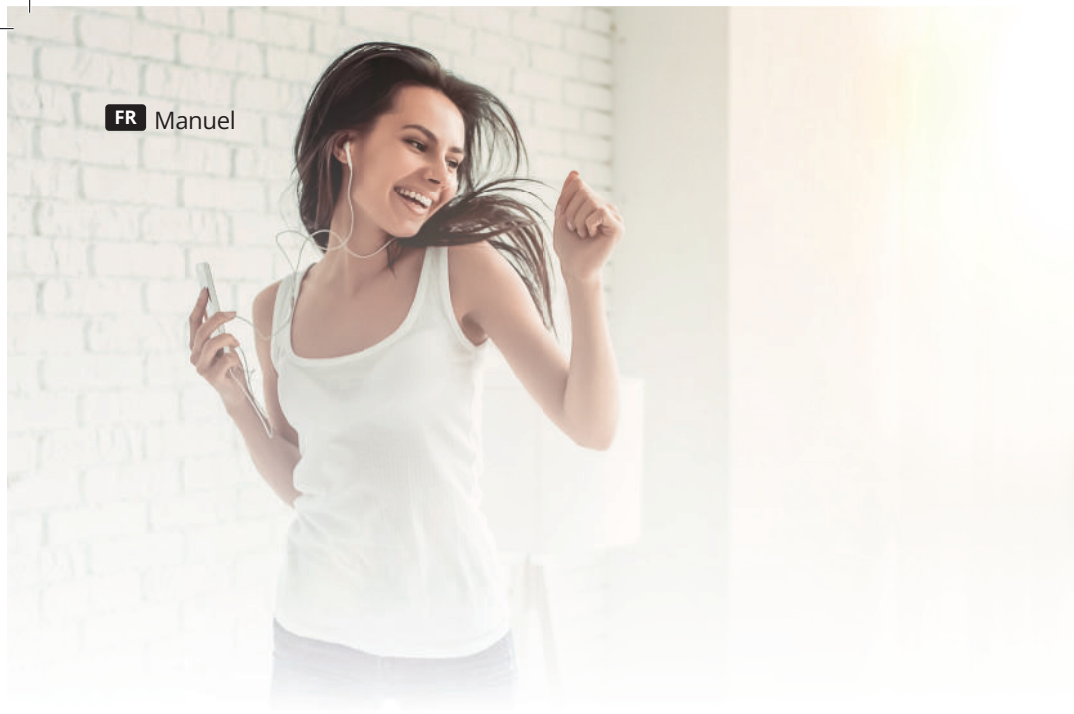


Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**

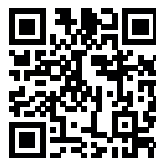

Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants figurent dans le manuel d'utilisation, sur l'emballage et sur l'étiquette signalétique :

- Lire le manuel d'utilisation
- Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
- Utiliser uniquement dans des pièces intérieures sèches
- Porter des gants de protection
- Classe de protection II (double isolation)
- Porter une protection auditive
- Porter des lunettes de sécurité
- Éteindre l'appareil et retirer la batterie avant de remettre les accessoires en place, de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Protéger la batterie de la chaleur et d'une exposition prolongée et intense au soleil
- Protéger la batterie du feu
- Protéger la batterie de l'eau et de l'humidité
- Courant continu/tension continue
- Porter un masque anti-poussière
- Le marquage CE indique la conformité aux directives européennes applicables à ce produit

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez choisi un produit de haute qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez prendre connaissance de toutes les informations de sécurité et du mode d'emploi. Utilisez le produit uniquement comme décrit et pour les applications spécifiées. Si vous cédez ce produit à une autre personne, veuillez lui remettre également toute la documentation associée.

Utilisation prévue :

Pour le ponçage à sec du bois, du plastique, du métal et des surfaces peintes, en respectant les spécifications techniques. L'appareil doit être utilisé exclusivement pour le ponçage à sec. Nous recommandons l'utilisation de l'outil électrique avec les accessoires d'origine FlinQ.

Contenu de la livraison :

- 1 ponceuse multifonction sans fil 3 en 1
- 1 sac à poussière
- 1 plateau de ponçage orbital
- 1 plateau de ponçage orbital aléatoire
- 1 plateau de ponçage delta
- 3 feuilles abrasives pour bois
- 4 goupilles en caoutchouc
- 4 vis
- 1 manuel d'utilisation



Description des pièces

- 1. Interrupteur marche/arrêt
- 2. Molette de réglage de la vitesse
- 3. Support de batterie
- 4. Sac à poussière
- 5. Plateau de ponçage orbital
- 6. Plateau de ponçage orbital
- 7. Plateau de ponçage delta
- 8. Vis
- 9. Goupille en caoutchouc
- 10. Papier abrasif
- 11. Bloc-batterie (non inclus)
- 12. Bouton de déverrouillage du bloc-batterie
- 13. Voyants de niveau de charge
- 14. Bouton (niveau de charge)
- 15. Chargeur (non inclus)
- 16. Voyant de charge vert
- 17. Voyant de charge rouge
- 18. Pinces pour papier abrasif (x2)

Caractéristiques

Tension du moteur	20V
vitesse à vide	7000-12000 rpm
niveau de pression acoustique	77.2 dB(A)
niveau de puissance acoustique	91 dB(A)
Incertitude K	3 dB(A)
valeur d'émission de vibrations ah	8.4 m/s2
Incertitude K	1.5 m/s2

Consignes de sécurité

Avertissements généraux concernant les outils électriques

AVERTISSEMENTS !

Lisez attentivement tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des consignes ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour consultation ultérieure.

Dans les avertissements, le terme « outil électrique » désigne votre outil électrique, qu'il soit branché sur secteur (filaire) ou sans fil (à batterie).

Sécurité de la zone de travail

1. Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres augmentent les risques d'accident.
2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
3. Tenez les enfants et les personnes présentes à distance lorsque vous utilisez un outil électrique. Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle.

Sécurité électrique

1. Les fiches des outils électriques doivent être compatibles avec les prises de courant. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateurs avec les outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises compatibles réduisent le risque d'électrocution.
2. Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque d'électrocution est accru si votre corps est relié à la terre.
3. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.
4. Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. Ne l'utilisez jamais pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.

5. Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à un usage extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage extérieur réduit le risque d'électrocution.
6. Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif différentiel résiduel (DDR). L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

Sécurité personnelle

1. Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
2. Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. Le port d'équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive, utilisés dans des conditions appropriées, réduira les risques de blessures.
3. Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source d'alimentation et/ou à une batterie, de le soulever ou de le transporter. Transporter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre en marche un outil électrique dont l'interrupteur est allumé présente un risque d'accident.
4. Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
5. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne stabilité et un bon équilibre. Cela vous permettra de mieux contrôler l'outil électrique en cas d'imprévu.
6. Portez une tenue appropriée. Évitez les vêtements amples et les bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.
7. Si des dispositifs de raccordement à un système d'aspiration et de collecte des poussières sont prévus, assurez-vous qu'ils sont correctement branchés et utilisés. L'utilisation d'un système d'aspiration des poussières permet de réduire les risques liés à la poussière.
8. Ne laissez pas la familiarité acquise avec les outils vous rendre négligent et vous faire oublier les règles de sécurité. Un geste imprudent peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien des outils électriques

1. N'utilisez pas l'outil électrique de force. Utilisez l'outil adapté à votre application. Un outil approprié vous permettra de travailler plus efficacement et en toute sécurité, conformément à sa conception.
2. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne fonctionne pas. Tout outil électrique dont l'interrupteur est inopérant est dangereux et doit être réparé.
3. Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant tout réglage, changement d'accessoires ou rangement. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil.
4. Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familiarisées avec l'outil ou ces instructions l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
5. Entretenez les outils électriques et leurs accessoires. Vérifiez l'alignement et le blocage des pièces mobiles, l'absence de pièces cassées et tout autre problème pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites réparer l'outil avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
6. Veillez à ce que les outils de coupe soient affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus et dotés de lames affûtées sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
7. Utilisez l'outil électrique, ses accessoires et ses embouts conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. Toute utilisation de l'outil à des fins autres que celles prévues peut s'avérer dangereuse.
8. Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Les poignées et surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des situations imprévues.

Utilisation et entretien des outils sans fil

1. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
2. Utilisez les outils électriques uniquement avec les batteries spécifiquement conçues à cet effet. L'utilisation de toute autre batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie.
3. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée des objets métalliques,

tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui pourraient créer un court-circuit entre les bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

4. En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
5. N'utilisez pas une batterie ou un outil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
6. N'exposez pas la batterie ou l'outil au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 degrés peut provoquer une explosion.
7. Suivez scrupuleusement toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée. Une charge incorrecte ou à des températures hors de cette plage peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Entretien

1. Faites réviser votre outil électrique par un technicien qualifié utilisant exclusivement des pièces de rechange identiques. Ceci garantira la sécurité de l'outil.
2. Ne réparez jamais les batteries endommagées. Seul le fabricant ou un centre de service agréé peut effectuer la réparation des batteries.

Consignes de sécurité pour les ponceuses

AVERTISSEMENTS !

La poussière provenant de matériaux tels que la peinture au plomb, certains types de bois et le métal peut être nocive pour la santé. Le contact avec ce type de poussière ou son inhalation peut présenter un danger pour l'utilisateur ou les personnes se trouvant à proximité.

- Utilisez uniquement le produit pour le ponçage à sec. L'infiltration d'eau dans le produit augmente le risque d'électrocution.
- Attendez toujours l'arrêt complet du produit avant de le poser.
- Fixez solidement la pièce à travailler. Une pièce fixée à l'aide de serre-joints ou dans un étau est maintenue plus fermement qu'à la main.
- Assurez une ventilation suffisante lorsque vous travaillez sur des plastiques, des peintures, des laques, etc.

- N'utilisez pas le produit sans papier de verre.

Avertissements de sécurité concernant le chargeur de batterie

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne chargez pas de piles non rechargeables. Le non-respect de cette consigne est dangereux.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Protégez les composants électriques de l'humidité. Ne les immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution. Ne passez jamais l'appareil sous l'eau courante. Suivez attentivement les instructions de nettoyage, d'entretien et de réparation.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

ATTENTION!

Ce chargeur est conçu uniquement pour charger les types de batteries suivants :

FQC8516	2.0 Ah	5 cellule
FQC8517	4.0 Ah	10 cellule

Avant la première utilisation

Accessoires

AVERTISSEMENTS !

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par FLINQ. Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.

REMARQUE : Ce manuel d'utilisation contient des informations et des suggestions concernant plusieurs outils accessoires et leurs utilisations. Les outils accessoires illustrés ne sont pas inclus dans la livraison (voir « Contenu de la livraison »), mais servent à illustrer des possibilités d'utilisation supplémentaires de ce produit.

Pour utiliser ce produit en toute sécurité et correctement, les accessoires suivants sont nécessaires :

- Outils accessoires adaptés
- Équipement de protection individuelle adapté

Les accessoires et outils accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur agréé. Lors de l'achat, tenez toujours compte des caractéristiques techniques du produit (voir « Caractéristiques techniques »). En cas de doute, consultez un spécialiste qualifié et demandez conseil à votre revendeur.

Installation/retrait de la batterie

ATTENTION ! Risque de blessure !

Verrouillez toujours l'interrupteur marche/arrêt pour éviter tout démarrage accidentel avant d'installer ou de retirer la batterie [11].

Retrait de la batterie :

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie [12]. Retirez la batterie [11].

Installation de la batterie :

Alignez la batterie [11] avec la poignée et insérez-la. Assurez-vous qu'elle s'enclenche correctement.

La batterie ne peut être insérée que dans un seul sens.

Vérification du niveau de charge de la batterie

Vérification du niveau de charge de la batterie : Appuyez sur le bouton [14]. Les voyants [13] s'allument.

LED	Status
4 LED s'allument	Maximum
2 ou 3 LED s'allument	Moyenne
1 LED s'allume	Faible

Chargement de la batterie

REMARQUE : La batterie 12 peut être chargée à tout moment sans que cela n'affecte sa durée de vie.

Interrompre la charge n'endommage pas la batterie 11.

Chargez la batterie 11 avant utilisation lorsqu'elle est à un niveau de charge moyen ou faible. Les voyants LED de contrôle de charge (verte 16 et rouge 17) indiquent l'état du chargeur 15 et de la batterie 11.

LED	Status
La LED rouge s'allume	La batterie se recharge
La LED verte s'allume	Batterie entièrement chargée
LED verte et rouge clignotante	Bloc-batterie défectueux
LED rouge clignotante	Batterie trop froide ou trop chaude
La LED verte s'allume (sans bloc-piles).	Prêt pour le chargeur

1. Insérez la batterie [11] dans le chargeur [15].
2. Branchez la fiche secteur du chargeur [15] à une prise de courant.
3. Lorsque la batterie [11] est complètement chargée : retirez-la du chargeur [15], puis débranchez-le de la prise de courant.

Installation/retrait du bac à poussière

AVERTISSEMENTS !

Toujours éteindre l'appareil et retirer la batterie [11] avant tout réglage !

REMARQUE : Pour une aspiration optimale de la poussière : vider régulièrement le sac à poussière [4].

Optionnel : La poussière peut être aspirée à l'aide d'un aspirateur.

Installation/remplacement du papier abrasif

1. Alignez l'orifice du papier abrasif [10] avec celui du produit.
2. Fixez le papier abrasif [10] au produit à l'aide de la bande auto-agrippante.

Fonctionnement

Réglage de la vitesse de coupe

Utilisez la molette de réglage de la vitesse [2] pour régler la vitesse de coupe.

Vitesse 1 : Faible vitesse d'oscillation

Vitesse 6 : Forte vitesse d'oscillation

Mise en marche et arrêt

ATTENTION ! Risque de blessure !

Les accessoires peuvent être tranchants et chauffer pendant leur utilisation. Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez les accessoires !

ATTENTION ! Risque de blessure !

Tenez vos mains à l'écart des accessoires lorsque le produit est en marche. Après l'arrêt du produit, les accessoires continuent de tourner pendant un certain temps. Ne les touchez pas et n'essayez pas de les arrêter.

Mise en marche :

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt [1].

Extinction :

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt [1].

Instructions d'utilisation :

Fixez la pièce à usiner à l'aide des dispositifs de serrage sur l'établi.

Assurez-vous toujours que l'espace de travail est bien ventilé.

Évitez de sursolliciter l'appareil pendant son utilisation.

Utilisez un papier abrasif adapté [10] pour travailler différents matériaux.

Mettez l'appareil en marche avant de l'appliquer sur la pièce à usiner.

Exercez une pression minimale pendant le ponçage.

Travaillez à vitesse constante.

N'utilisez jamais le même papier abrasif [10] pour poncer différents matériaux (par exemple, le bois puis le métal). Pour un ponçage optimal, utilisez un papier abrasif propre.

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENTS !

Toujours éteindre l'appareil, retirer la batterie [11] et laisser l'appareil refroidir avant toute inspection, maintenance ou nettoyage !

Nettoyage

REMARQUE : N'utilisez pas de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou autres détergents ou désinfectants agressifs pour nettoyer cet appareil, car ils pourraient endommager ses surfaces.

Ne laissez jamais de liquide pénétrer dans l'appareil.

L'appareil doit toujours être maintenu propre, sec et exempt d'huile ou de graisse. Enlevez les débris après chaque utilisation et avant de le ranger.

Un nettoyage régulier et approprié garantit une utilisation sûre et prolonge la durée de vie de l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Utilisez une brosse douce pour les zones difficiles d'accès.

Nettoyez notamment les grilles d'aération après chaque utilisation avec un chiffon et une brosse douce.

Les grilles d'aération doivent toujours être dégagées.

Entretien

Avant et après chaque utilisation, vérifiez l'état du produit et de ses accessoires (outils, par exemple) afin de déceler toute usure ou tout dommage. Si nécessaire, remplacez-les conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation. Respectez les spécifications techniques (voir « Caractéristiques techniques »).

Réparation

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contactez un centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire vérifier et réparer.

Stockage

Mettez le produit hors tension.

Nettoyez le produit comme indiqué ci-dessus.

Rangez le produit et ses accessoires dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et bien ventilé.

Conservez toujours le produit hors de portée des enfants. La température idéale de stockage à long terme (plus de 3 mois) se situe entre +20 et +26 °C.

Conseils concernant la batterie

Ne stockez la batterie [11] que partiellement chargée. Avant un stockage prolongé, chargez-la entre 40 % et 60 % (les 3 voyants [13] s'allument). Vérifiez le niveau de charge de la batterie [11] environ tous les 3 mois en cas de stockage prolongé et rechargez-la si nécessaire.

Transport

Poussez le commutateur de sens de rotation [4] en position centrale pour verrouiller l'interrupteur marche/arrêt [5].

Transportez le produit dans son emballage.

Protégez le produit des chocs et des fortes vibrations pouvant survenir lors du transport en véhicule.

Fixez le produit pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe.

Élimination

L'emballage est entièrement composé de matériaux recyclables que vous pouvez déposer dans les points de collecte locaux.

Respectez le marquage des matériaux d'emballage pour le tri des déchets. Ce marquage comporte des abréviations (a) et des chiffres (b) dont la signification est la suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papier et carton / 80-98 : matériaux composites.

Le produit, y compris ses accessoires et son emballage, est recyclable et fait l'objet d'une responsabilité élargie du producteur. Veuillez les éliminer séparément, en suivant les consignes de tri illustrées, pour un meilleur traitement des déchets.

Contactez votre service de gestion des déchets pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre produit usagé.

Pour contribuer à la protection de l'environnement, veuillez éliminer le produit correctement lorsqu'il arrive en fin de vie et ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Vous trouverez des informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès de votre mairie.

Les piles/batteries rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Rapportez les piles/batteries rechargeables et/ou le produit dans les points de collecte prévus à cet effet.

L'élimination incorrecte des piles/accumulateurs peut nuire à l'environnement !

Retirez les piles/accumulateurs du produit avant de les jeter.

Les piles/accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumis à la réglementation relative au traitement des déchets dangereux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. C'est pourquoi vous devez déposer vos piles/accumulateurs usagés dans un point de collecte approprié.

Garantie

Ce produit a été fabriqué selon des normes de qualité strictes et minutieusement examiné avant livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous disposez de droits légaux à l'encontre du vendeur. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par la garantie détaillée ci-dessous.

Ce produit est garanti 3 ans à compter de la date d'achat. La période de garantie débute à cette date. Conservez précieusement votre ticket de caisse original, car il constitue une preuve d'achat.

Tout dommage ou défaut existant au moment de l'achat doit être signalé sans délai après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans suivant la date d'achat,

nous le réparerons ou le remplacerons, à notre discrétion, sans frais.

La période de garantie n'est pas prolongée suite à une réclamation acceptée. Ceci s'applique également aux pièces remplacées ou réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, utilisé ou entretenu de manière inappropriée.

La garantie couvre les défauts de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit sujettes à l'usure normale, considérées comme consommables

(par exemple, les piles, les tubes, les cartouches), ni les dommages causés aux pièces fragiles,

par exemple, les interrupteurs ou les pièces en verre.

Hereby we:**Company:**

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ 3-in-1 Sander Tool 18V

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ 3-in-1 Sander Tool 18V

Barcode / EAN:

8721284753711

Product Rating:

20V

Product type:

Cordless 3 in 1 Multifunctional sander

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

12-11-2025

Conforms that the listed products comply with the essential requirements and relevant provisions of the following directives and regulations. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at: www.flinqproducts.nl

**The object of the declaration described above is in conformity with the relevant
Union harmonisation legislation:**

Directive 2006/42/EC

Directive 2014/30/EU

Directive 2011/65/EU and all related amendments

**References to the relevant harmonised standards used or references to the
other technical specifications in relation to which conformity is declared:**

Directive 2006/42/EC

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-4:2014

Directive 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

FlinQ & Co B.V.

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl