


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Desktop Fan AirGlobe

FQC8598 | Instruction Manual

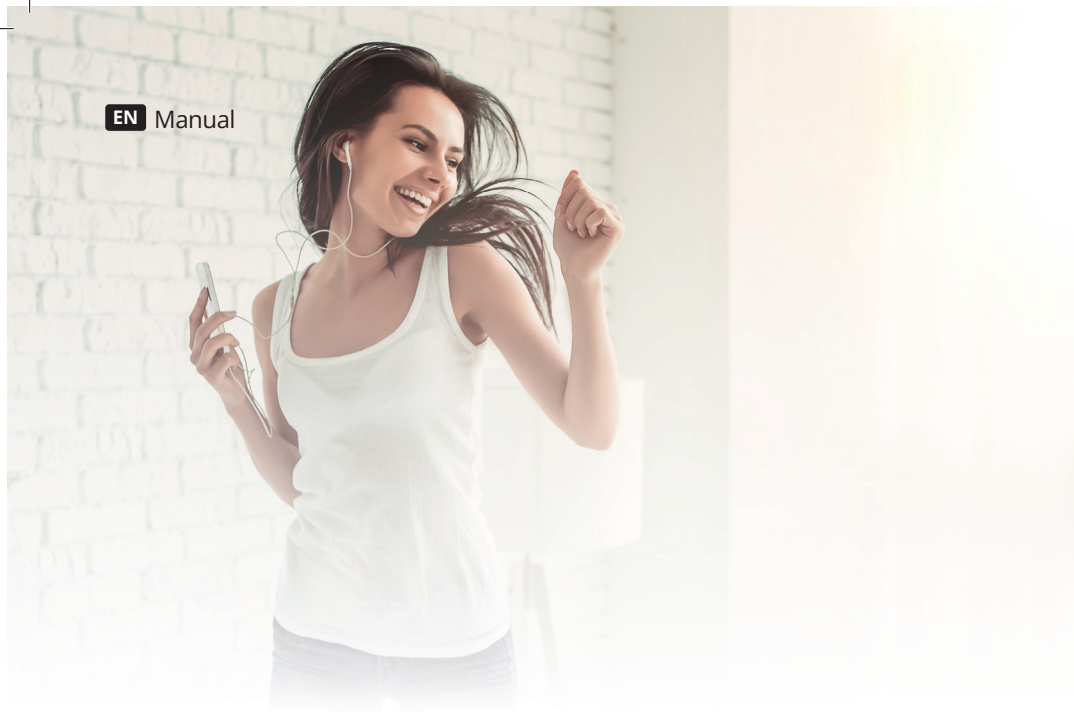

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Important safety instructions

Safety instructions to prevent fire, electric shock, and injury.

- Ensure this product is properly installed according to the instructions. Failure to do so may result in electric shock, fire, personal injury, or other damage.
- Do not connect the power cord until the fan is fully assembled.
- When moving the fan, ensure the appliance is switched off and unplugged. If the product exhibits any abnormalities, such as unusual sounds, odors, high temperatures, or irregular fan rotation, discontinue use immediately.
- Do not lean on or tilt the fan while it is in operation.
- Do not manually move the fan head repeatedly, as this may damage the internal transmission mechanism.
- Unplug the power cord before servicing or moving the fan.
- When unplugging the power cord, pull the plug itself; do not pull on the cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel to avoid a hazard.
- Do not use this product near tilted or unstable objects.
- Do not use this product in hot or humid environments, such as bathrooms.
- Do not use this product if the power cord is damaged or if the plug is loose.
- Do not use this product if the front grille is not installed or if the fan blades are loose or detached.
- Do not allow children or persons who have not read this manual to use this product.
- Do not attempt to disassemble or repair this product without authorization.
- Do not twist, bend, or excessively pull the power cord to prevent the wire from becoming exposed or breaking.
- Do not insert fingers or foreign objects into the grille or moving fan blades.
- Keep hair, clothing, and other objects away from the fan to prevent injury from being caught.
- Do not use an unsuitable power source.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Maintenance and care

Warning: Always disconnect the power supply before cleaning or maintaining the product.

- If a significant amount of oil or dust has accumulated on the product, clean it

immediately to prevent discoloration or clogging.

- Use a clean, soft cloth with a neutral detergent to wipe the exterior of the product and remove any remaining dirt with a cotton swab.
- Do not rinse the product directly with water and do not use acidic or alkaline cleaning agents, as these may damage the product.
- If the product will not be used for an extended period of time, clean it, return it to its original packaging, and store it in a dry place.

Symptom	Possible Causes	Solution
Cannot be turned on	<ul style="list-style-type: none"> - No power or poor connection - No power at the outlet 	<ul style="list-style-type: none"> - Check that the power supply is working properly - Make sure the outlet is live
Unusual noise during use	<ul style="list-style-type: none"> - Loose fan blades or contact with other components 	<ul style="list-style-type: none"> - Remove the front grille and adjust the blades

If the malfunction or problem remains unresolved after the above inspection, please contact customer service or a qualified representative. Do not disassemble the appliance yourself.

Description of the icons on the control panel

1. LED display: Displays information about the fan's current settings.
2. Vertical oscillation: When pressed, the fan will move up and down. Press again to stop this function.
3. Horizontal oscillation: When pressed, the fan will oscillate left and right. Press again to stop this function.
4. Mode selection: Select your desired mode: normal or sleep.
5. Timer setting: Set the timer from 1 to 12 hours. Press and hold the Timer button for 3 seconds to activate the ambient light.
6. Speed adjustment: The fan has 24 speed levels. Touch this button to cycle through speeds F1 - F24
7. On/Off button: When the fan is turned on, you will hear a beep. The fan starts at speed F3 by default. Press the button again to put the fan into standby mode.



Using the remote control


Before using the remote control, remove the insulation film from the battery compartment.

Battery replacement instructions

1. Press the tab to open the battery compartment.
2. Insert the CR2025 battery with the "+" side facing up, as shown. (Battery included.)
3. Replace the battery compartment in the remote control.

Precautions for the remote control

1. Do not recharge this battery.
2. Keep out of reach of children. If swallowed, seek medical attention immediately.
3. Always point the remote control at the appliance's display when operating the appliance with the remote control.
4. Keep the remote control away from other electrical appliances to prevent malfunction caused by frequency interference.
5. Using the button on the appliance or the remote control to switch off the product does not completely disconnect it from the power supply. Unplug the product from the wall socket if it will not be used for an extended period.
6. Remove the battery from the remote control if the product will not be used for an extended period.

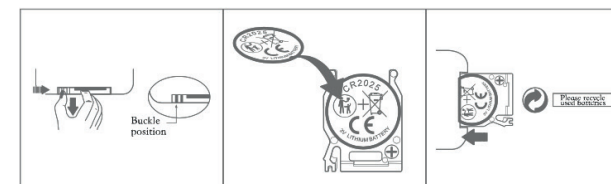

Specifications

Rated voltage	220-240 V
Rated frequency	50-60 Hz
Rated power	45 W
Device class	Class II
Modes	Natural / Sleep
Timer function	1-12 hours
Fan diameter	24,3 cm
Dimensions	29.5 × 23 × 34.5 cm
IP rating	IPX0




Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**

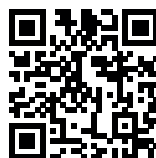

Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Belangrijke veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies ter voorkoming van brand, elektrische schokken en letsel.

- Zorg ervoor dat dit product correct is geïnstalleerd volgens de instructies. Het niet naleven hiervan kan leiden tot elektrische schokken, brand, persoonlijk letsel of andere schade.
- Sluit het netsnoer pas aan nadat de ventilator volledig is gemonteerd.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald wanneer u de ventilator verplaatst. Als het product afwijkingen vertoont, zoals ongebruikelijke geluiden, geuren, hoge temperaturen of een onregelmatige ventilatorrotatie, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Leun niet op de ventilator en kantel deze niet terwijl deze in werking is.
- Beweeg de ventilatorkop niet herhaaldelijk handmatig, aangezien dit het interne aandrijfmechanisme kan beschadigen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert aan de ventilator of deze verplaatst.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer aan de stekker zelf; trek niet aan het snoer.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van schuine of instabiele objecten.
- Gebruik dit product niet in warme of vochtige omgevingen, zoals badkamers.
- Gebruik dit product niet als het netsnoer beschadigd is of als de stekker los zit.
- Gebruik dit product niet als het voorrooster niet is gemonteerd of als de ventilatorbladen loszitten of verwijderd zijn.
- Laat kinderen of personen die deze handleiding niet hebben gelezen dit product niet gebruiken.
- Probeer dit product niet te demonteren of te repareren zonder toestemming.
- Draai, buig of trek niet te hard aan het netsnoer om te voorkomen dat de draad bloot komt te liggen of breekt.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in het rooster of tussen de draaiende ventilatorbladen.
- Houd haar, kleding en andere voorwerpen uit de buurt van de ventilator om te voorkomen dat ze bekneld raken.
- Gebruik geen ongeschikte stroombron.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

Onderhoud en verzorging

Waarschuwing: Schakel altijd de stroomtoevoer uit voordat u het product reinigt of onderhoudt.

- Als er zich een aanzienlijke hoeveelheid olie of stof op het product heeft opgehoopt, reinig het dan onmiddellijk om verkleuring of verstopping te voorkomen.
- Gebruik een schone, zachte doek met een neutraal reinigingsmiddel om de buitenkant van het product af te vegen en verwijder eventueel resterend vuil met een wattenstaafje.
- Spoel het product niet direct af met water en gebruik geen zure of alkalische reinigingsmiddelen, aangezien deze het product kunnen beschadigen.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, reinig het dan, plaats het terug in de originele verpakking en bewaar het op een droge plaats.


Symptom(en)	Oorzaken	Oplossing
Kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> - Geen stroom of slechte verbinding - Geen stroom bij het stopcontact 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de stroomvoorziening goed werkt - Zorg ervoor dat er spanning op het stopcontact staat
Ongebruikelijk geluid tijdens gebruik	<ul style="list-style-type: none"> - Losse ventilatorbladen of contact met andere onderdelen 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijder de grille aan de voorkant en stel de lamellen af.

Als de storing of het probleem na bovenstaande controle nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met de klantenservice of een gekwalificeerde medewerker. Demonteer het apparaat niet zelf.

Beschrijving van de pictogrammen op het bedieningspaneel

1. LED-display: Geeft informatie weer over de huidige instellingen van de ventilator.
2. Verticale oscillatie: Wanneer u deze knop indrukt, beweegt de ventilator op en neer. Druk nogmaals om deze functie te stoppen.
3. Horizontale oscillatie: Wanneer u deze knop indrukt, beweegt de ventilator van links naar rechts. Druk nogmaals om deze functie te stoppen.
4. Modusselectie: Selecteer de gewenste modus: normaal of slaapstand.
5. Timerinstelling: Stel de timer in van 1 tot 12 uur. Houd de timerknop 3 seconden ingedrukt om de sfeerverlichting te activeren.
6. Snelheidsregeling: De ventilator heeft 24 snelheidsniveaus. Tik op deze knop om te schakelen tussen de snelheden F1 - F24.

7. Aan/uit-knop: Wanneer de ventilator wordt ingeschakeld, hoort u een pieptoon. De ventilator start standaard op snelheid F3. Druk nogmaals op de knop om de ventilator in de stand-bymodus te zetten.

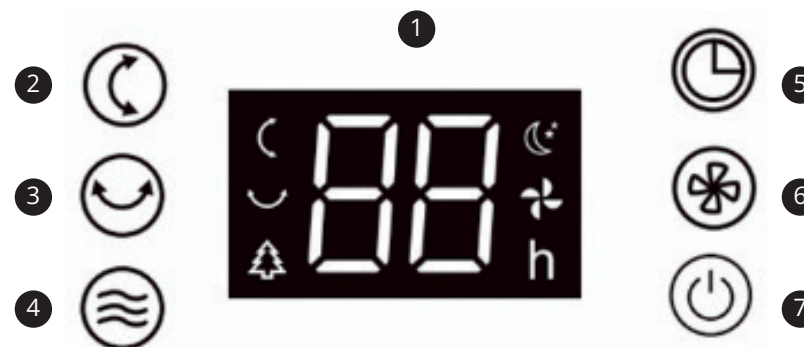

De afstandsbediening gebruiken


Verwijder voor gebruik van de afstandsbediening de beschermfolie van het batterijcompartiment.

Instructies voor het vervangen van de batterij

1. Druk op het lipje om het batterijcompartiment te openen.
2. Plaats de CR2025-batterij met de "+" kant naar boven, zoals afgebeeld. (Batterij meegeleverd.)
3. Plaats het batterijcompartiment terug in de afstandsbediening.

Voorzorgsmaatregelen voor de afstandsbediening

1. Laad deze batterij niet op.
2. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij inslikken direct medische hulp inroepen.
3. Richt de afstandsbediening altijd op het display van het apparaat wanneer u het apparaat met de afstandsbediening bedient.
4. Houd de afstandsbediening uit de buurt van andere elektrische apparaten om storingen door frequentie-interferentie te voorkomen.
5. Het uitschakelen van het product met de knop op het apparaat of de afstandsbediening zorgt er niet voor dat het apparaat volledig van de stroom wordt losgekoppeld. Haal de stekker uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt.
6. Verwijder de batterij uit de afstandsbediening als u het product langere tijd niet gebruikt.

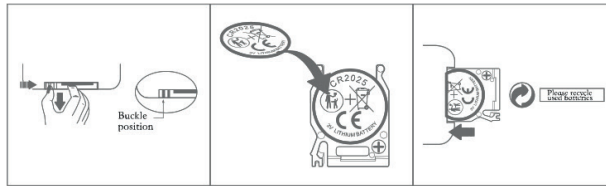

Specificaties

Nominale spanning	220-240 V
Nominale frequentie	50-60 Hz
Nominaal vermogen	45 W
Apparaatklasse	Class II
Modi	Natuurlijk / Slaap
Timerfunctie	1-12 uur
Ventilator diameter	24,3 cm
Afmetingen	29.5 × 23 × 34.5 cm
IP-classificatie	IPX0



Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Flinq-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr Flinq Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem Flinq Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen.

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt gemäß der Anleitung ordnungsgemäß installiert ist. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden, Verletzungen oder anderen Schäden kommen.
- Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn der Ventilator vollständig montiert ist.
- Stellen Sie beim Transport des Ventilators sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Sollte das Produkt Auffälligkeiten wie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, hohe Temperaturen oder unregelmäßige Rotation aufweisen, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Lehnen Sie sich während des Betriebs nicht auf den Ventilator und kippen Sie ihn nicht.
- Bewegen Sie den Ventilatorkopf nicht wiederholt manuell, da dies den internen Antriebsmechanismus beschädigen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder den Ventilator transportieren.
- Ziehen Sie beim Ausstecken des Netzkabels am Stecker selbst; ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von schrägen oder instabilen Gegenständen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in heißen oder feuchten Umgebungen, wie z. B. Badezimmern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel beschädigt oder der Stecker locker ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Frontgitter nicht montiert ist oder die Lüfterflügel locker oder abgelöst sind.
- Lassen Sie Kinder oder Personen, die diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben, dieses Produkt nicht benutzen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt ohne Genehmigung zu zerlegen oder zu reparieren.
- Verdrehen, biegen oder ziehen Sie nicht übermäßig am Netzkabel, um ein Freilegen oder Brechen des Kabels zu verhindern.
- Führen Sie keine Finger oder Fremdkörper in das Gitter oder die sich drehenden Lüfterflügel ein.
- Halten Sie Haare, Kleidung und andere Gegenstände vom Lüfter fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine ungeeignete Stromquelle.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Wartung und Pflege

Warnung: Vor der Reinigung oder Wartung des Produkts immer die Stromzufuhr unterbrechen.

- Wenn sich größere Mengen Öl oder Staub auf dem Produkt angesammelt haben, reinigen Sie es sofort reinigen, um Verfärbungen oder Verstopfungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel, um die Außenseite des Produkts abzuwischen und eventuelle Verschmutzungen mit einem Wattestäbchen zu entfernen.
- Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab und verwenden Sie keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie es, legen Sie es zurück in die Originalverpackung und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

Symptom	Possible Causes	Lösung
Lässt sich nicht einschalten	- Kein Strom oder schlechte Verbindung - Keine Spannung an der Steckdose	- Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß funktioniert. - Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
Ungewöhnliche Geräusche während des Gebrauchs	- Lose Lüfterflügel oder Kontakt mit anderen Bauteilen	- Entfernen Sie den Frontgrill und justieren Sie die Lamellen.

Sollte die Störung oder das Problem nach der oben beschriebenen Überprüfung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder einen qualifizierten Vertreter. Nehmen Sie keine Selbstmontage des Geräts vor.

Beschreibung der Symbole auf dem Bedienfeld

1. LED-Anzeige: Zeigt Informationen zu den aktuellen Einstellungen des Ventilators an.
2. Vertikale Oszillation: Durch Drücken bewegt sich der Ventilator auf und ab. Erneutes Drücken stoppt diese Funktion.
3. Horizontale Oszillation: Durch Drücken oszilliert der Ventilator nach links und rechts. Erneutes Drücken stoppt diese Funktion.
4. Moduswahl: Wählen Sie den gewünschten Modus: Normal oder Schlafmodus.
5. Timer-Einstellung: Stellen Sie den Timer auf 1 bis 12 Stunden ein. Halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Umgebungslicht zu aktivieren.
6. Geschwindigkeitsregelung: Der Ventilator verfügt über 24 Geschwindigkeitsstufen.

Berühren Sie diese Taste, um zwischen den Stufen F1 - F24 zu wechseln.

7. Ein-/Ausschalter: Beim Einschalten des Ventilators ertönt ein Signalton. Der Ventilator startet standardmäßig mit Stufe F3. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ventilator in den Standby-Modus zu versetzen.



Verwendung der Fernbedienung


Entfernen Sie vor der ersten Benutzung der Fernbedienung die Isolierfolie vom Batteriefach.

Anleitung zum Batteriewechsel

1. Drücken Sie die Lasche, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Legen Sie die CR2025-Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben ein (siehe Abbildung). (Batterie im Lieferumfang enthalten.)
3. Setzen Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung ein.


Vorsichtsmaßnahmen für die Fernbedienung

1. Laden Sie diesen Akku nicht wieder auf.
2. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
3. Richten Sie die Fernbedienung beim Bedienen des Geräts immer auf das Display des Geräts.
4. Halten Sie die Fernbedienung von anderen Elektrogeräten fern, um Störungen durch Frequenzinterferenzen zu vermeiden.
5. Das Ausschalten des Geräts über die Taste am Gerät oder die Fernbedienung trennt es nicht vollständig vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
6. Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

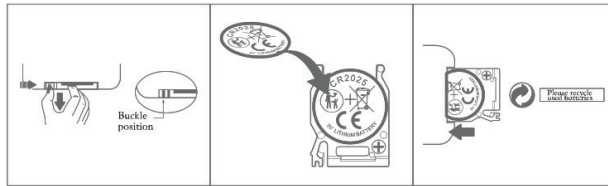

Spezifikationen

Nennspannung	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennleistung	45 W
Gerätekategorie	Klasse II
Betriebsarten	Natürlich / Schlaf
Timerfunktion	1-12 Stunden
Lüfterdurchmesser	24,3 cm
Abmessungen	29.5 × 23 × 34.5 cm
Schutzart (IP-Schutzart)	IPX0

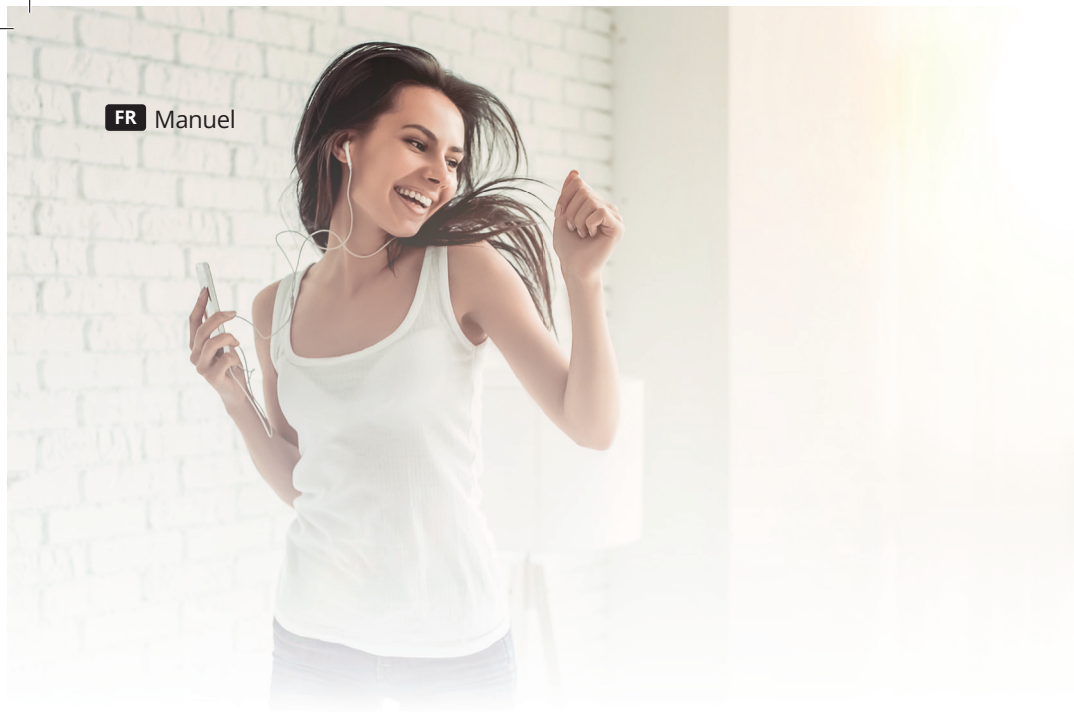


Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**

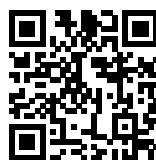

Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité pour prévenir les incendies, les chocs électriques et les blessures.

- Assurez-vous que ce produit est correctement installé conformément aux instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures ou d'autres dommages.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation tant que le ventilateur n'est pas entièrement assemblé.
- Lorsque vous déplacez le ventilateur, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché. Si le produit présente des anomalies, telles que des bruits inhabituels, des odeurs, une température élevée ou une rotation irrégulière du ventilateur, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Ne vous appuyez pas sur le ventilateur et ne l'inclinez pas lorsqu'il est en marche.
- Ne déplacez pas manuellement la tête du ventilateur de manière répétée, car cela pourrait endommager le mécanisme de transmission interne.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant toute intervention ou déplacement du ventilateur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche elle-même ; ne tirez pas sur le cordon.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'objets inclinés ou instables.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements chauds ou humides, comme les salles de bains.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation est endommagé ou si la fiche est mal branchée.
- N'utilisez pas ce produit si la grille avant n'est pas installée ou si les pales du ventilateur sont desserrées ou détachées.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes n'ayant pas lu ce manuel utiliser ce produit.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer ce produit sans autorisation.
- Ne tordez pas, ne pliez pas et ne tirez pas excessivement sur le cordon d'alimentation afin d'éviter que le fil ne se dénude ou ne se casse.
- N'insérez pas vos doigts ni d'objets étrangers dans la grille ou les pales du ventilateur en mouvement.
- Tenez vos cheveux, vos vêtements et tout autre objet éloignés du ventilateur afin d'éviter tout risque de blessure.
- N'utilisez pas une source d'alimentation non adaptée. - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles

n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Entretien et maintenance

Avertissement : Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de nettoyer ou d'entretenir le produit.

- Si une quantité importante d'huile ou de poussière s'est accumulée sur le produit, nettoyez-le immédiatement pour éviter toute décoloration ou obstruction.
- Utilisez un chiffon doux et propre imbibé d'un détergent neutre pour essuyer l'extérieur du produit et retirez les saletés restantes à l'aide d'un coton-tige.
- Ne rincez pas le produit directement à l'eau et n'utilisez pas de produits de nettoyage acides ou alcalins, car ils pourraient l'endommager.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nettoyez-le, remettez-le dans son emballage d'origine et rangez-le dans un endroit sec.


Symptôme	Causes possibles	Solution
Impossible d'allumer	<ul style="list-style-type: none"> - Pas d'alimentation ou mauvaise connexion - Pas d'alimentation à la prise 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'alimentation électrique fonctionne correctement. - Assurez-vous que la prise est alimentée.
Bruit inhabituel pendant l'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Pales de ventilateur détachées ou contact avec d'autres composants 	<ul style="list-style-type: none"> - Retirez la calandre avant et ajustez les lames.

Si le dysfonctionnement ou le problème persiste après la vérification ci-dessus, veuillez contacter le service client ou un représentant qualifié. Ne démontez pas l'appareil vous-même.

Description des icônes du panneau de commande

1. Affichage LED : Affiche les informations relatives aux réglages actuels du ventilateur.
2. Oscillation verticale : Appuyez sur ce bouton pour faire osciller le ventilateur de haut en bas. Appuyez de nouveau pour arrêter cette fonction.
3. Oscillation horizontale : Appuyez sur ce bouton pour faire osciller le ventilateur de gauche à droite. Appuyez de nouveau pour arrêter cette fonction.
4. Sélection du mode : Choisissez le mode souhaité : normal ou veille.
5. Minuterie : Réglez la minuterie de 1 à 12 heures. Maintenez le bouton Minuterie enfoncé pendant 3 secondes pour activer la lumière d'ambiance.

6. Réglage de la vitesse : Le ventilateur dispose de 24 vitesses. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse F1 - F24.
7. Bouton Marche/Arrêt : Un bip retentit à la mise en marche du ventilateur. Le ventilateur démarre par défaut à la vitesse F3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour mettre le ventilateur en veille.

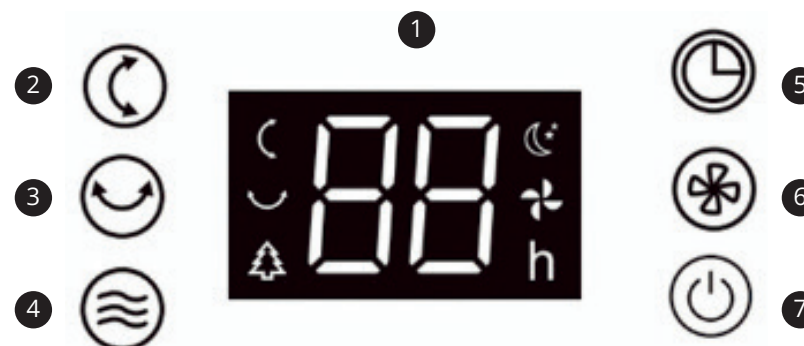

Utilisation de la télécommande


Avant d'utiliser la télécommande, retirez le film protecteur du compartiment à piles.

Instructions de remplacement des piles :

1. Appuyez sur la languette pour ouvrir le compartiment à piles.
2. Insérez la pile CR2025, le côté « + » vers le haut, comme indiqué. (Pile fournie.)
3. Replacez le compartiment à piles dans la télécommande.

Précautions concernant la télécommande

1. Ne rechargez pas cette batterie.
2. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
3. Pointez toujours la télécommande vers l'écran de l'appareil lorsque vous l'utilisez.
4. Éloignez la télécommande des autres appareils électriques afin d'éviter tout dysfonctionnement dû aux interférences.
5. L'utilisation du bouton de l'appareil ou de la télécommande pour éteindre le produit ne le débranche pas complètement de l'alimentation électrique. Débranchez l'appareil de la prise murale si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
6. Retirez la pile de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

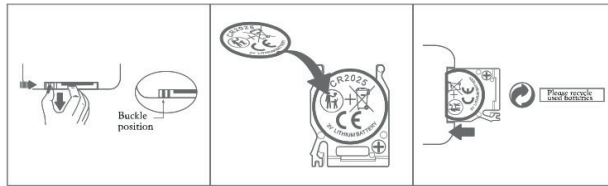

Caractéristiques

Tension nominale	220-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Puissance nominale	45 W
Classe d'appareil	Classe II
Modes	Natural / Sleep
Fonction minuterie	1 à 12 heures
Diamètre du ventilateur	24,3 cm
Dimensions	29.5 × 23 × 34.5 cm
Indice de protection IP	IPX0

Hereby we:**Company:**

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Desktop Fan AirGlobe

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Desktop Fan AirGlobe

Barcode / EAN:

8721284756569

Product Rating:

220 - 240V

Product type:

Desktop Fan

Production date:

2026

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

10-03-2026

Conforms that the listed product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Union harmonisation legislation. Conformity is guaranteed by the CE marking. This product has been tested according to the harmonised standards and specifications of the applicable EU legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at: www.flinqproducts.nl

**The object of the declaration described above is in conformity with the following
Union harmonisation legislation:**

Directive 2014/30/EU (EMC)

Directive 2014/35/EU (LVD)

Directive 2011/65/EU (RoHS) and all related amendments

EFU CE DOC - 260311

References to the relevant harmonised standards used:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

FlinQ & Co B.V.

Nijverheidslaan 6E

1382 LH Weesp

The Nederlands

www.flinqproducts.nl

info@flinqproducts.nl