

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Precision Electric Screwdriver - 60 Bits

FQC8700 | Instruction Manual

Digital manual

For a larger digital version of the manual, please visit:

<https://www.flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/>



Read this user manual carefully before using the product. Keep these instructions for future reference and pass them on to any subsequent user of the product.

Thank you for choosing this rechargeable precision electric screwdriver set.

This manual contains important information regarding safe installation, operation, charging, cleaning, maintenance and disposal of the product. Read all instructions carefully before first use.

Failure to follow the instructions and safety warnings in this manual may result in personal injury, electric shock, fire, damage to the product or damage to other property.

Only use the product as described in this manual.

Intended use

This product is a rechargeable precision electric screwdriver intended for household DIY applications involving the tightening and loosening of screws using suitable interchangeable screwdriver bits.

It is intended for use by household users only.

The product must only be used:

- with compatible screwdriver bits;
- for screws suitable for the supplied bits;
- in dry indoor environments;
- in accordance with the instructions in this manual.

The product is not intended for industrial, professional or commercial continuous-duty use.

Do not use the product for drilling, impact driving, grinding, cutting or any purpose other than tightening or loosening suitable screws.

Do not use the product in wet environments or where water or other liquids may enter the product.

Do not allow babies or children to use the electric screwdriver.

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Package contents**The set contains:**

- 1 × Rechargeable electric screwdriver handle
- 1 × Swivel bit organiser/storage case
- 1 × USB Type-C charging cable
- 60 × Precision screwdriver bits

Total: 62 pieces


Check the package immediately after unpacking. Do not use the product if any component is missing or damaged.

Product description

The electric screwdriver consists of the following main parts:

1. Rotary axis / bit holder
2. LED work light
3. Forward switch
4. Reverse switch
5. Gear adjustment button
6. OLED/LCD display
7. USB Type-C charging port

The supplied organiser stores the screwdriver handle and interchangeable screwdriver bits.

**Technical specifications**

Charging input	DC 5 V = 0.5 A
Charging connection	USB Type-C
Battery type	Rechargeable lithium-ion battery
Battery rated voltage	3.7 V DC
Battery capacity	500 mAh
No-load speed	200 rpm
Electric torque	0.10–0.35 N·m
Maximum manual torque	Up to 3 N·m
Charging time	<120 minutes
Torque settings	Gear 0 / 1 / 2 / 3
Bit material	S2 premium steel
Bit dimensions	Approx. H4 × 28 mm and H4 × 35 mm

Torque settings

The product has four torque settings:

- 0 Electric drive OFF
- 1 0.10–0.15 N·m
- 2 0.15–0.25 N·m
- 3 0.25–0.35 N·m

- The maximum verified electric torque is 0.35 N·m.
- For additional tightening or loosening after the motor has stopped, the screwdriver may be operated manually.
- Maximum manual torque: 3 N·m.
- Do not exceed the maximum manual torque.
- Select a lower torque setting for small, delicate or easily damaged screws.

Safety instructions

Read and follow all safety instructions before using the product.

General safety

- Do not allow babies or children to use the electric screwdriver.
- Keep the product and accessories out of reach of children.

- This product is not a toy.
- Do not use the product if it is damaged or does not operate correctly.
- Do not use excessive force.
- Only use the product for its intended purpose.
- Keep the work area clean and adequately illuminated.
- Keep bystanders away from the working area.
- Ensure that you have a stable working position before operating the screwdriver.

Accidental activation

Do not carry or store the electric screwdriver in a pocket, bag or other location where the controls may be pressed unintentionally.

Accidental activation of the screwdriver can result in injury or property damage.

Hidden wiring

Hold the electric screwdriver by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Contact with a live wire may make exposed metal parts of the tool live and could give the operator an electric shock.

Before working on walls, panels or other surfaces where electrical wiring may be concealed, determine the location of electrical cables where possible.

Compatible screwdriver bits

Always select a screwdriver bit that correctly matches the screw head.

Use the screwdriver bit that matches the screw. Using an unsuitable bit may damage the screw, bit or product.

Insert the bit fully and securely into the bit holder before use.

Never operate the product with a cracked, bent, excessively worn or otherwise damaged screwdriver bit.

Water and liquid

- Keep the product dry.
- Do not expose the electric screwdriver to rain, excessive humidity or water.
- If the product falls into water or liquid enters the product, stop using it and

- have it inspected before further use.
- Do not attempt to switch on or charge a wet product.

Battery safety warnings

The product contains a sealed internal rechargeable lithium-ion battery.

Observe the following warnings:

- Do not disassemble, open, shred or otherwise modify the product or its internal battery.
- Do not expose the product or internal battery to heat, flame or prolonged direct sunlight.
- Do not short-circuit the battery terminals or allow conductive objects to contact exposed battery terminals.
- Do not crush, pierce, burn or mechanically damage the product or battery.
- Do not place the product on or near hot surfaces.
- Do not dispose of the battery in a fire.
- Do not use a damaged or swollen battery.
- If battery leakage occurs, avoid contact with the skin and eyes. If contact occurs, rinse the affected area with plenty of water and seek medical attention.
- Use only the specified / compatible charging supply or adapter.
- Do not leave the product charging for an unnecessarily long period when it is not in use.
- Do not charge the product unattended for prolonged periods.
- Stop charging immediately if excessive heat, unusual odour, deformation, smoke or any other abnormal condition occurs.

Battery-pack repair is not a user maintenance operation.

The internal battery may only be repaired or serviced by the manufacturer or an authorised service provider.

Before first use

Before using the product for the first time:

1. Remove all packaging materials.
2. Check the screwdriver, charging cable, bit organiser and screwdriver bits for damage.
3. Make sure the rotary parts move freely.
4. Make sure the controls operate correctly.
5. Select and inspect the screwdriver bit required for the intended screw.



6. Charge the product fully before first use.

Before use, check that the screwdriver bit and rotating parts are not damaged and operate correctly. Do not use damaged components.

Removing the screwdriver from the organiser

1. Remove the metal top cover from the organiser.
2. Remove the electric screwdriver handle.
3. Rotate or open the organiser as intended to access the screwdriver bits.
4. Select the required screwdriver bit.


When finished, place the screwdriver and bits back into the organiser to prevent loss or damage.

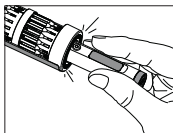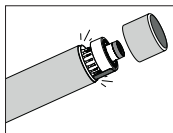

Installing a screwdriver bit

1. Make sure the screwdriver is not operating.
2. Select the screwdriver bit that matches the screw.
3. Insert the bit into the rotary bit holder.
4. Push the bit in until it is securely seated.
5. Check that the bit is straight and properly fitted before operation.

Do not use excessive force when inserting a bit.

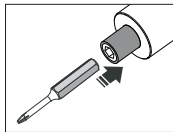

Removing a screwdriver bit

1. Release all controls and wait until the screwdriver has completely stopped.
2. Hold the screwdriver securely.
3. Pull the screwdriver bit straight out of the bit holder.
4. Return the bit to the organiser.

The bit may become warm after prolonged operation. Allow it to cool before handling where necessary.


Forward and reverse operation

The screwdriver is equipped with separate forward and reverse controls.

Tightening

Use the forward direction to tighten a screw.

1. Fit the correct screwdriver bit.
2. Place the bit securely into the screw head.
3. Select the required torque setting.
4. Press and hold the forward switch.
5. Release the switch when the screw has reached the required position.

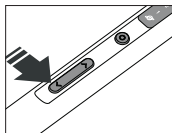


Loosening

Use the reverse direction to loosen a screw.

1. Fit the correct screwdriver bit.
2. Place the bit securely into the screw head.
3. Press and hold the reverse switch.
4. Release the switch when the screw is sufficiently loose.

Always allow the screwdriver to stop before changing direction.

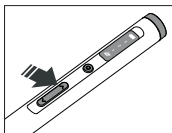

Selecting the torque

Press the gear adjustment button to cycle through the available torque settings.


The display indicates the selected gear.

Select:

- Gear 1 for delicate or small screws;
- Gear 2 for general precision fastening;
- Gear 3 when increased electric torque is required;
- Gear 0 when electric operation must be disabled.

Start with a low torque setting whenever possible. Increase the torque only if necessary.

Excessive torque can strip screw heads, damage threads or damage delicate equipment.

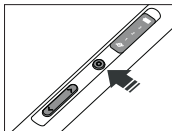

Manual tightening and loosening

When the electric motor is not operating, the screwdriver may also be used manually.

This function can be used for:

- final tightening;
- breaking loose a tightly fitted screw;
- minor manual adjustment.

Maximum permitted manual torque: 3 N-m.

Do not apply excessive force or use extension bars, pliers or other tools to increase leverage.

LED work light

The integrated LED light illuminates the working area around the screwdriver bit.

The light operates automatically when the screwdriver is used.

The light switches off automatically approximately 10 seconds after operation stops.

Do not stare directly into the LED light.

Display

The integrated display provides information relating to operation.

Depending on operating status, it indicates:

- battery level/status;
- selected torque gear;
- operating direction;
- charging status.

The selected gear is shown numerically on the display.

If the display does not illuminate during normal use, recharge the product.

Charging

The product contains an internal rechargeable lithium-ion battery.

Charging input: DC 5 V = 0.5 A via USB Type-C

Use only a compatible USB power supply that provides the specified charging input.

Charging procedure

1. Make sure the screwdriver is switched off and not operating.
2. Connect the USB Type-C connector to the charging port on the screwdriver.
3. Connect the other end of the cable to a compatible 5 V DC USB power supply.
4. The charging indication on the display will indicate that charging is in progress.
5. Allow the battery to charge fully.
6. Disconnect the charging cable after charging has completed.

Verified charging time: less than 120 minutes.

- Charging time may vary slightly depending on battery condition and the power source used.
- Do not use the screwdriver while it is charging.
- Do not cover the product during charging.
- Charge on a stable, dry and non-flammable surface.

Battery charging recommendations**For optimum battery performance:**

- charge the product before first use;
- recharge it when battery capacity becomes low;
- avoid allowing the battery to remain completely discharged for extended periods;
- charge the product periodically during long-term non-use;
- disconnect the charging cable once charging is complete;
- store the product in a dry environment.

During long-term storage, periodically check and recharge the battery as necessary to maintain battery performance.

Operating procedure**For normal use:**

1. Remove the screwdriver from the organiser.

2. Select the correct screwdriver bit.
3. Inspect the bit for wear or damage.
4. Insert the bit securely.
5. Select the required torque setting.
6. Position the bit straight into the screw head.
7. Press the forward or reverse control.
8. Maintain moderate axial pressure while operating.
9. Release the control when the screw is tightened or loosened.
10. Allow the screwdriver to stop completely.
11. If necessary, perform final manual tightening or loosening without exceeding 3 N-m.
12. Remove the bit after use.
13. Return the screwdriver and bits to the organiser.

Inspection before use**Before each use:**

- inspect the screwdriver body for cracks or deformation;
- inspect the bit holder and rotary parts;
- verify that the screwdriver bit is not damaged;
- verify that the bit is securely installed;
- check that the controls return normally when released;
- check that the display is functioning;
- make sure the product is dry.

Before use, check that the screwdriver bit and rotating parts are not damaged and operate correctly. Do not use damaged components.

If any abnormality is found, stop using the product.

Environmental and operating conditions

- Keep the product dry.
- Do not use the product after water or other liquid has entered it until it has been inspected.

Do not expose the product or its internal battery to:

- flame;
- high heat;
- prolonged direct sunlight;
- excessive moisture;
- corrosive substances;
- excessive dust.

Store the product indoors in a clean, dry location.

Cleaning

Keep the electric screwdriver clean and dry.

Before cleaning:

1. Disconnect the charging cable.
2. Make sure the product is not operating.
3. Remove the screwdriver bit.

Clean the exterior using a soft, dry or slightly damp cloth.

Do not immerse the screwdriver in water or any other liquid.

Do not use:

- abrasive cleaners;
- solvents;
- petrol;
- alcohol-based industrial cleaners;
- corrosive cleaning agents;
- high-pressure air directed into the housing.

Ensure that the USB Type-C port remains clean and dry.

Maintenance

The product contains no user-serviceable internal components.

Regularly inspect:

- the screwdriver bits;
- the rotary bit holder;
- the controls;
- the charging port;
- the enclosure;
- the charging cable.

Replace damaged screwdriver bits before further use.

Do not open the screwdriver housing.

Repairs

Do not disassemble, modify or repair the electric screwdriver yourself.

Repairs must only be carried out using appropriate replacement parts by the manufacturer, an authorised service provider or other suitably qualified personnel.

Battery-pack repair is not a user maintenance operation.

The internal rechargeable battery may only be serviced by the manufacturer or an authorised service provider unless applicable legislation expressly allows otherwise.

Troubleshooting

Problem	Possible cause / action
Screwdriver does not operate	Battery may be discharged. Recharge the product.
Display does not illuminate	Recharge the battery. If the problem remains, discontinue use.
Product does not charge	Check the USB cable, USB Type-C connection and compatible 5 V power supply.
Charging indicator does not appear	Disconnect and reconnect the cable. Check for damage or contamination in the charging port.
Controls do not respond	Stop using the product and have it inspected.
Bit slips from screw	Check that the correct bit type and size is being used.
Screw head becomes damaged	Stop immediately. Use the correct bit and reduce torque.
Bit does not rotate freely	Remove the bit and inspect the holder for contamination or damage.
Housing is cracked or deformed	Stop using the product immediately.
Unusual noise, odour or excessive heat	Stop using and charging the product immediately and have it inspected.

Product has fallen into water

Do not operate or charge it. Have it inspected before further use.

Do not continue using a damaged or malfunctioning product.

Hand-arm vibration information

The vibration information required for this product must be based on verified manufacturer measurements.

- Measured vibration total value: 0,31 m/s²
- Measurement uncertainty K: ±1,5 m/s²

1. Charging input: Connect a battery simulator, a power adapter, and a DC voltage/current meter. Set the battery simulator to 3.7 V. Required input voltage: 4.75–5.25 V; input current: 250 ± 50 mA.
2. Output torque: Setting 1: 0.08 N·m; Setting 2: 0.12 N·m; Setting 3: 0.18 N·m.
3. Overcharge protection voltage: 4.2 ± 0.05 V.
4. Over-discharge protection voltage: 3.0 ± 0.1 V.
5. Quiescent current: <30 µA."

Airborne noise emission information

The noise information must be based on verified manufacturer measurements.

- A-weighted emission sound pressure level LpA: 60,1 dB(A)
- Measurement uncertainty KpA: ±3 dB

Where applicable:

- A-weighted sound power level LWA: 62,3 dB(A)
- Uncertainty KWA: ±3 dB
- Peak C-weighted instantaneous sound pressure level: 60dB(A)
- Measurement method / operating conditions: Press the torque selection button to choose the desired setting. Press and hold the forward button to tighten screws, or press and hold the reverse button to loosen screws.

Storage

After use:

1. Remove the screwdriver bit.
2. Clean the product if necessary.
3. Ensure that the screwdriver and accessories are dry.
4. Store the screwdriver in the supplied organiser.

5. Keep the product away from children.
6. Store in a clean, dry location.
7. Avoid direct sunlight and heat sources.

Do not store the product in a bag, pocket or location where a control could accidentally be pressed.

For extended storage, periodically recharge the internal battery to help maintain battery performance.

Transport

Before transporting the product:

- ensure that it is not operating;
- remove the screwdriver bit where appropriate;
- store the screwdriver securely inside its organiser;
- protect it from impact, moisture and excessive heat;
- prevent the controls from being activated accidentally.

Do not transport a product with a damaged, swollen or leaking battery.

End-of-life and disposal

Electrical and electronic equipment

This product must not be disposed of with unsorted household waste.

The crossed-out wheeled-bin symbol indicates that electrical and electronic equipment must be collected separately at the end of its useful life.

Take the complete product to an appropriate collection or recycling facility in accordance with local regulations.

Rechargeable battery

The product contains an internal rechargeable lithium-ion battery.

The battery and product must not be disposed of with unsorted household waste.

Do not burn the product or battery.

At the end of the product's life, dispose of it through an authorised

collection system for electrical equipment and batteries.

Battery removal and replacement

The current product contains a sealed internal rechargeable lithium-ion battery.

The battery is not intended to be removed by the user under the present construction and instructions.

Do not open the product solely to remove the battery.

Battery removal or replacement must only be performed by the manufacturer, an authorised service provider or suitably qualified professional where required.

EU Battery Regulation - future removability requirements

For products placed on the EU market from 18 February 2027, the applicability of the battery removability and replaceability requirements under Article 11 of Regulation (EU) 2023/1542 must be verified.

If the final product is subject to those requirements, appropriate battery removal/replacement instructions or any applicable derogation information must be provided in accordance with the Regulation.

Expected service life: 200h

Symbols

Read the instructions

Read the complete user manual before use.

CE

The product complies with applicable EU requirements where indicated in the Declaration of Conformity.

WEEE - crossed-out wheeled bin

Do not dispose of the product with unsorted household waste. Use a separate collection facility.

Direct current (DC)

Indicates direct-current electrical values.

Important safety summary

Always remember:

- Use the correct screwdriver bit.
- Inspect the screwdriver and bit before use.
- Keep the product dry.
- Do not allow children to operate the product.
- Do not carry it where the controls may be pressed accidentally.
- Be aware of hidden electrical wiring.
- Do not disassemble the product or internal battery.
- Do not expose the battery to flame or excessive heat.
- Do not short-circuit the battery.
- Use only a compatible 5 V charging supply.
- Do not leave the product charging unnecessarily.
- Stop use immediately if the product is damaged, wet, abnormally hot or otherwise malfunctioning.

Welkom bij de FlinQ-familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✔ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✔ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✔ Digitaal **garantie certificaat**
- ✔ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren/

FlinQ Precision Electric Screwdriver - 60 Bits

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan een eventuele volgende gebruiker van het product.

Bedankt dat u voor deze oplaadbare elektrische precisieschroevendraaierset hebt gekozen.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige installatie, bediening, het opladen, de reiniging, het onderhoud en de afvoer van het product. Lees alle instructies zorgvuldig door voor het eerste gebruik.

Het niet opvolgen van de instructies en veiligheids waarschuwingen in deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand, schade aan het product of schade aan andere eigendommen.

Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.

Beoogd gebruik

Dit product is een oplaadbare elektrische precisieschroevendraaier, bedoeld voor doe-het-zelfklussen in en om het huis waarbij schroeven worden vast- of losgedraaid met behulp van geschikte, verwisselbare schroefbits.

Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het product mag alleen worden gebruikt:

- met compatibele schroefbits;
- voor schroeven die geschikt zijn voor de meegeleverde bits;
- in droge binnenruimtes;
- in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

Het product is niet bedoeld voor industrieel, professioneel of commercieel continue gebruik.

Gebruik het product niet voor boren, slagmoersleutelen, slijpen, snijden of enig ander doel dan het vast- of losdraaien van geschikte schroeven.

Gebruik het product niet in een vochtige omgeving of op plaatsen waar water of andere vloeistoffen in het product kunnen binnendringen.

Laat baby's of kinderen de elektrische schroevendraaier niet gebruiken.

Inhoud van de verpakking**De set bevat:**

- 1 x Oplaadbare handgreep voor elektrische schroevendraaier
- 1 x Draailbare opbergcassette voor bits
- 1 x USB-C-oplaadkabel
- 60 x Precisie Schroefbits

Totaal: 62 onderdelen


Controleer de inhoud direct na het uitpakken. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Productbeschrijving

De elektrische schroevendraaier bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

1. Draailas / bithouder
2. LED-werklamp
3. Schakelaar voor vooruit draaien
4. Schakelaar voor achteruit draaien
5. Knop voor versnellingsinstelling
6. OLED/LCD-display
7. USB-C-oplaadpoort

In de meegeleverde opbergcassette kunnen de handgreep en de verwisselbare schroefbits worden opgeborgen.

**Technische specificaties**

Laadgang	DC 5 V □ 0,5 A
Laadaansluiting	USB Type-C
Accutype	Oplaadbare lithium-ionaccu
Nominale accuspanning	3,7 V DC
Accucapaciteit	500 mAh
Onbelast toerental	200 tpm
Elektrisch koppel	0,10–0,35 N·m
Maximaal handmatig koppel	Tot 3 N·m
Oplaadtijd	<120 minuten
Koppelinstellingen	Stand 0 / 1 / 2 / 3
Materiaal van de bit	Hoogwaardig S2-staal
Afmetingen van de bit	Ca. H4 × 28 mm en H4 × 35 mm

Koppelinstellingen**Het product heeft vier koppelinstellingen:**

- 0 Elektrische aandrijving UIT
- 1 0,10–0,15 N·m
- 2 0,15–0,25 N·m
- 3 0,25–0,35 N·m

- Het maximaal geverifieerde elektrische koppel bedraagt 0,35 N·m.
- Voor extra vast- of losdraaien nadat de motor is gestopt, kan de schroevendraaier handmatig worden gebruikt.
- Maximaal handmatig koppel: 3 N·m.
- Overschrijd het maximale handmatige koppel niet.
- Kies een lagere koppelinstelling voor kleine, kwetsbare of snel beschadigende schroeven.

Veiligheidsinstructies

Lees en volg alle veiligheidsinstructies op voordat u het product gebruikt.

Algemene veiligheid

- Laat baby's of kinderen de elektrische schroevendraaier niet gebruiken.
- Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen.

- Dit product is geen speelgoed.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of niet goed werkt.
- Oefen geen overmatige kracht uit.
- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Houd de werkplek schoon en goed verlicht.
- Houd omstanders uit de buurt van de werkplek.
- Zorg voor een stabiele werkhouding voordat u de schroevendraaier gebruikt.

Onbedoelde activering

Draag of bewaar de elektrische schroevendraaier niet in een zak, tas of op een andere plek waar de bedieningselementen per ongeluk kunnen worden ingedrukt.

Onbedoelde activering van de schroevendraaier kan leiden tot letsel of materiële schade.

Verborgen bedrading

Houd de elektrische schroevendraaier vast aan de geïsoleerde grepen wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het bevestigingsmiddel in contact kan komen met verborgen bedrading. Contact met een onder spanning staande draad kan blootliggende metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.

Bepaal, indien mogelijk, de locatie van elektrische kabels voordat u werkzaamheden uitvoert aan muren, panelen of andere oppervlakken waarin elektrische bedrading verborgen kan zijn.

Geschikte schroefbits

Kies altijd een schroefbit dat precies op de schroefkop past. Gebruik het schroefbit dat bij de schroef past. Het gebruik van een ongeschikt bit kan de schroef, het bit of het product beschadigen. Plaats het bit voor gebruik volledig en stevig in de bithouder. Gebruik het product nooit met een gebarsen, verbogen, overmatig versleten of anderszins beschadigd schroefbit.

Water en vloeistof

- Houd het product droog.
- Stel de elektrische schroevendraaier niet bloot aan regen, extreme vochtigheid of water.
- Als het product in het water valt of er vloeistof in het product komt, stop dan met het gebruik en laat het inspecteren voordat u het weer gebruikt.

- Probeer een nat product niet in te schakelen of op te laden.

Veiligheidswaarschuwingen voor de accu

Het product bevat een verzegelde, interne, oplaadbare lithium-ionaccu.

Neem de volgende waarschuwingen in acht:

- Demonteer, open of versnipper het product of de interne accu niet, en breng er geen wijzigingen in aan.
- Stel het product of de interne accu niet bloot aan hitte, vuur of langdurig direct zonlicht.
- Veroorzaak geen kortsluiting tussen de accupolen en zorg ervoor dat geleidende voorwerpen niet in contact komen met blootliggende accupolen.
- Plet, doorboor of verbrand het product of de accu niet, en beschadig deze niet op mechanische wijze.
- Plaats het product niet op of nabij hete oppervlakken.
- Gooi de accu niet in het vuur. - Gebruik geen beschadigde of opgezwollen accu.
- Vermijd bij lekkage van de accu contact met de huid en ogen. Bij contact: spoel het betreffende lichaamsdeel af met veel water en raadpleeg een arts.
- Gebruik uitsluitend de voorgeschreven/compatibele oplader of adapter.
- Laat het product niet onnodig lang aan de lader liggen wanneer het niet in gebruik is.
- Laat het product niet gedurende langere tijd onbeheerd opladen.
- Stop direct met opladen bij overmatige hitte, een vreemde geur, vervorming, rookontwikkeling of andere afwijkingen.

Reparatie van de accu valt niet onder het reguliere onderhoud door de gebruiker.

De interne accu mag uitsluitend worden gerepareerd of onderhouden door de fabrikant of een erkende servicepartner.

Voor het eerste gebruik

Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer de schroevendraaier, de oplaadkabel, de bithouder en de schroefbits op beschadigingen.
3. Controleer of de draaiende delen soepel bewegen.
4. Controleer of de bedieningselementen goed werken.
5. Kies en inspecteer de schroefbit die geschikt is voor de betreffende schroef.



6. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.

Controleer voor gebruik of het schroefbit en de draaiende onderdelen onbeschadigd zijn en goed werken. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

De schroevendraaier uit de organizer halen

1. Verwijder de metalen bovenklep van de organizer.
2. Haal de handgreep van de elektrische schroevendraaier eruit.
3. Draai of open de organizer zoals bedoeld om toegang te krijgen tot de schroefbits.
4. Kies het gewenste schroefbit.


Plaats de schroevendraaier en de bits na gebruik terug in de organizer om verlies of beschadiging te voorkomen.

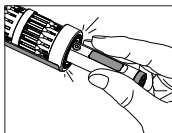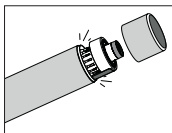

Een schroefbit plaatsen

1. Zorg ervoor dat de schroevendraaier niet in werking is.
2. Kies het schroefbit dat bij de schroef past.
3. Plaats het bit in de bithouder.
4. Duw het bit aan totdat het stevig vastzit.
5. Controleer vóór gebruik of het bit recht en goed geplaatst is.

Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van een bit.

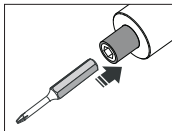

Een schroefbit verwijderen

1. Laat alle bedieningselementen los en wacht tot de schroevendraaier volledig tot stilstand is gekomen.
2. Houd de schroevendraaier stevig vast.
3. Trek het schroefbit recht uit de bithouder.
4. Berg het bit weer op in de organizer.

Het bit kan na langdurig gebruik warm worden. Laat het afkoelen voordat u het aanraakt, indien nodig.


Draairichting vooruit en achteruit

De schroevendraaier is voorzien van aparte bedieningselementen voor de draairichting vooruit en achteruit.

Vastdraaien

Gebruik de draairichting vooruit om een schroef vast te draaien.

1. Plaats het juiste schroefbit.
2. Plaats het bit stevig in de schroefkop.
3. Kies de gewenste koppelingstelling.
4. Houd de schakelaar voor de draairichting vooruit ingedrukt.
5. Laat de schakelaar los zodra de schroef de gewenste positie heeft bereikt.

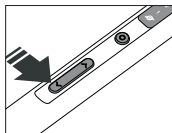


Losdraaien

Gebruik de draairichting voor achteruitdraaien om een schroef los te draaien.

1. Plaats het juiste schroefbitje.
2. Plaats het bitje stevig in de schroefkop.
3. Druk de schakelaar voor de draairichting (achteruit) in en houd deze ingedrukt.
4. Laat de schakelaar los zodra de schroef voldoende is losgedraaid.

Laat de schroevendraaier altijd volledig tot stilstand komen voordat u de draairichting wijzigt.

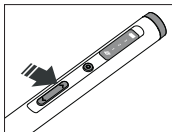

Het koppel instellen

Druk op de knop voor de versnellingsinstelling om door de beschikbare koppelinstellingen te bladeren.


Het display geeft de geselecteerde versnelling aan.

Selecteer:

- Versnelling 1 voor kwetsbare of kleine schroeven;
- Versnelling 2 voor algemene precisiewerkzaamheden;
- Versnelling 3 wanneer een hoger elektrisch koppel vereist is;
- Versnelling 0 wanneer de elektrische werking moet worden uitgeschakeld.

Begin indien mogelijk met een lage koppelinstelling. Verhoog het koppel alleen indien nodig.

Een te hoog koppel kan schroefkoppen beschadigen (dol draaien), schroefdraad vernielen of kwetsbare apparatuur beschadigen.

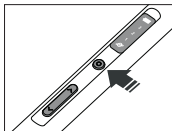

Handmatig vast- en losdraaien

Wanneer de elektromotor niet in werking is, kan de schroevendraaier ook handmatig worden gebruikt.

Deze functie kan worden gebruikt voor:

- het definitief vastdraaien;
- het losdraaien van een vastzittende schroef;
- kleine handmatige aanpassingen.

Maximaal toegestaan handmatig draaimoment: 3 N-m.

Oefen geen overmatige kracht uit en gebruik geen verlengstukken, tangen of ander gereedschap om de hefboomwerking te vergroten.

LED-werkverlichting

De geïntegreerde LED-verlichting verlicht het werkgebied rondom de schroefbit.

De verlichting gaat automatisch aan wanneer de schroevendraaier wordt gebruikt.

De verlichting schakelt automatisch uit ongeveer 10 seconden nadat het gebruik is gestopt.

Kijk niet rechtstreeks in de LED-verlichting.

Display

Het geïntegreerde display geeft informatie over de werking.

Afhankelijk van de bedrijfsstatus geeft het de volgende informatie weer:

- accuniveau/-status;
- geselecteerde versnelling (draaimoment);
- draairichting;
- oplaadstatus.

De geselecteerde versnelling wordt als cijfer op het display weergegeven.

Als het display niet oplicht tijdens normaal gebruik, laad het product dan op.

Opladen

Het product bevat een interne, oplaadbare lithium-ionaccu.

Oplaaadinput: DC 5 V □ 0,5 A via USB Type-C

Gebruik alleen een compatibele USB-voeding die de aangegeven laadinput levert.

Oplaaadprocedure

1. Zorg ervoor dat de schroevendraaier is uitgeschakeld en niet in gebruik is.
2. Sluit de USB Type-C-connector aan op de oplaadpoort van de schroevendraaier.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een compatibele 5 V DC USB-voeding.
4. De laadindicator op het display geeft aan dat het opladen bezig is.
5. Laat de batterij volledig opladen.
6. Koppel de oplaadkabel los nadat het opladen is voltooid.

Geverifieerde oplaadtijd: minder dan 120 minuten.

- De oplaadtijd kan enigszins variëren, afhankelijk van de batterijconditie en de gebruikte voedingsbron.
- Gebruik de schroevendraaier niet tijdens het opladen.
- Dek het product niet af tijdens het opladen.
- Laad op een stabiele, droge en niet-brandbare ondergrond.

Aanbevelingen voor het opladen van de batterij

Voor optimale batterijprestaties:

- Laad het product op vóór het eerste gebruik;
- Laad de batterij op wanneer de capaciteit laag is;
- Voorkom dat de batterij gedurende langere perioden volledig ontladen blijft;
- Laad het product periodiek op wanneer het niet in gebruik is;
- Koppel de laadkabel los zodra het opladen is voltooid;
- Bewaar het product in een droge omgeving.

Controleer en laad de batterij periodiek op wanneer deze langdurig wordt opgeslagen om de batterijprestaties te behouden.

Gebruiksaanwijzing

Normaal gebruik:

1. Haal de schroevendraaier uit de houder.
2. Selecteer de juiste schroevendraaierbit.
3. Controleer de bit op slijtage of beschadiging.
4. Plaats de bit stevig.
5. Selecteer de gewenste koppelinstelling.

6. Plaats de bit recht in de schroefkop.
7. Druk op de vooruit- of achteruitknop.
8. Oefen tijdens het draaien een matige axiale druk uit.
9. Laat de knop los wanneer de schroef is vastgedraaid of losgedraaid.
10. Laat de schroevendraaier volledig tot stilstand komen.
11. Indien nodig, de bits handmatig vast- of losdraaien met een koppel van maximaal 3 N·m.
12. Verwijder de bit na gebruik.
13. Plaats de schroevendraaier en bits terug in de houder.

Controle vóór gebruik

Vóór elk gebruik:

- controleer de behuizing van de schroevendraaier op scheuren of vervormingen;
- controleer de bithouder en de draaiende onderdelen;
- controleer of de schroevendraaierbit niet beschadigd is;
- controleer of de bit goed vastzit;
- controleer of de bedieningselementen normaal terugkeren na loslaten;
- controleer of het display werkt;
- zorg ervoor dat het product droog is.

Controleer vóór gebruik of de schroevendraaierbit en de draaiende onderdelen niet beschadigd zijn en correct functioneren. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

Stop het gebruik van het product als er een afwijking wordt geconstateerd.

Omgevings- en gebruiksomstandigheden

- Houd het product droog.
- Gebruik het product niet nadat er water of andere vloeistoffen in zijn gekomen, totdat het is gecontroleerd.

Stel het product of de interne batterij niet bloot aan:

- vlammen;
- hoge temperaturen;
- langdurig direct zonlicht;
- overmatig vocht;
- bijtende stoffen;
- overmatig stof.

Bewaar het product binnenshuis op een schone, droge plaats.

Reiniging

Houd de elektrische schroevendraaier schoon en droog.

Vóór het reinigen:

1. Koppel de oplaadkabel los.
2. Zorg ervoor dat het product niet in werking is.
3. Verwijder het schroefbitje.

Reinig de buitenkant met een zachte, droge of licht vochtige doek.

Dompel de schroevendraaier niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik geen:

- schuurmiddelen;
- oplosmiddelen;
- benzine;
- industriële reinigingsmiddelen op basis van alcohol;
- bijtende reinigingsmiddelen;
- perslucht die in de behuizing wordt gespoten.

Zorg ervoor dat de USB-C-poort schoon en droog blijft.

Onderhoud

Het product bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Controleer regelmatig:

- de schroefbitjes;
- de draaibare bithouder;
- de bedieningselementen;
- de oplaadpoort;
- de behuizing;
- de oplaadkabel.

Vervang beschadigde schroefbitjes voor verder gebruik.

Open de behuizing van de schroevendraaier niet.

Reparaties

Demonteer, wijzig of repareer de elektrische schroevendraaier niet zelf. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd met geschikte vervangende onderdelen door de fabrikant, een erkende servicepartner of ander gekwalificeerd personeel.

Reparatie van de accu valt niet onder het onderhoud door de gebruiker.

De interne oplaadbare accu mag alleen worden onderhouden door de fabrikant of een erkende servicepartner, tenzij de geldende wetgeving uitdrukkelijk anders bepaalt.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak / actie
Schroevendraaier werkt niet	De accu is mogelijk leeg. Laad het product op.
Display licht niet op	Laad de accu op. Als het probleem aanhoudt, stop dan met het gebruik.
Product laadt niet op	Controleer de USB-kabel, de USB-C-aansluiting en een geschikt 5 V-voeding.
Oplaadindicator verschijnt niet	Koppel de kabel los en sluit deze opnieuw aan. Controleer de oplaadpoort op beschadiging of vervuiling.
Bedieningselementen reageren niet	Stop met het gebruik van het product en laat het nakijken.
Bitje schiet uit de schroef	Controleer of het juiste type en de juiste maat bit worden gebruikt.
Schroefkop raakt beschadigd	Stop onmiddellijk. Gebruik het juiste bit en verlaag het koppel.
Bitje draait niet vrij rond	Verwijder het bit en controleer de houder op vervuiling of beschadiging.
Behuizing is gebarsten of vervormd	Stop onmiddellijk met het gebruik van het product.
Ongewoon geluid, geur of overmatige hitte	Stop onmiddellijk met het gebruik en het opladen van het product en laat het nakijken.

Het product is in het water gevallen.

Gebruik of laad het niet op. Laat het vóór verder gebruik inspecteren.

Gebruik een beschadigd of defect product niet verder.

Informatie over hand-armtrillingen

De voor dit product vereiste trillingsinformatie moet gebaseerd zijn op geverifieerde metingen van de fabrikant.

- Gemeten totale trillingswaarde: $0,31 \text{ m/s}^2$
- Meetonzekerheid K: $\pm 1,5 \text{ m/s}^2$

1. Laadingang: Sluit een batterijsimulator, een voedingsadapter en een gelijkspannings-/stroommeter aan. Stel de batterijsimulator in op 3,7 V. Vereiste ingangsspanning: 4,75–5,25 V; ingangsstroom: $250 \pm 50 \text{ mA}$.
2. Uitgangskoppel: Stand 1: 0,08 N·m; Stand 2: 0,12 N·m; Stand 3: 0,18 N·m.
3. Spanning voor bevoeding tegen overladen: $4,2 \pm 0,05 \text{ V}$.
4. Spanning voor bevoeding tegen diepontlading: $3,0 \pm 0,1 \text{ V}$.
5. Ruststroom: $<30 \text{ }\mu\text{A}$. Informatie over geluidsemissie

De geluidsinformatie moet gebaseerd zijn op geverifieerde metingen van de fabrikant.

- A-gewogen emissiegeluidsdruk niveau LpA: 60,1 dB(A)
- Meetonzekerheid KpA: $\pm 3 \text{ dB}$

Indien van toepassing:

- A-gewogen geluidsvermogen niveau LWA: 62,3 dB(A)
- Onzekerheid KWA: $\pm 3 \text{ dB}$
- Piekwaarde van het C-gewogen momentane geluidsdruk niveau: 60 dBA
- Meetmethode / bedrijfsomstandigheden: Druk op de koppelkeuzeknop om de gewenste instelling te kiezen. Houd de knop voor rechtsom draaien ingedrukt om schroeven vast te draaien, of houd de knop voor linksom draaien ingedrukt om schroeven los te draaien.

Opslag

Na gebruik:

1. Verwijder het schroefbitje.
2. Reinig het product indien nodig.
3. Zorg ervoor dat de schroevendraaier en accessoires droog zijn.
4. Berg de schroevendraaier op in de meegeleverde opbergkoffer.
5. Houd het product buiten bereik van kinderen.
6. Bewaar op een schone, droge plaats.
7. Vermijd direct zonlicht en warmtebronnen.

Bewaar het product niet in een tas, zak of op een plek waar een bedieningselement per ongeluk kan worden ingedrukt.

Laad bij langdurige opslag de interne accu regelmatig op om de accuprestaties te behouden.

Transport

Voordat u het product vervoert:

- zorg ervoor dat het niet in werking is;
- verwijder indien van toepassing het schroefbitje;
- berg de schroevendraaier veilig op in de opbergkoffer;
- bescherm het tegen schokken, vocht en overmatige hitte;
- voorkom dat bedieningselementen per ongeluk worden geactiveerd.

Vervoer het product niet als de accu beschadigd of opgezwollen is of lekt.

Einde levensduur en afvalverwerking

Elektrische en elektronische apparatuur

Dit product mag niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid.

Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op wielen geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur gescheiden moet worden ingezameld.

Breng het volledige product naar een geschikt inzamel- of recyclingpunt in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Opladbare accu

Het product bevat een interne oplaadbare lithium-ionaccu.

De accu en het product mogen niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid.

Verbrand het product of de accu niet.

Aan het einde van de levensduur van het product dient u het via een erkend afvalverwerkingsbedrijf af te voeren.

inzamelsysteem voor elektrische apparatuur en batterijen.

Verwijderen en vervangen van de batterij

Dit product bevat een verzegelde, interne, oplaadbare lithium-ionbatterij.

De batterij is, gezien de huidige constructie en instructies, niet bedoeld om door de gebruiker te worden verwijderd.

Open het product niet uitsluitend om de batterij te verwijderen.

Het verwijderen of vervangen van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, een erkende servicepartner of, indien vereist, een daartoe gekwalificeerde vakman.

EU-batterijverordening – toekomstige vereisten voor verwijderbaarheid
Voor producten die vanaf 18 februari 2027 op de EU-markt worden gebracht, moet worden nagegaan of de vereisten inzake verwijderbaarheid en vervangbaarheid van batterijen volgens artikel 11 van Verordening (EU) 2023/1542 van toepassing zijn.

Als het eindproduct aan deze vereisten onderworpen is, moeten de juiste instructies voor het verwijderen/vervangen van de batterij of informatie over eventuele uitzonderingen worden verstrekt in overeenstemming met de verordening.

Verwachte levensduur: 200 uur

Symbolen

Lees de instructies

Lees voor gebruik de volledige gebruikershandleiding.

CE

Het product voldoet aan de geldende EU-vereisten, zoals aangegeven in de conformiteitsverklaring.

WEEE – doorgekruiste afvalcontainer op wielen

Gooi het product niet bij het ongesorteerde huisvuil. Maak gebruik van een apart inzamelpunt.

Gelijkstroom (DC)

Geeft elektrische waarden voor gelijkstroom aan.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Onthoud altijd:

- Gebruik het juiste schroevendraaierbitje.
- Controleer de schroevendraaier en het bitje voor gebruik.
- Houd het product droog.
- Laat kinderen het product niet bedienen.
- Draag het product niet op een manier waarbij de bedieningselementen per ongeluk kunnen worden ingedrukt.
- Let op verborgen elektrische bedrading.
- Demonteer het product of de interne batterij niet.
- Stel de batterij niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij.
- Gebruik alleen een compatibele 5 V-oplader.
- Laat het product niet onnodig opladen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als het product beschadigd of nat is, abnormaal heet wordt of anderszins niet goed functioneert.

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuen FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

FlinQ Precision Electric Screwdriver - 60 Bits

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an jeden nachfolgenden Benutzer des Produkts weiter. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses wiederaufladbare Präzisions-Elektroschrauber-Set entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Installation, zum Betrieb, zum Aufladen, zur Reinigung, zur Wartung und zur Entsorgung des Produkts. Lesen Sie vor der ersten Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung kann zu Verletzungen, Stromschlägen, Bränden, Schäden am Produkt oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen wiederaufladbaren Präzisions-Elektroschrauber für Heimwerkeranwendungen, der zum Festziehen und Lösen von Schrauben mithilfe geeigneter, austauschbarer Schrauberbits vorgesehen ist.

Es ist ausschließlich für den Gebrauch durch Privatpersonen im häuslichen Umfeld bestimmt.

Das Produkt darf nur wie folgt verwendet werden:

- mit kompatiblen Schrauberbits;
- für Schrauben, die für die mitgelieferten Bits geeignet sind;
- in trockenen Innenräumen;
- gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.

Das Produkt ist nicht für den industriellen, professionellen oder gewerblichen Dauereinsatz bestimmt.

Verwenden Sie das Produkt nicht zum Bohren, Schlagbohren, Schleifen, Schneiden oder für andere Zwecke als das Festziehen oder Lösen geeigneter Schrauben.

Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung oder an Orten, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt eindringen könnten.

Lassen Sie Babys oder Kinder den Elektroschrauber nicht benutzen.

Lieferumfang**Das Set enthält:**

- 1 × Elektrischer Schraubendrehergriff (aufladbar)
- 1 × Drehbarer Organizer/Aufbewahrungsbehälter für Bits
- 1 × USB-C-Ladekabel
- 60 × Präzisions-Schraubendreher-Bits

Gesamt: 62 Teile


Überprüfen Sie den Lieferumfang unmittelbar nach dem Auspacken.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

Produktbeschreibung

Der elektrische Schraubendreher besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

1. Drehachse / Bithalter
2. LED-Arbeitsleuchte
3. Schalter für Rechtslauf (Vorwärts)
4. Schalter für Linkslauf (Rückwärts)
5. Taste zur Gangeinstellung
6. OLED-/LCD-Display
7. USB-C-Ladeanschluss

Der mitgelieferte Organizer dient zur Aufbewahrung des Schraubendrehergriffs und der austauschbaren Schraubendreher-Bits.

**Technische Daten**

Ladeeingang	DC 5 V □ 0,5 A
Ladeanschluss	USB-Typ-C
Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung des Akkus	3,7 V DC
Akkukapazität	500 mAh
Leerlaufdrehzahl	200 U/min
Elektrisches Drehmoment	0,10–0,35 N·m
Maximales manuelles Drehmoment	Bis zu 3 N·m
Ladezeit	<120 Minuten
Drehmomenteinstellungen	Stufe 0 / 1 / 2 / 3
Bit-Material	S2-Premium-Stahl
Bit-Abmessungen	Ca. H4 × 28 mm und H4 × 35 mm

Drehmomenteinstellungen

Das Produkt verfügt über vier Drehmomenteinstellungen:

- 0 Elektroantrieb AUS
- 1 0,10–0,15 N·m
- 2 0,15–0,25 N·m
- 3 0,25–0,35 N·m

- Max. elektrisches Drehmoment: 0,35 N·m.
- Manuell bis max. 3 N·m nachziehen oder lösen.
- Max. Drehmoment nicht überschreiten.
- Für kleine oder empfindliche Schrauben eine niedrige Drehmomenteinstufe wählen.

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheit

- Lassen Sie Babys oder Kinder den elektrischen Schrauber nicht benutzen.
- Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ausreichend beleuchtet.
- Halten Sie unbeteiligte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand, bevor Sie den Schrauber bedienen.

Versehentliches Einschalten

Tragen oder lagern Sie den elektrischen Schrauber nicht in einer Tasche oder an einem anderen Ort, an dem die Bedienelemente unbeabsichtigt betätigt werden könnten. Ein versehentliches Einschalten des Schraubers kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Verdeckte Leitungen

Halten Sie den elektrischen Schrauber an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Befestigungselement mit verdeckten Leitungen in Berührung kommen könnte. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann freilegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung setzen und dem Bediener einen Stromschlag versetzen. Ermitteln Sie vor Arbeiten an Wänden, Paneelen oder anderen Oberflächen, hinter denen sich elektrische Leitungen befinden könnten, nach Möglichkeit deren Verlauf.

Kompatible Schrauber-Bits

Wählen Sie immer ein Schrauber-Bit, das genau zum Schraubenkopf passt. Verwenden Sie das zur Schraube passende Schrauber-Bit. Die Verwendung eines ungeeigneten Bits kann die Schraube, das Bit oder das Produkt beschädigen. Setzen Sie das Bit vor der Verwendung vollständig und sicher in die Bitaufnahme ein. Betreiben Sie das Produkt niemals mit einem gerissenen, verbogenen, übermäßig abgenutzten oder anderweitig beschädigten Schrauber-Bit.

Wasser und Flüssigkeiten

- Halten Sie das Produkt trocken.
- Setzen Sie den elektrischen Schrauber weder Regen noch hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasser aus.
- Wenn das Produkt ins Wasser fällt oder Flüssigkeit in das Produkt gelangt, stellen Sie die Verwendung ein und lassen Sie es vor der weiteren Nutzung überprüfen.
- Versuchen Sie nicht, ein nasses Produkt einzuschalten oder aufzuladen.

Sicherheitshinweise zum Akku

Das Produkt enthält einen versiegelten, internen Lithium-Ionen-Akku.

Beachten Sie folgende Warnhinweise:

- Zerlegen, öffnen, zerkleinern oder modifizieren Sie weder das Produkt noch dessen internen Akku.
- Setzen Sie das Produkt oder den internen Akku weder Hitze noch Flammen oder längerer direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Schließen Sie die Akkukontakte nicht kurz und lassen Sie keine leitfähigen Gegenstände mit freiliegenden Akkukontakten in Berührung kommen.
- Quetschen, durchstechen oder verbrennen Sie das Produkt oder den Akku nicht und beschädigen Sie diese nicht mechanisch.
- Legen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe heißer Oberflächen.
- Entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer. - Verwenden Sie keinen beschädigten oder aufgeblähten Akku.
- Sollte der Akku auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Verwenden Sie nur das angegebene bzw. kompatible Ladegerät oder den passenden Adapter.
- Lassen Sie das Produkt nicht unnötig lange am Ladegerät angeschlossen, wenn es nicht verwendet wird.
- Laden Sie das Produkt nicht über längere Zeiträume unbeaufsichtigt auf.
- Brechen Sie den Ladevorgang sofort ab, wenn übermäßige Hitzeentwicklung, ungewöhnlicher Geruch, Verformung, Rauchentwicklung oder andere ungewöhnliche Zustände auftreten.

Die Reparatur des Akkupacks gehört nicht zu den vom Benutzer durchzuführenden Wartungsarbeiten.

Der interne Akku darf nur vom Hersteller oder einem autorisierten Dienstleister repariert oder gewartet werden.

Vor der ersten Verwendung

Vor der ersten Verwendung des Produkts:

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie den Schraubendreher, das Ladekabel, den Bithalter und die Schrauber-Bits auf Beschädigungen.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die drehbaren Teile frei bewegen lassen.
4. Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente ordnungsgemäß funktionieren.
5. Wählen Sie das für die vorgesehene Schraube benötigte Schrauber-Bit aus und überprüfen Sie es.



6. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Vor Gebrauch Bit und rotierende Teile auf Schäden und Funktion prüfen.
Beschädigte Teile nicht verwenden.

Entnahme des Schraubers aus dem Organizer

1. Metallabdeckung des Organizers abnehmen.
2. Schraubegriff entnehmen.
3. Organizer öffnen, um die Bits zu erreichen.
4. Gewünschten Bit auswählen.


Legen Sie den Schrauber und die Bits nach Gebrauch wieder in den Organizer zurück, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

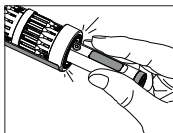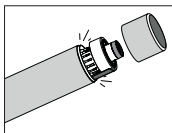

Einsetzen eines Schrauberbits

1. Stellen Sie sicher, dass der Schrauber nicht in Betrieb ist.
2. Wählen Sie das zur Schraube passende Schrauberbit aus.
3. Setzen Sie das Bit in die Bitaufnahme ein.
4. Drücken Sie das Bit hinein, bis es fest sitzt.
5. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob das Bit gerade und korrekt sitzt.

Wenden Sie beim Einsetzen eines Bits keine übermäßige Kraft an.

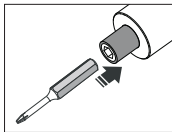

Entfernen eines Schrauberbits

1. Lassen Sie alle Bedienelemente los und warten Sie, bis der Schrauber vollständig zum Stillstand gekommen ist.
2. Halten Sie den Schrauber sicher fest.
3. Ziehen Sie das Schrauberbit gerade aus der Bitaufnahme.
4. Legen Sie das Bit zurück in den Organizer.

Nach längerem Betrieb kann das Bit warm werden. Lassen Sie es bei Bedarf abkühlen, bevor Sie es berühren.


Rechts- und Linkslauf

Der Schrauber ist mit separaten Bedienelementen für Rechts- und Linkslauf ausgestattet.

Festziehen

Verwenden Sie den Rechtslauf, um eine Schraube festzuziehen.

1. Setzen Sie das passende Schrauberbit ein.
2. Setzen Sie das Bit sicher in den Schraubenkopf an.
3. Wählen Sie die gewünschte Drehmomenteinstellung.
4. Drücken Sie den Schalter für den Rechtslauf und halten Sie ihn gedrückt.
5. Lassen Sie den Schalter los, sobald die Schraube die gewünschte Position erreicht hat.

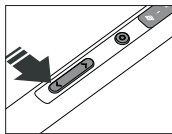


Lösen

Verwenden Sie die Drehrichtungsumkehr, um eine Schraube zu lösen.

1. Setzen Sie den passenden Schrauberbit ein.
2. Setzen Sie den Bit fest in den Schraubenkopf an.
3. Drücken Sie den Umschalter für die Drehrichtung und halten Sie ihn gedrückt.
4. Lassen Sie den Schalter los, sobald die Schraube ausreichend gelöst ist.

Warten Sie stets, bis der Schrauber zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Drehrichtung ändern.

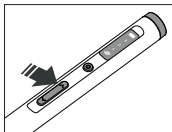

Auswahl des Drehmoments

Drücken Sie die Taste zur Gangwahl, um durch die verfügbaren Drehmomentstufen zu schalten.


Das Display zeigt die gewählte Stufe an.

Wählen Sie:

- Stufe 1 für empfindliche oder kleine Schrauben;
- Stufe 2 für allgemeine Präzisionsverschraubungen;
- Stufe 3, wenn ein höheres elektrisches Drehmoment erforderlich ist;
- Stufe 0, wenn der elektrische Betrieb deaktiviert werden soll.

Beginnen Sie nach Möglichkeit mit einer niedrigen Drehmomentstufe. Erhöhen Sie das Drehmoment nur bei Bedarf.

Ein zu hohes Drehmoment kann Schraubenköpfe beschädigen (überdrehen), Gewinde ruinieren oder empfindliche Geräte beschädigen.

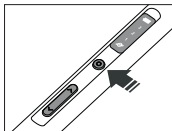

Manuelles Festziehen und Lösen

Wenn der Elektromotor nicht in Betrieb ist, kann der Schrauber auch manuell verwendet werden.

Diese Funktion eignet sich für:

- das endgültige Festziehen;
- das Lösen einer festsitzenden Schraube;
- kleinere manuelle Anpassungen.

Maximal zulässiges manuelles Drehmoment: 3 N-m.

Wenden Sie keine übermäßige Kraft an und verwenden Sie keine Verlängerungen, Zangen oder andere Werkzeuge, um die Hebelwirkung zu erhöhen.

LED-Arbeitsleuchte

Die integrierte LED-Leuchte beleuchtet den Arbeitsbereich um den Schrauberbit herum.

Die Leuchte schaltet sich bei Verwendung des Schraubers automatisch ein.

Die Leuchte schaltet sich etwa 10 Sekunden nach Beendigung des Betriebs automatisch aus.

Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht.

Display

Das integrierte Display liefert Informationen zum Betrieb.

Je nach Betriebszustand werden folgende Informationen angezeigt:

- Akkustand/-status;
- gewählte Drehmomentstufe;
- Drehrichtung;
- Ladestatus.

Die gewählte Stufe wird als Zahl auf dem Display angezeigt.

Wenn das Display bei normalem Gebrauch nicht aufleuchtet, laden Sie das Produkt auf.

Aufladen

Das Produkt verfügt über einen internen, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.

Ladeeingang: DC 5 V □ 0,5 A über USB Typ-C

Verwenden Sie ausschließlich ein kompatibles USB-Netzteil mit der angegebenen Ladeleistung.

Ladevorgang

1. Stellen Sie sicher, dass der Schraubendreher ausgeschaltet und nicht in Betrieb ist.
2. Verbinden Sie den USB-Typ-C-Stecker mit dem Ladeanschluss des Schraubendrehers.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem kompatiblen 5-V-DC-USB-Netzteil.
4. Die Ladeanzeige auf dem Display signalisiert den Ladevorgang.
5. Laden Sie den Akku vollständig auf.
6. Trennen Sie das Ladekabel nach Abschluss des Ladevorgangs.

Geprüfte Ladezeit: weniger als 120 Minuten.

- Die Ladezeit kann je nach Akkuzustand und verwendeter Stromquelle leicht variieren.
- Verwenden Sie den Schraubendreher nicht während des Ladevorgangs.
- Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab.
- Laden Sie den Schraubendreher auf einer stabilen, trockenen und nicht brennbaren Oberfläche.

Empfehlungen zum Laden des Akkus

Für optimale Akkuleistung:

- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.
- Laden Sie den Akku auf, sobald die Kapazität niedrig ist.
- Vermeiden Sie es, den Akku über längere Zeit vollständig zu entladen.
- Laden Sie das Produkt regelmäßig auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Trennen Sie das Ladekabel, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf.

Überprüfen und laden Sie den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig auf, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Bedienung

Für den normalen Gebrauch:

1. Nehmen Sie den Schraubendreher aus der Halterung.
2. Wählen Sie den passenden Schraubendreher-Bit.
3. Prüfen Sie den Bit auf Verschleiß oder Beschädigung.

4. Setzen Sie den Bit fest ein.
5. Stellen Sie das gewünschte Drehmoment ein.
6. Setzen Sie den Bit gerade in den Schraubenkopf ein.
7. Betätigen Sie den Rechts-/Linkslauf-Schalter.
8. Üben Sie während des Betriebs mäßigen axialen Druck aus.
9. Lassen Sie den Schalter los, sobald die Schraube festgezogen oder gelöst ist.
10. Lassen Sie den Schraubendreher vollständig zum Stillstand kommen.
11. Bei Bedarf die Schraube manuell nachziehen oder lösen, jedoch nicht mehr als 3 Nm.
12. Den Bit nach Gebrauch entfernen.
13. Schraubendreher und Bits in die Aufbewahrungsbox zurücklegen.

Prüfung vor Gebrauch

Vor jedem Gebrauch:

- Schraubendrehergehäuse auf Risse oder Verformungen prüfen;
- Bithalter und Drehteile prüfen;
- Sicherstellen, dass der Bit unbeschädigt ist;
- Sicherstellen, dass der Bit fest sitzt;
- Prüfen, ob die Bedienelemente nach dem Loslassen normal in die Ausgangsposition zurückkehren;
- Prüfen, ob das Display funktioniert;
- Sicherstellen, dass das Produkt trocken ist.

Vor Gebrauch prüfen, ob der Schraubendreherbit und die Drehteile unbeschädigt sind und einwandfrei funktionieren. Beschädigte Teile nicht verwenden.

Bei Auffälligkeiten die Verwendung des Produkts einstellen.

Umgebungs- und Betriebsbedingungen

- Produkt trocken halten.
- Produkt nicht verwenden, nachdem Wasser oder andere Flüssigkeiten eingedrungen sind, bis es geprüft wurde.

Das Produkt und seinen internen Akku nicht folgenden Einflüssen aussetzen:

- Flammen;
- hohe Temperaturen;
- längere direkte Sonneneinstrahlung;
- übermäßige Feuchtigkeit;
- ätzende Substanzen;
- übermäßiger Staub.

Lagern Sie das Produkt im Innenbereich an einem sauberen, trockenen Ort.

Reinigung

Halten Sie den elektrischen Schraubendreher sauber und trocken.

Vor der Reinigung:

1. Trennen Sie das Ladekabel ab.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in Betrieb ist.
3. Entfernen Sie den Schrauberbit.

Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Tauchen Sie den Schraubendreher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine:

- Scheuermittel;
- Lösungsmittel;
- Benzin;
- Industriereiniger auf Alkohobasis;
- ätzenden Reinigungsmittel;
- Druckluft, die in das Gehäuse gerichtet wird.

Achten Sie darauf, dass der USB-Typ-C-Anschluss sauber und trocken bleibt.

Wartung

Das Produkt enthält keine internen Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können.

Überprüfen Sie regelmäßig:

- die Schrauberbits;
- die drehbare Bitaufnahme;
- die Bedienelemente;
- den Ladeanschluss;
- das Gehäuse;
- das Ladekabel.

Tauschen Sie beschädigte Schrauberbits vor der weiteren Verwendung aus.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Schraubendrehers.

Reparaturen

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie den elektrischen

Schraubendreher nicht selbst. Reparaturen dürfen nur unter Verwendung geeigneter Ersatzteile vom Hersteller, einem autorisierten Dienstleister oder anderem entsprechend qualifizierten Personal durchgeführt werden.

Die Reparatur des Akkupacks gehört nicht zu den vom Benutzer durchzuführenden Wartungsarbeiten. Der interne Akku darf nur vom Hersteller oder einem autorisierten Dienstleister gewartet werden, es sei denn, geltende Rechtsvorschriften gestatten ausdrücklich etwas anderes.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache / Maßnahme
Schrauber funktioniert nicht	Der Akku ist möglicherweise entladen. Laden Sie das Produkt auf.
Display leuchtet nicht auf	Laden Sie den Akku auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung ein.
Produkt lädt nicht	Überprüfen Sie das USB-Kabel, den USB-Typ-C-Anschluss und ein kompatibles 5-V-Netzteil.
Ladeanzeige erscheint nicht	Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an. Prüfen Sie den Ladeanschluss auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
Bedienelemente reagieren nicht	Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und lassen Sie es überprüfen.
Bit rutscht aus der Schraube ab	Stellen Sie sicher, dass der richtige Bit-Typ und die richtige Größe verwendet werden.
Schraubenkopf wird beschädigt	Brachen Sie den Vorgang sofort ab. Verwenden Sie das richtige Bit und reduzieren Sie das Drehmoment.
Bit dreht sich nicht frei	Entnehmen Sie das Bit und prüfen Sie die Aufnahme auf Verschmutzungen oder Beschädigungen.
Gehäuse ist gerissen oder verformt	Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.
Ungewöhnliche Geräusche, Geruchsbildung oder übermäßige Hitzeentwicklung	Stellen Sie die Verwendung und das Laden des Produkts sofort ein und lassen Sie es überprüfen.

Das Produkt ist ins Wasser gefallen.

Nehmen Sie es nicht in Betrieb und laden Sie es nicht auf. Lassen Sie es vor der weiteren Verwendung überprüfen.

Verwenden Sie ein beschädigtes oder nicht ordnungsgemäß funktionierendes Produkt nicht weiter.

Informationen zu Hand-Arm-Vibrationen

Die für dieses Produkt erforderlichen Vibrationsdaten müssen auf verifizierten Messungen des Herstellers basieren.

- Gemessener Vibrationsgesamtwert: $0,31 \text{ m/s}^2$
- Messunsicherheit K: $\pm 1,5 \text{ m/s}^2$
- 1. a.deeingang: Schließen Sie einen Akkusimulator, ein Netzteil und ein Gleichstrom-/Spannungsmessgerät an. Stellen Sie den Akkusimulator auf 3,7 V ein. Erforderliche Eingangsspannung: 4,75–5,25 V; Eingangsstrom: $250 \pm 50 \text{ mA}$.
- 2. Ausgangsdrehmoment: Stufe 1: 0,08 N-m; Stufe 2: 0,12 N-m; Stufe 3: 0,18 N-m.
- 3. Spannung für Überladeschutz: $4,2 \pm 0,05 \text{ V}$.
- 4. Spannung für Tiefentladeschutz: $3,0 \pm 0,1 \text{ V}$.
- 5. Ruhestrom: $<30 \mu\text{A}$. Angaben zur Luftschallemission

Die Angaben zur Geräuscentwicklung müssen auf verifizierten Messungen des Herstellers basieren.

- A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel LpA: 60,1 dB(A)
- Messunsicherheit KpA: $\pm 3 \text{ dB}$

Falls zutreffend:

- A-bewerteter Schallleistungspegel LWA: 62,3 dB(A)
- Unsicherheit KWA: $\pm 3 \text{ dB}$
- C-bewerteter Spitzenschalldruckpegel: 60 dB
- Messverfahren / Betriebsbedingungen: Drücken Sie die Drehmoment-Auswahl Taste, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Halten Sie die Taste für Rechtslauf gedrückt, um Schrauben festzuziehen, oder die Taste für Linkslauf, um Schrauben zu lösen.

Lagerung

Nach Gebrauch:

1. Entfernen Sie den Schrauberbit.
2. Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf.

3. Stellen Sie sicher, dass der Schrauber und das Zubehör trocken sind.
4. Bewahren Sie den Schrauber im mitgelieferten Aufbewahrungsbehälter auf.
5. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort.
7. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Lagern Sie das Produkt nicht in einer Tasche oder an einem Ort, an dem ein Bedienelement versehentlich betätigt werden könnte.

Laden Sie bei längerer Lagerung den internen Akku regelmäßig auf, um die Akkuleistung zu erhalten.

Transport

Vor dem Transport des Produkts:

- stellen Sie sicher, dass es nicht in Betrieb ist;
- entfernen Sie gegebenenfalls den Schrauberbit;
- verstauen Sie den Schrauber sicher in seinem Aufbewahrungsbehälter;
- schützen Sie es vor Stößen, Feuchtigkeit und übermäßiger Hitze;
- verhindern Sie eine versehentliche Betätigung der Bedienelemente.

Transportieren Sie kein Produkt mit beschädigtem, aufgeblähtem oder auslaufendem Akku.

Lebensende und Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte

Dieses Produkt darf nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt gesammelt werden müssen. Bringen Sie das vollständige Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zu einer geeigneten Sammel- oder Recyclingstelle.

Akku

Das Produkt enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Akku und Produkt dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Verbrennen Sie weder das Produkt noch den Akku.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer über eine zugelassene

Sammelsystem für Elektrogeräte und Batterien.

Entnahme und Austausch des Akkus

Das vorliegende Produkt enthält einen versiegelten, internen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.

Der Akku ist aufgrund der aktuellen Konstruktion und der vorliegenden Anleitung nicht für die Entnahme durch den Benutzer vorgesehen.

Öffnen Sie das Produkt nicht ausschließlich zu dem Zweck, den Akku zu entnehmen.

Die Entnahme oder der Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller, einen autorisierten Dienstleister oder – sofern erforderlich – durch eine entsprechend qualifizierte Fachkraft erfolgen.

EU-Batterieverordnung – künftige Anforderungen an die Austauschbarkeit Für Produkte, die ab dem 18. Februar 2027 auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, muss geprüft werden, ob die Anforderungen an die Entnehmbarkeit und Austauschbarkeit von Batterien gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2023/1542 Anwendung finden.

Unterliegt das Endprodukt diesen Anforderungen, müssen entsprechende Anweisungen zur Entnahme/zum Austausch des Akkus oder Informationen zu geltenden Ausnahmeregelungen gemäß der Verordnung bereitgestellt werden.

Erwartete Lebensdauer: 200 Std.

Symbole

Anleitung lesen

Lesen Sie vor der Verwendung die vollständige Bedienungsanleitung.

CE

Das Produkt entspricht den geltenden EU-Anforderungen, sofern dies in der Konformitätserklärung angegeben ist.

WEEE – durchgestrichene Mülltonne auf Rädern

Entsorgen Sie das Produkt nicht über den unsortierten Hausmüll. Nutzen Sie eine separate Sammelstelle.

Gleichstrom (DC)

Kennzeichnet elektrische Werte für Gleichstrom.

Wichtige Sicherheitshinweise

Denken Sie stets an Folgendes:

- Verwenden Sie den passenden Schraubendreher-Bit.
- Überprüfen Sie Schraubendreher und Bit vor der Verwendung.
- Halten Sie das Produkt trocken.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht bedienen.
- Tragen Sie das Produkt nicht so, dass Bedienelemente versehentlich betätigt werden könnten.
- Achten Sie auf verdeckte elektrische Leitungen.
- Zerlegen Sie weder das Produkt noch den internen Akku.
- Setzen Sie den Akku keinen Flammen oder übermäßiger Hitze aus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Verwenden Sie nur ein kompatibles 5-V-Ladegerät.
- Lassen Sie das Produkt nicht unnötig lange am Ladegerät angeschlossen.
- Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn das Produkt beschädigt oder nass ist, ungewöhnlich heiß wird oder anderweitig nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement et transmettez-les à tout utilisateur ultérieur du produit.

Merci d'avoir choisi ce jeu de tournevis électriques de précision rechargeables.

Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, le fonctionnement, la charge, le nettoyage, l'entretien et la mise au rebut du produit en toute sécurité. Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.

Le non-respect des instructions et des avertissements de sécurité contenus dans ce manuel peut entraîner des blessures corporelles, un choc électrique, un incendie, ainsi que des dommages au produit ou à d'autres biens.

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel.

Utilisation prévue

Ce produit est un tournevis électrique de précision rechargeable destiné aux travaux de bricolage domestique impliquant le serrage et le desserrage de vis à l'aide d'embouts interchangeables adaptés.

Il est destiné à un usage domestique uniquement.

Le produit doit être utilisé uniquement :

- avec des embouts de vissage compatibles ;
- pour des vis adaptées aux embouts fournis ;
- dans des environnements intérieurs secs ;
- conformément aux instructions de ce manuel.

Le produit n'est pas destiné à un usage industriel, professionnel ou commercial en service continu.

N'utilisez pas le produit pour percer, visser à percussion, meuler, couper ou pour toute autre activité que le serrage ou le desserrage de vis adaptées.

N'utilisez pas le produit dans des environnements humides ou dans des endroits où de l'eau ou d'autres liquides pourraient pénétrer dans l'appareil.

Ne laissez pas les bébés ou les enfants utiliser le tournevis électrique.

Contenu de l'emballage**Le kit comprend :**

- 1 × Manche de tournevis électrique rechargeable
- 1 × Étui de rangement pivotant pour embouts
- 1 × Câble de charge USB Type-C
- 60 × Embouts de précision

Total : 62 pièces


Vérifiez le contenu de l'emballage immédiatement après le déballage.
N'utilisez pas le produit si un composant est manquant ou endommagé.

Description du produit

Le tournevis électrique se compose des éléments principaux suivants :

1. Axe rotatif / porte-embout
2. Éclairage de travail LED
3. Interrupteur de rotation avant (vissage)
4. Interrupteur de rotation arrière (dévissage)
5. Bouton de réglage de la vitesse/du couple
6. Écran OLED/LCD
7. Port de charge USB Type-C

L'étui fourni permet de ranger le manche du tournevis et les embouts interchangeables.

**Spécifications techniques**

Entrée de charge	DC 5 V – 0.5 A
Connexion de charge	USB Type-C
Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable
Tension nominale de la batterie	3.7 V DC
Capacité de la batterie	500 mAh
Vitesse à vide	200 rpm
Couple électrique	0.10–0.35 N·m
Couple manuel maximal	Up to 3 N·m
Temps de charge	<120 minutes
Valeurs de couple de serrage	Vitesse 0 / 1 / 2 / 3
Matériau de la mèche	Acier de qualité supérieure S2
Dimensions de la mèche	Approx. H4 × 28 mm and H4 × 35 mm

Réglages de couple**Le produit dispose de quatre réglages de couple :**

- 0 Entraînement électrique désactivé
- 1 0,10–0,15 N·m
- 2 0,15–0,25 N·m
- 3 0,25–0,35 N·m

- Le couple électrique maximal vérifié est de 0,35 N·m.
- Pour un serrage ou un desserrage supplémentaire après l'arrêt du moteur, le tournevis peut être utilisé manuellement.
- Couple manuel maximal : 3 N·m.
- Ne dépassez pas le couple manuel maximal.
- Sélectionnez un réglage de couple inférieur pour les vis petites, fragiles ou susceptibles d'être endommagées.

Consignes de sécurité

Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

Sécurité générale

- Ne laissez pas les bébés ou les enfants utiliser le tournevis électrique.
- Conservez le produit et les accessoires hors de portée des enfants.

- Ce produit n'est pas un jouet.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- N'exercez pas de force excessive.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Maintenez la zone de travail propre et correctement éclairée.
- Éloignez les personnes présentes de la zone de travail.
- Assurez-vous d'avoir une position de travail stable avant d'utiliser le tournevis.

Mise en marche accidentelle

Ne transportez pas et ne rangez pas le tournevis électrique dans une poche, un sac ou tout autre endroit où les commandes pourraient être actionnées involontairement. Une mise en marche accidentelle du tournevis peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Câblage dissimulé

Tenez le tournevis électrique par les surfaces de préhension isolées lorsque vous effectuez une opération au cours de laquelle la fixation pourrait entrer en contact avec des câbles électriques dissimulés. Le contact avec un fil sous tension peut mettre sous tension les parties métalliques exposées de l'outil et provoquer une décharge électrique pour l'utilisateur.

Avant d'intervenir sur des murs, des panneaux ou d'autres surfaces susceptibles de dissimuler des câbles électriques, repérez l'emplacement de ces derniers dans la mesure du possible.

Embout de vissage compatibles

Choisissez toujours un embout adapté à la tête de la vis. Utilisez l'embout correspondant à la vis. L'utilisation d'un embout inadapté peut endommager la vis, l'embout ou le produit. Insérez l'embout complètement et fermement dans le porte-embout avant utilisation. N'utilisez jamais le produit avec un embout fissuré, tordu, excessivement usé ou autrement endommagé.

Eau et liquides

- Gardez le produit au sec.
- N'exposez pas le tournevis électrique à la pluie, à une humidité excessive ou à l'eau.
- Si le produit tombe dans l'eau ou si du liquide y pénètre, cessez de l'utiliser et faites-le vérifier avant toute nouvelle utilisation.

- N'essayez pas d'allumer ou de charger un produit humide.

Consignes de sécurité relatives à la batterie

Le produit contient une batterie interne rechargeable au lithium-ion scellée.

Respectez les avertissements suivants :

- Ne démontez pas, n'ouvrez pas, ne déchargez pas et ne modifiez pas le produit ou sa batterie interne.
- N'exposez pas le produit ou la batterie interne à la chaleur, à des flammes ou à un ensoleillement direct prolongé.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et ne laissez pas d'objets conducteurs entrer en contact avec les bornes exposées de la batterie.
- N'écrasez pas, ne percez pas, ne brûlez pas et n'endommagez pas mécaniquement le produit ou la batterie.
- Ne placez pas le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes.
- Ne jetez pas la batterie au feu. - N'utilisez pas une batterie endommagée ou gonflée.
- En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée à l'eau et consultez un médecin.
- Utilisez uniquement le chargeur ou l'adaptateur spécifié/compatible.
- Ne laissez pas le produit en charge inutilement longtemps lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas le produit en charge sans surveillance pendant de longues périodes.
- Arrêtez immédiatement la charge en cas de chaleur excessive, d'odeur inhabituelle, de déformation, de fumée ou de toute autre anomalie.

La réparation du bloc-batterie ne fait pas partie des opérations de maintenance à la charge de l'utilisateur.

La batterie interne ne peut être réparée ou entretenue que par le fabricant ou un prestataire de services agréé.

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le produit pour la première fois :

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifiez que le tournevis, le câble de charge, le porte-embouts et les embouts de vissage ne sont pas endommagés.
3. Assurez-vous que les pièces rotatives se déplacent librement.
4. Assurez-vous que les commandes fonctionnent correctement.
5. Sélectionnez et inspectez l'embout de vissage adapté à la vis à utiliser.



6. Chargez complètement le produit avant la première utilisation.

Avant utilisation, vérifiez l'état et le fonctionnement de l'embout et des pièces rotatives. N'utilisez pas de pièces endommagées.

Retrait du tournevis

1. Retirez le couvercle métallique.
2. Retirez le manche du tournevis.
3. Ouvrez l'organiseur pour accéder aux embouts.
4. Sélectionnez l'embout souhaité.


Après utilisation, rangez le tournevis et les embouts dans l'organiseur.

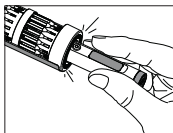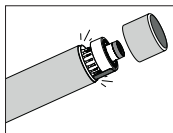

Installation d'un embout de vissage

1. Assurez-vous que le tournevis ne fonctionne pas.
2. Sélectionnez l'embout de vissage adapté à la vis.
3. Insérez l'embout dans le porte-embout rotatif.
4. Enfoncez l'embout jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
5. Vérifiez que l'embout est droit et correctement installé avant utilisation.

N'exercez pas une force excessive lors de l'insertion d'un embout.

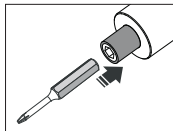

Retrait de l'embout de vissage


1. Relâchez toutes les commandes et attendez que le tournevis se soit complètement arrêté.
2. Tenez fermement le tournevis.
3. Tirez l'embout de vissage bien droit pour le dégager du porte-embout.
4. Remettez l'embout dans son rangement.

L'embout peut chauffer après une utilisation prolongée. Laissez-le refroidir avant de le manipuler si nécessaire. Fonctionnement en sens de vissage et de dévissage Le tournevis est équipé de commandes distinctes pour le vissage (sens horaire) et le dévissage (sens anti-horaire).

Serrage

Utilisez le sens de vissage pour serrer une vis.

1. Installez l'embout de vissage approprié.
2. Insérez fermement l'embout dans la tête de la vis.
3. Sélectionnez le réglage de couple souhaité.
4. Appuyez sur la commande de vissage et maintenez-la enfoncée.
5. Relâchez la commande une fois que la vis a atteint la position souhaitée.

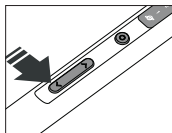


Desserrage

Utilisez le sens inverse pour desserrer une vis.

1. Montez l'embout de vissage approprié.
2. Insérez fermement l'embout dans la tête de la vis.
3. Appuyez sur le sélecteur d'inversion de sens et maintenez-le enfoncé.
4. Relâchez le sélecteur une fois la vis suffisamment desserrée.

Laissez toujours le tournevis s'arrêter complètement avant de changer des sens de rotation.

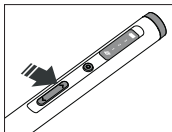**Sélection du couple**

Appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse pour faire défiler les niveaux de couple disponibles.


L'écran indique la vitesse sélectionnée.

Sélectionnez :

- la vitesse 1 pour les vis fragiles ou de petite taille ;
- la vitesse 2 pour les vissages de précision courants ;
- la vitesse 3 lorsqu'un couple électrique plus élevé est requis ;
- la vitesse 0 lorsque le fonctionnement électrique doit être désactivé.

Commencez par un réglage de couple faible dans la mesure du possible. N'augmentez le couple que si cela s'avère nécessaire.

Un couple excessif peut endommager les têtes de vis, les filetages ou les équipements fragiles.

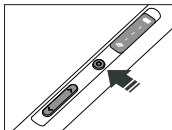**Serrage et desserrage manuels**

Lorsque le moteur électrique ne fonctionne pas, le tournevis peut également être utilisé manuellement.

Cette fonction peut être utilisée pour :

- le serrage final ;
- le déblocage d'une vis très serrée ;
- un ajustement manuel mineur.

Couple manuel maximal autorisé : 3 N-m.

N'exercez pas de force excessive et n'utilisez pas de rallonges, de pinces ou d'autres outils pour augmenter l'effet de levier.

Éclairage de travail LED

La LED intégrée éclaire la zone de travail autour de l'embout de vissage.

L'éclairage s'active automatiquement lors de l'utilisation du tournevis.

L'éclairage s'éteint automatiquement environ 10 secondes après l'arrêt de l'utilisation.

Ne regardez pas directement la LED.**Écran**

L'écran intégré fournit des informations relatives au fonctionnement.

Selon l'état de fonctionnement, il indique :

- le niveau/l'état de la batterie ;
- le niveau de couple sélectionné ;
- le sens de rotation ;
- l'état de charge.

Le niveau sélectionné s'affiche sous forme numérique sur l'écran.

Si l'écran ne s'allume pas lors d'une utilisation normale, rechargez le produit.

Charge

Le produit contient une batterie interne rechargeable au lithium-ion.

Entrée de charge : CC 5 V □ 0,5 A via USB Type-C

Utilisez uniquement un adaptateur secteur USB compatible fournissant l'entrée de charge spécifiée.

Procédure de charge :

1. Assurez-vous que le tournevis est éteint et hors tension.
2. Connectez le connecteur USB Type-C au port de charge du tournevis.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un adaptateur secteur USB 5 V CC compatible.
4. L'indicateur de charge sur l'écran confirmera que la charge est en cours.
5. Laissez la batterie se charger complètement.
6. Débranchez le câble de charge une fois la charge terminée.

Temps de charge vérifié : moins de 120 minutes.

- Le temps de charge peut varier légèrement en fonction de l'état de la batterie et de la source d'alimentation utilisée.
- N'utilisez pas le tournevis pendant la charge.
- Ne couvrez pas le produit pendant la charge.
- Chargez sur une surface stable, sèche et ininflammable.

Recommandations pour la charge de la batterie :**Pour des performances optimales de la batterie :**

- Chargez le produit avant la première utilisation ;
- Rechargez la batterie lorsque sa capacité est faible ;
- Évitez de laisser la batterie complètement déchargée pendant une période prolongée ;
- Rechargez l'appareil régulièrement en cas de non-utilisation prolongée ;
- Débranchez le câble de charge une fois la charge terminée ;
- Rangez l'appareil dans un endroit sec.

Lors d'un stockage prolongé, vérifiez et rechargez la batterie régulièrement afin de maintenir ses performances.

Mode d'emploi**Pour une utilisation normale :**

1. Retirez le tournevis de son étui.
2. Sélectionnez l'embout de tournevis approprié.
3. Vérifiez l'état de l'embout.
4. Insérez l'embout fermement.
5. Sélectionnez le couple de serrage souhaité.

6. Positionnez l'embout droit dans la tête de vis.
7. Appuyez sur la commande de rotation avant ou arrière.
8. Maintenez une pression axiale modérée pendant l'utilisation.
9. Relâchez la commande lorsque la vis est serrée ou desserrée.
10. Attendez que le tournevis soit complètement immobilisé.
11. Si nécessaire, effectuez un serrage ou un desserrage manuel final sans dépasser 3 N·m.
12. Retirez l'embout après utilisation.
13. Rangez le tournevis et les embouts dans leur étui.

Vérification avant utilisation**Avant chaque utilisation :**

- inspectez le corps du tournevis pour détecter toute fissure ou déformation ;
- inspectez le porte-embout et les parties rotatives ;
- vérifiez que l'embout du tournevis n'est pas endommagé ;
- vérifiez que l'embout est bien fixé ;
- vérifiez que les commandes reviennent normalement après relâchement ;
- vérifiez que l'affichage fonctionne ;
- assurez-vous que le produit est sec.

Avant utilisation, vérifiez que l'embout du tournevis et les parties rotatives ne sont pas endommagés et fonctionnent correctement. N'utilisez pas de composants endommagés.

En cas d'anomalie, cessez d'utiliser le produit.**Conditions environnementales et d'utilisation**

- Conservez le produit au sec.
- N'utilisez pas le produit après qu'il ait été en contact avec de l'eau ou tout autre liquide, et vérifiez qu'il n'a pas été inspecté au préalable.

N'exposez pas le produit ni sa batterie interne à :

- une flamme ;
- Forte chaleur ;
- Exposition prolongée au soleil ;
- Humidité excessive ;
- Substances corrosives ;
- Poussière excessive.

Stockez le produit à l'intérieur, dans un endroit propre et sec.

Nettoyage

Maintenez le tournevis électrique propre et sec.

Avant le nettoyage :

1. Débranchez le câble de charge.
2. Assurez-vous que le produit ne fonctionne pas.
3. Retirez l'embout de vissage.

Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux, sec ou légèrement humide.

N'immergez pas le tournevis dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas :

- de nettoyeurs abrasifs ;
- de solvants ;
- d'essence ;
- de nettoyeurs industriels à base d'alcool ;
- d'agents nettoyeurs corrosifs ;
- d'air comprimé dirigé vers l'intérieur du boîtier.

Veillez à ce que le port USB-C reste propre et sec.

Entretien

Le produit ne contient aucun composant interne réparable par l'utilisateur.

Inspectez régulièrement :

- les embouts de vissage ;
- le porte-embout rotatif ;
- les commandes ;
- le port de charge ;
- le boîtier ;
- le câble de charge.

Remplacez les embouts de vissage endommagés avant toute nouvelle utilisation.

N'ouvrez pas le boîtier du tournevis.

Réparations

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas vous-même le tournevis électrique. Les réparations doivent être effectuées uniquement par le fabricant, un prestataire de services agréé ou un personnel qualifié, en utilisant des pièces de rechange appropriées.

La réparation de la batterie ne fait pas partie des opérations d'entretien à la charge de l'utilisateur.

La batterie rechargeable interne ne doit être réparée que par le fabricant ou un prestataire de services agréé, sauf si la législation en vigueur autorise expressément le contraire.

Dépannage

Problème	Cause possible / Action
Le tournevis ne fonctionne pas.	La batterie est peut-être déchargée. Rechargez le produit.
L'affichage ne s'allume pas.	Rechargez la batterie. Si le problème persiste, cessez l'utilisation.
Le produit ne se charge pas.	Vérifiez le câble USB, la connexion USB Type-C et l'alimentation 5 V compatible.
L'indicateur de charge ne s'affiche pas.	Débranchez et rebranchez le câble. Vérifiez si le port de charge est endommagé ou encrassé.
Les commandes ne répondent pas.	Cessez d'utiliser le produit et faites-le inspecter.
L'embout dérape de la vis.	Vérifiez que le type et la taille de l'embout utilisés sont corrects.
La tête de vis s'abîme.	Arrêtez immédiatement. Utilisez l'embout approprié et réduisez le couple.
La mèche ne tourne pas librement.	Retirez l'embout et inspectez le porte-outil pour détecter toute contamination ou tout dommage.
Le boîtier est fissuré ou déformé.	Cessez immédiatement d'utiliser le produit.
Bruit inhabituel, odeur ou chaleur excessive	Cessez immédiatement d'utiliser et de charger le produit et faites-le inspecter.

Le produit est tombé dans l'eau.

Ne l'utilisez pas et ne le chargez pas. Faites-le inspecter avant toute nouvelle utilisation.

Ne continuez pas à utiliser un produit endommagé ou défectueux.

Informations sur les vibrations transmises au système main-bras

Les informations relatives aux vibrations pour ce produit doivent être fondées sur des mesures vérifiées du fabricant.

- Valeur totale des vibrations mesurée : 0,31 m/s²

- Incertitude de mesure K : $\pm 1,5$ m/s²

1. Entrée de charge : Raccordez un simulateur de batterie, un adaptateur secteur et un appareil de mesure de tension/courant continu. Réglez le simulateur de batterie sur 3,7 V. Tension d'entrée requise : 4,75-5,25 V ; courant d'entrée : 250 $\pm$ 50 mA.

2. Couple de sortie : Réglage 1 : 0,08 N·m ; Réglage 2 : 0,12 N·m ; Réglage 3 : 0,18 N·m.

3. Tension de protection contre la surcharge : 4,2 $\pm$ 0,05 V.

4. Tension de protection contre la décharge excessive : 3,0 $\pm$ 0,1 V.

5. Courant de repos : <30 μ A. Informations sur les émissions sonores aériennes

Les informations relatives au bruit doivent être fondées sur des mesures vérifiées du fabricant.

- Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A (LpA) : 60,1 dB(A)

- Incertitude de mesure (KpA) : ± 3 dB

Le cas échéant :

- Niveau de puissance acoustique pondéré A (LWA) : 62,3 dB(A)

- Incertitude (KWA) : ± 3 dB

- Niveau de pression acoustique instantané de crête pondéré C : 60 dBA

- Méthode de mesure / conditions de fonctionnement : Appuyez sur le bouton de sélection du couple pour choisir le réglage souhaité. Maintenez enfoncé le bouton de rotation avant pour serrer les vis, ou maintenez enfoncé le bouton de rotation arrière pour les desserrer.

Stockage

Après utilisation :

1. Retirez l'embout de vissage.

2. Nettoyez le produit si nécessaire.

3. Assurez-vous que le tournevis et les accessoires sont secs.

4. Rangez le tournevis dans l'étui de rangement fourni.

5. Tenez le produit hors de portée des enfants.

6. Stockez-le dans un endroit propre et sec.

7. Évitez l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur.

Ne stockez pas le produit dans un sac, une poche ou tout autre endroit où une commande pourrait être actionnée accidentellement.

En cas de stockage prolongé, recharge périodiquement la batterie interne pour préserver ses performances.

Transport

Avant de transporter le produit :

- assurez-vous qu'il n'est pas en fonctionnement ;

- retirez l'embout de vissage le cas échéant ;

- rangez le tournevis en toute sécurité dans son étui ;

- protégez-le des chocs, de l'humidité et d'une chaleur excessive ;

- empêchez toute activation accidentelle des commandes.

Ne transportez pas un produit dont la batterie est endommagée, gonflée ou présente une fuite.

Fin de vie et mise au rebut

Équipements électriques et électroniques

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques doivent faire l'objet d'une collecte séparée en fin de vie.

Apportez le produit complet dans un centre de collecte ou de recyclage approprié, conformément à la réglementation locale.

Batterie rechargeable

Le produit contient une batterie interne rechargeable au lithium-ion.

La batterie et le produit ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés.

Ne brûlez ni le produit ni la batterie.

En fin de vie, éliminez le produit par l'intermédiaire d'un organisme agréé.

système de collecte des équipements électriques et des batteries.

Retrait et remplacement de la batterie

Ce produit contient une batterie interne rechargeable au lithium-ion scellée.

La batterie n'est pas conçue pour être retirée par l'utilisateur compte tenu de sa conception et des instructions actuelles.

N'ouvrez pas le produit uniquement pour retirer la batterie.

Le retrait ou le remplacement de la batterie doit être effectué exclusivement par le fabricant, un prestataire de services agréé ou un professionnel dûment qualifié, le cas échéant.

Règlement de l'UE sur les batteries – futures exigences en matière de retrait

Pour les produits mis sur le marché de l'UE à partir du 18 février 2027, il convient de vérifier l'applicabilité des exigences relatives au retrait et au remplacement des batteries prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2023/1542.

Si le produit final est soumis à ces exigences, des instructions appropriées pour le retrait ou le remplacement de la batterie, ainsi que toute information relative aux dérogations applicables, doivent être fournies conformément au règlement.

Durée de vie prévue : 200 h

Symboles

Lire les instructions

Lisez le manuel d'utilisation complet avant toute utilisation.

CE

Le produit est conforme aux exigences applicables de l'UE, comme indiqué dans la déclaration de conformité.

DEEE – poubelle sur roues barrée

Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers non triés. Utilisez un système de collecte séparé.

Courant continu (CC)

Indique des valeurs électriques en courant continu.

Résumé des consignes de sécurité importantes

À retenir :

- Utilisez l'embout de tournevis approprié.
- Inspectez le tournevis et l'embout avant utilisation.
- Gardez le produit au sec.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit.
- Ne le transportez pas de manière à ce que les commandes puissent être actionnées accidentellement.
- Faites attention aux câblages électriques dissimulés.
- Ne démontez pas le produit ni la batterie interne.
- N'exposez pas la batterie à des flammes ou à une chaleur excessive.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Utilisez uniquement un chargeur compatible 5 V.
- Ne laissez pas le produit en charge inutilement.
- Cessez immédiatement toute utilisation si le produit est endommagé, humide, anormalement chaud ou présente un dysfonctionnement.

FlinQ & Co B.V.
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl

Publication date: 09-2026
Version: V1.0
Batch number: 2026114