

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Indoor Nordic Fabric Heater 2000W


FQC8672, FQC8673, FQC8674 | Instruction Manual

Digital manual

For a larger digital version of the manual, please visit:

<https://www.flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/>
or scan the QR code.



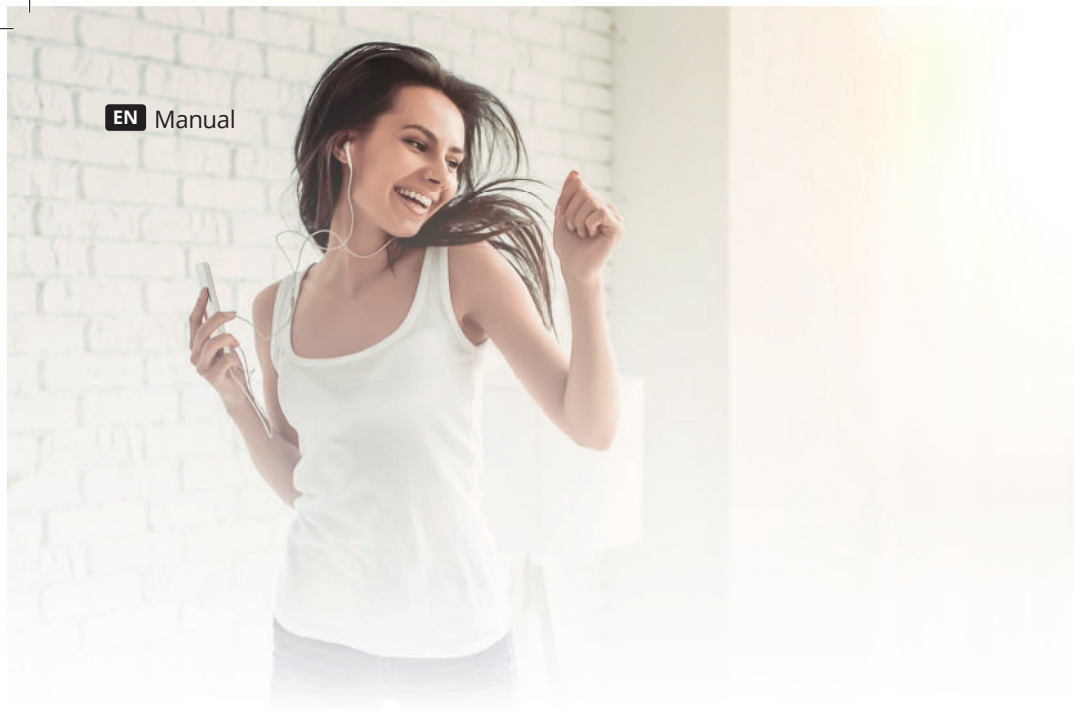


Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**

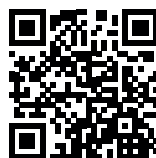

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Safety instructions

1. Read these instructions carefully before using the heater.
2. Verify that your mains voltage matches the value shown on the appliance rating label.
3. Keep the heater out of reach of children and untrained persons.
4. Supervise the heater during use, especially when children are nearby. Do not let children touch the appliance.
5. Inspect the power cord regularly. Do not use the heater if the cord or unit is damaged. A damaged cord must be replaced by a qualified service technician only.
6. Use this heater for household use only as described in this manual.
7. Keep the heater away from flammable and heat-sensitive materials.
8. Never immerse the appliance in water or any other liquid. Water entering the appliance may cause electric shock or product damage. Follow the "Maintenance and Care" section for proper cleaning.
9. Do not use the heater near hot surfaces.
10. Unplug the heater before cleaning and when not in use. Do not unplug with wet hands.
11. Use the heater indoors only, in a dry environment. Do not use outdoors.
12. Do not disassemble the heater. Any disassembly will void the warranty.
13. Use only accessories recommended by the manufacturer. Unauthorized accessories may cause hazards or damage.
14. Do not move the heater by pulling the cord. Prevent the cord from being pinched, twisted, or wrapped around the unit.
15. Place the heater on a stable, level surface to prevent tipping.
16. Do not install the heater directly below a power socket. Keep the socket out of the heater's hot airflow.
17. Position the heater so that curtains or other flammable materials are kept away from heating vents. Ensure air inlet and outlet grilles are never blocked.
18. Do not operate the heater near bathtubs, showers, sinks, swimming pools, or other water containers. The controls must be out of reach when in contact with water.
19. Do not cover the heater during operation. Do not dry clothes or fabrics on the heater. Overheating may cause fire, injury, or damage. Misuse will void the warranty.
20. Let the heater cool completely before cleaning or long term storage.
21. Unplug the heater when not in use and before cleaning.
22. Keep plastic bags, cardboard, and packaging materials away from children to avoid suffocation risks.

Safety protection

Overheat Protection

The heater is equipped with an automatic overheat protection device. If the unit overheats (e.g., due to blocked vents), it will shut off automatically. To reset:

- 1. Unplug the heater and wait about 30 minutes to cool down.
- 2. Remove any objects blocking the air grilles.
- 3. Plug in and restart the heater.

If the problem continues, contact customer service.

Tip-Over Protection:

The heater features a built-in anti-fall device, it will cut power automatically if the heater tilts or falls. To restore normal operation:

- 1. Unplug the heater and place it firmly on a hard, level surface.
- 2. Do not use on deep-pile carpets, as this may prevent the switch from working properly.

Specifications

Parameter	Value
Heating Power	1800-2000W
Rated Voltage	220-240V~, 50/60Hz
Rated Current	8.18-8.33
Electrical Safety Class	I
Tip-over Protection	Yes
Over-heat Protection	Yes
Main Unit Dimension (CM)	52.5 x 27.5 x 10.5
Whole Product Dimension (CM)	52.5 x 32.5 x 18.9
Product Weight (KG)	2.6

Heater components

- 1. Main Unit
- 2. Thermostat Control Knob
- 3. Power Regulator Knob (On/Off & Power Level Selector)
- 4. Base Foot (2 pcs)

FlinQ Indoor Nordic Fabric Heater 2000W

Thermostat Control Knob

Adjust temperature from MIN to MAX

Power Regulator Knob

Turn off

- 1: 800W
- 2: 1200W
- 3: 2000W

Note

During the first few uses, the heater may emit a slight unpleasant odor. This is normal and will disappear after several uses.



Floor stand assembly

Use the supplied base feet and locking pins to set up the heater for floor use.

- 1. Place the heater upside down on a soft, flat surface to avoid scratches.
- 2. Align one base foot with the mounting position on the heater body. Press it flush to the housing and align the mounting holes.
- 3. Insert the locking pin vertically into the hole, then rotate it counter-clockwise to the horizontal position to lock it securely in place.
- 4. Repeat the process to install the second base foot.

Operation

First Use

When turned on for the first time, the heater may emit a slight odor. Ensure good ventilation. This odor is temporary and will disappear quickly.

Turning On the Heater

1. Plug the heater into a grounded 230V/50Hz wall outlet.
2. Turn the Thermostat Control Knob (No.2) clockwise to the Max. position.
3. Turn the Power Regulator Knob (No.3) to select desired power level: 800W, 1200W, or 2000W.

Comfort Mode (Constant Temperature)

1. Turn the thermostat control knob to Max to run at full power.
2. When the room reaches your preferred temperature, slowly turn the thermostat control knob counter-clockwise until you hear a clear click.
3. The heater will automatically maintain this temperature by cycling on and off.

Turning Off the Heater

1. Turn the Power Regulator Knob to OFF.
2. Turn the Thermostat Control Knob fully counter-clockwise to the minimum position.
3. Unplug the power cord from the wall outlet.

Warning

during operation, never cover the heater or use it to dry laundry!

Warning

- In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Do not place the heater immediately below a socket outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use the heater if there are visible signs of damage.
- Use this heater only in the upright position on a horizontal and stable surface.
- Keep the air inlet and air outlet openings free from obstruction.
- To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains and other flammable materials at least 1 m away from the air outlet.

- Do not insert fingers or any objects into the air inlet or air outlet openings.
- Do not dry clothes or other items on or over the heater.
- Do not use the heater to dry laundry.
- Do not operate the heater near flammable liquids, gases or explosive atmospheres.
- Do not operate the heater with a damaged power cord or plug.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Connect the heater only to a properly installed earthed mains socket.
- Disconnect the heater from the mains supply before cleaning, moving or carrying out maintenance.
- Allow the heater to cool completely before moving, storing or cleaning.
- Do not immerse the heater, power cord or plug in water or any other liquid.
- Do not modify, disassemble or repair the heater yourself.
- Do not use the heater outdoors.
- This heater is intended for indoor household use only.
- WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Specifications

Rated voltage	220–240 V~
Rated frequency	50/60 Hz
Rated power input	1800–2000 W
Protection class	Class I

Maintenance and care

Regular Cleaning

1. Unplug the heater and let it cool completely.
2. Wipe the exterior with a soft, damp (not wet) cloth.
3. Use a vacuum cleaner with a brush to remove dust and lint from air inlet and outlet grilles.
4. Make sure the heater is fully dry before plugging it in again.

Storage Instructions

1. Let the heater cool completely before storage.
2. Clean the unit thoroughly before long-term storage.
3. Store in a cool, dry place, preferably in the original packaging.

Disposal

 The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Important Ecodesign Information

- This product is not suitable for primary heating purposes.
- This product is only suitable for well-insulated spaces or occasional use.

Ecodesign product information table

Parameter	Symbol	Value	Unit
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	kW
Minimum heat output	P _{min}	0.800	kW
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.000	kW
Off mode power consumption	P _o	0,00	W
Standby mode power consumption	P _{sm}	N/A	W
Idle mode power consumption	P _{idle}	N/A	W
Networked standby power consumption	P _{ns}	N/A	W
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{s,on}	85,0	%

Type of heat output / room temperature control


Mechanical thermostat room temperature control: Yes

All applicable control options: Mechanical thermostat room temperature control.

Contact details

FlinQ & Co B.V., Nijverheidslaan 6E, 1382 LH Weesp, The Netherlands
www.flinqproducts.nl, info@flinqproducts.nl

Model identifier: FQC8672, FQC8673, FQC8674

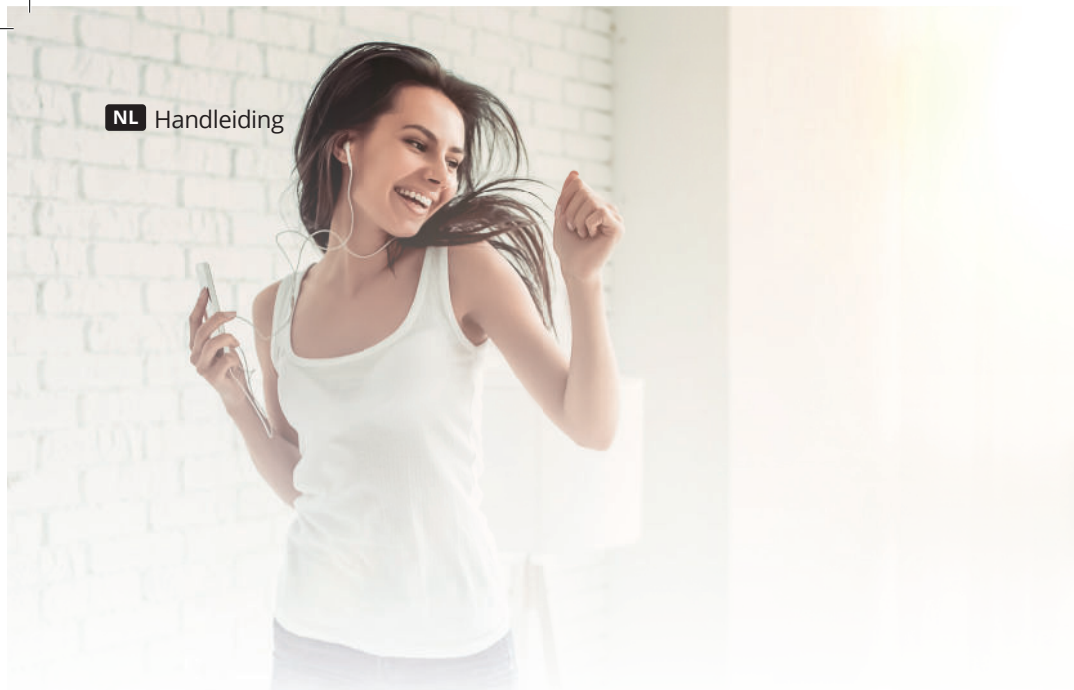


Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**

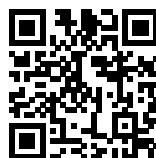

Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig door.
2. Controleer of de netspanning overeenkomt met het typeplaatje.
3. Houd de kachel buiten bereik van kinderen en ongetrainde personen.
4. Houd toezicht tijdens gebruik, vooral bij kinderen. Laat kinderen de kachel niet aanraken.
5. Controleer het snoer regelmatig. Gebruik de kachel niet bij schade. Laat een beschadigd snoer vervangen door een vakman.
6. Gebruik de kachel alleen huishoudelijk en volgens deze handleiding.
7. Houd de kachel uit de buurt van brandbare en warmtegevoelige materialen.
8. Dompel de kachel nooit onder in water. Reinig volgens 'Onderhoud en verzorging'.
9. Gebruik de kachel niet nabij hete oppervlakken.
10. Trek de stekker uit vóór reiniging en wanneer de kachel niet wordt gebruikt. Doe dit niet met natte handen.
11. Gebruik de kachel alleen binnenshuis en in een droge omgeving.
12. Demonteer de kachel niet. Dit maakt de garantie ongeldig.
13. Gebruik alleen aanbevolen accessoires. Andere accessoires kunnen gevaar of schade veroorzaken.
14. Trek niet aan het snoer en voorkom knellen, draaien of oprollen rond het apparaat.
15. Plaats de kachel op een stabiele, vlakke ondergrond.
16. Plaats de kachel niet direct onder een stopcontact of met hete lucht erop gericht.
17. Houd gordijnen en brandbare materialen uit de buurt. Blokkeer de luchtopeningen niet.
18. Gebruik de kachel niet bij baden, douches, wastafels, zwembaden of ander water.
19. Dek de kachel niet af en droog er geen kleding op. Dit kan oververhitting of brand veroorzaken.
20. Laat de kachel volledig afkoelen vóór reiniging of opslag.
21. Trek de stekker uit wanneer de kachel niet wordt gebruikt en vóór reiniging.
22. Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen vanwege verstikkingsgevaar.

Veiligheidsbescherming

Oververhittingsbeveiliging

De kachel is voorzien van een automatische oververhittingsbeveiliging. Als het apparaat oververhit raakt (bijvoorbeeld door verstopte ventilatieopeningen), schakelt het automatisch uit. Om de beveiliging te herstellen:

NL Handleiding

1. Haal de stekker van de kachel uit het stopcontact en wacht ongeveer 30 minuten tot het apparaat is afgekoeld.
2. Verwijder eventuele voorwerpen die de ventilatieroosters blokkeren.
3. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de kachel opnieuw op.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

Kantelbeveiliging:

De kachel is voorzien van een ingebouwd anti-valmechanisme. Het apparaat schakelt automatisch uit als het kantelt of valt. Om de normale werking te herstellen:

1. Haal de stekker van de kachel uit het stopcontact en plaats deze stevig op een harde, vlakke ondergrond.
2. Gebruik de kachel niet op hoogpolige tapijten, omdat dit de werking van de schakelaar kan belemmeren.

Specificaties

Parameters	Waarde
Verwarmingsvermogen	1800-2000W
Nominale spanning	220-240V~, 50/60Hz
Nominale stroom	8.18-8.33
Elektrische veiligheidsklasse	I
Kantelbeveiliging	Ja
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Afmetingen hoofdeenheid (cm)	52,5 x 27,5 x 10,5
Afmetingen totaal product (cm)	52,5 x 32,5 x 18,9
Productgewicht (kg)	2,6

Onderdelen van de verwarming

1. Hoofdeenheid
2. Thermostaatknop
3. Vermogensregelaar (aan/uit & vermogensniveaukiezer)
4. Voetjes (2 stuks)

FlinQ Indoor Nordic Fabric Heater 2000W

Thermostaatregelknop

Temperatuur instellen van MIN tot MAX

Vermogensregelaar

Uitschakelen

1: 800W

2: 1200W

3: 2000W

Let op

Bij de eerste keren dat u de heater gebruikt, kan een lichte onaangename geur vrijkomen. Dit is normaal en verdwijnt na enkele keren gebruik.



Montage van de vloerstandaard

Gebruik de meegeleverde voetjes en borgpennen om de kachel op de vloer te plaatsen.

1. Plaats de kachel ondersteboven op een zachte, vlakke ondergrond om krassen te voorkomen.
2. Lijn één voetje uit met de montagepositie op de behuizing van de kachel. Druk het stevig tegen de behuizing en lijn de montagegaten uit.
3. Steek de borgpen verticaal in het gat en draai deze vervolgens tegen de klok in naar de horizontale positie om hem stevig vast te zetten.
4. Herhaal dit proces om het tweede voetje te monteren.

Bediening

Eerste gebruik

Bij het eerste gebruik kan de verwarming een lichte geur afgeven. Zorg voor goede ventilatie. Deze geur is tijdelijk en verdwijnt snel.

De verwarming inschakelen

1. Steek de stekker van de verwarming in een geaard stopcontact van 230V/50Hz.
2. Draai de thermostaatknop (nr. 2) met de klok mee naar de stand 'Max.'.
3. Draai de vermogensregelaar (nr. 3) om het gewenste vermogen te selecteren: 800W, 1200W of 2000W.

Comfortstand (constante temperatuur)

1. Draai de thermostaatknop naar 'Max.' om de verwarming op vol vermogen te laten werken.
2. Wanneer de kamer de gewenste temperatuur heeft bereikt, draai de thermostaatknop langzaam tegen de klok in totdat u een duidelijke klik hoort.
3. De verwarming zal deze temperatuur automatisch handhaven door in en uit te schakelen.

De verwarming uitschakelen

1. Draai de vermogensregelaar naar 'UIT'.
2. Draai de thermostaatknop volledig tegen de klok in naar de laagste stand.
3. Haal de stekker uit het stopcontact.

Waarschuwing

Dek de verwarming tijdens gebruik nooit af en gebruik hem nooit om wasgoed te drogen!

Waarschuwing

- Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.
- Plaats de verwarming niet direct onder een stopcontact.
- Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Gebruik deze verwarming niet als deze is gevallen.
- Gebruik de verwarming niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik deze verwarming alleen rechtopstaand op een horizontale en stabiele ondergrond.
- Houd de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen vrij van obstakels.
- Om brandgevaar te verminderen, dient u textiel, gordijnen en andere brandbare materialen op minimaal 1 meter afstand van de luchtuitlaat te houden.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat- of luchtuitlaatopeningen.

- Droog geen kleding of andere voorwerpen op of boven de verwarming.
- Gebruik de verwarming niet om wasgoed te drogen.
- Gebruik de verwarming niet in de buurt van brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve atmosferen.
- Gebruik de verwarming niet met een beschadigd netsnoer of stekker.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Sluit de kachel alleen aan op een correct geïnstalleerd, geaard stopcontact.
- Haal de stekker van de kachel uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt, verplaatst of onderhoudt.
- Laat de kachel volledig afkoelen voordat u deze verplaatst, opbergt of schoonmaakt.
- Dompel de kachel, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Wijzig, demonteer of repareer de kachel niet zelf.
- Gebruik de kachel niet buitenshuis.
- Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- WAARSCHUWING: Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes waar personen verblijven die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er constant toezicht is.

Specificaties

Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal ingangsvermogen	1800-2000 W
Beveiligingsklasse	Klasse I

Onderhoud en verzorging

Regelmatige reiniging

1. Haal de stekker van de kachel uit het stopcontact en laat deze volledig afkoelen.
2. Veeg de buitenkant af met een zachte, vochtige (niet natte) doek.
3. Gebruik een stofzuiger met borstel om stof en pluisjes uit de luchtinlaat- en -uitlaatroosters te verwijderen.
4. Zorg ervoor dat de kachel volledig droog is voordat u hem weer aansluit.

Opberginstructies

1. Laat de kachel volledig afkoelen voordat u hem opbergt.
2. Reinig het apparaat grondig voordat u het voor langere tijd opbergt.
3. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, bij voorkeur in de originele verpakking.

Afvoer

 Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde containers voor recyclebaar afval te deponeren. Gooi het product en de batterijen op een milieuvriendelijke manier weg als u ze wilt scheiden. Het apparaat en de batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid. Breng ze naar een recyclingcentrum voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. Verwijder eerst de batterijen.

Belangrijke informatie over ecodesign

- Dit product is niet geschikt voor primaire verwarmingsdoeleinden.
- Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

Informatietabel over ecodesignproducten

Parameter	Symbool	Value	Unit
Nominaal warmtevermogen	P _{nom}	2.000	kW
Minimaal warmtevermogen	P _{min}	0.800	kW
Maximaal continu warmtevermogen	P _{max,c}	2.000	kW
Stroomverbruik in uitgeschakelde stand	P _o	0,00	W
Stroomverbruik in stand-by stand	P _{sm}	N/A	W
Stroomverbruik in inactieve stand	P _{idle}	N/A	W
Stroomverbruik in netwerkstand-by stand	P _{ns}	N/A	W
Energie-efficiëntie van seizoensverwarming in actieve stand	η _{s,on}	85,0	%

Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling

Mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling: Ja

Alle toepasselijke regelopties:

Mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling.

Contactgegevens

FlinQ & Co B.V., Nijverheidslaan 6E, 1382 LH Weesp, Nederland
www.flinqproducts.nl, info@flinqproducts.nl

Modelnummer: FQC8672, FQC8673, FQC8674


Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Flinq-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr Flinq Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem Flinq Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**

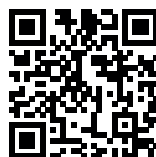

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.
2. Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem Typenschild übereinstimmt.
3. Halten Sie das Heizgerät von Kindern und ungeübten Personen fern.
4. Beaufsichtigen Sie das Gerät während des Betriebs. Kinder dürfen es nicht berühren.
5. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Schäden. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel nur von Fachpersonal ersetzen.
6. Verwenden Sie das Heizgerät nur im Haushalt und gemäß dieser Anleitung.
7. Halten Sie das Gerät von brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien fern.
8. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Reinigen Sie es gemäß „Wartung und Pflege“.
9. Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe heißer Oberflächen.
10. Ziehen Sie vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch den Netzstecker. Berühren Sie ihn nicht mit nassen Händen.
11. Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
12. Bauen Sie das Heizgerät nicht auseinander. Dadurch erlischt die Garantie.
13. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
14. Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel. Vermeiden Sie Einklemmen, Verdrehen oder Aufwickeln.
15. Stellen Sie das Heizgerät auf eine stabile, ebene Fläche.
16. Stellen Sie es nicht direkt unter eine Steckdose und richten Sie keine Heißluft darauf.
17. Halten Sie Vorhänge und brennbare Materialien fern. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken, Schwimmbecken oder Wasserbehältern.
19. Decken Sie das Heizgerät nicht ab und trocknen Sie keine Kleidung darauf. Es besteht Brand- und Überhitzungsgefahr.
20. Lassen Sie das Gerät vor Reinigung oder Lagerung vollständig abkühlen.
21. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung den Netzstecker.
22. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Sicherheitsschutz**Überhitzungsschutz**

Das Heizgerät ist mit einem automatischen Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (z. B. durch blockierte Lüftungsschlitze) schaltet es sich automatisch ab. So setzen Sie das Gerät zurück:

1. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie ca. 30 Minuten, bis das Heizgerät abgekühlt ist.
2. Entfernen Sie alle Gegenstände, die die Lüftungsschlitze blockieren.
3. Schließen Sie das Heizgerät wieder an und starten Sie es neu.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Kippschutz:

Das Heizgerät verfügt über eine integrierte Absturzsicherung. Diese schaltet sich automatisch ab, wenn das Heizgerät kippt oder umfällt. So stellen Sie den normalen Betrieb wieder her:

1. Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie das Heizgerät sicher auf eine harte, ebene Fläche.
2. Verwenden Sie das Heizgerät nicht auf hochflorigen Teppichen, da dies die Funktion des Schalters beeinträchtigen kann.

Spezifikationen

Parameter	Value
Heizleistung	1800-2000W
Nennspannung	220-240V~, 50/60Hz
Nennstrom	8.18-8.33
Schutzklasse	I
Kippschutz	Yes
Überhitzungsschutz	Yes
Abmessungen Hauptgerät (cm)	52.5 x 27.5 x 10.5
Abmessungen Gesamtprodukt (cm)	52.5 x 32.5 x 18.9
Produktgewicht (kg)	2.6

Komponenten des Heizgeräts

1. Hauptgerät
2. Thermostat-Drehknopf
3. Leistungsregler (Ein/Aus & Leistungsstufenwahl)
4. Standfuß (2 Stück)

Thermostat-Drehknopf

Temperatur von MIN bis MAX einstellen

Leistungsregler-Drehknopf

Ausschalten

1: 800 W

2: 1200 W

3: 2000 W

Hinweis

Bei den ersten Anwendungen kann das Heizgerät einen leichten unangenehmen Geruch abgeben. Dies ist normal und verschwindet nach einigen Betriebszyklen.

**Montage des Bodenständers**

Verwenden Sie die mitgelieferten Standfüße und Verriegelungsstifte, um die Heizung für die Bodenaufstellung zu montieren.

1. Stellen Sie die Heizung kopfüber auf eine weiche, ebene Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
2. Richten Sie einen Standfuß an der Montageposition am Heizungsgehäuse aus. Drücken Sie ihn bündig an das Gehäuse und richten Sie die Befestigungslöcher aus.
3. Führen Sie den Verriegelungsstift senkrecht in das Loch ein und drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn in die waagerechte Position, um ihn sicher zu fixieren.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, um den zweiten Standfuß zu montieren.

Inbetriebnahme

Erste Inbetriebnahme

Beim ersten Einschalten kann das Heizgerät einen leichten Geruch abgeben. Sorgen Sie für gute Belüftung. Dieser Geruch ist vorübergehend und verschwindet schnell.

Einschalten des Heizgeräts

1. Stecken Sie das Heizgerät in eine geerdete 230-V-/50-Hz-Steckdose.
2. Drehen Sie den Thermostatregler (Nr. 2) im Uhrzeigersinn auf die Position „Max.“.
3. Stellen Sie mit dem Leistungsregler (Nr. 3) die gewünschte Leistungsstufe ein: 800 W, 1200 W oder 2000 W.

Komfortmodus (Konstante Temperatur)

1. Drehen Sie den Thermostatregler auf „Max“, um das Heizgerät mit voller Leistung zu betreiben.
2. Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, drehen Sie den Thermostatregler langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein deutliches Klicken hören.
3. Das Heizgerät hält diese Temperatur automatisch durch Ein- und Ausschalten.

Ausschalten des Heizgeräts

1. Drehen Sie den Leistungsregler auf „OFF“.
2. Drehen Sie den Thermostat-Reglerknopf vollständig gegen den Uhrzeigersinn in die Minimalposition.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Warnung!

Decken Sie das Heizgerät während des Betriebs niemals ab und verwenden Sie es nicht zum Trocknen von Wäsche!

Warnung!

- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
- Stellen Sie das Heizgerät nicht direkt unter eine Steckdose.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Dusche oder Schwimmbad.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn sichtbare Beschädigungen vorhanden sind.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nur aufrecht auf einer ebenen und stabilen Fläche.
- Halten Sie die Lufteinlass- und -auslassöffnungen frei von Verstopfungen.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge und andere brennbare Materialien mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Lufteinlass- oder -auslassöffnungen.

- Trocknen Sie keine Kleidung oder andere Gegenstände auf oder über dem Heizgerät.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht zum Wäschetrocknen.
- Betreiben Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder explosionsgefährdeten Bereichen.
- Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schließen Sie das Heizgerät nur an eine ordnungsgemäß installierte, geerdete Steckdose an.
- Trennen Sie das Heizgerät vor der Reinigung, dem Transport oder der Wartung vom Stromnetz.
- Lassen Sie das Heizgerät vollständig abkühlen, bevor Sie es transportieren, lagern oder reinigen.
- Tauchen Sie das Heizgerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie keine Änderungen, Demontagen oder Reparaturen am Heizgerät selbst vor.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht im Freien.
- Dieses Heizgerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen von Haushalten bestimmt.
- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.

Spezifikationen

Bemessungsspannung	220–240 V~
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsaufnahmeleistung	1800–2000 W
Schutzklasse	Klasse I

Wartung und Pflege

Regelmäßige Reinigung

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Heizgeräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, feuchten (nicht nassen) Tuch ab.
3. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, um Staub und Flusen von den Lufteinlass- und -auslassgittern zu entfernen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder anschließen.

Lagerungshinweise

1. Lassen Sie das Heizgerät vor der Lagerung vollständig abkühlen.
2. Reinigen Sie das Gerät gründlich, bevor Sie es längerfristig lagern.
3. Lagern Sie das Heizgerät an einem kühlen, trockenen Ort, vorzugsweise in der Originalverpackung.

Entsorgung

 Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht in den entsprechenden Wertstoffbehältern.

Wenn Sie das Produkt und die Batterien trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht. Gerät und Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Entfernen Sie vorher die Batterien.

Wichtige Informationen zum Ökodesign

- Dieses Produkt ist nicht für die primäre Beheizung geeignet.
- Dieses Produkt eignet sich nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch.

Ecodesign-Produktinformationstabelle

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2.000	kW
Minimale Wärmeleistung	P _{min}	0.800	kW
Maximale Dauerwärmeleistung	P _{max,c}	2.000	kW
Stromverbrauch im Aus-Zustand	P _o	0,00	W
Stromverbrauch im Standby-Zustand	P _{sm}	N/A	W
Stromverbrauch im Leerlauf	P _{idle}	N/A	W
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Zustand	P _{nsm}	N/A	W
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung im aktiven Betrieb	η _{s,on}	85,0	%

Heizleistung / Raumtemperaturregelung


Mechanische Raumtemperaturregelung: Ja

Alle verfügbaren Steuerungsoptionen: Mechanische Raumtemperaturregelung.

Kontaktdaten

FlinQ & Co B.V., Nijverheidslaan 6E, 1382 LH Weesp, Niederlande
www.flinqproducts.nl, info@flinqproducts.nl

Modellbezeichnung: FQC8672, FQC8673, FQC8674

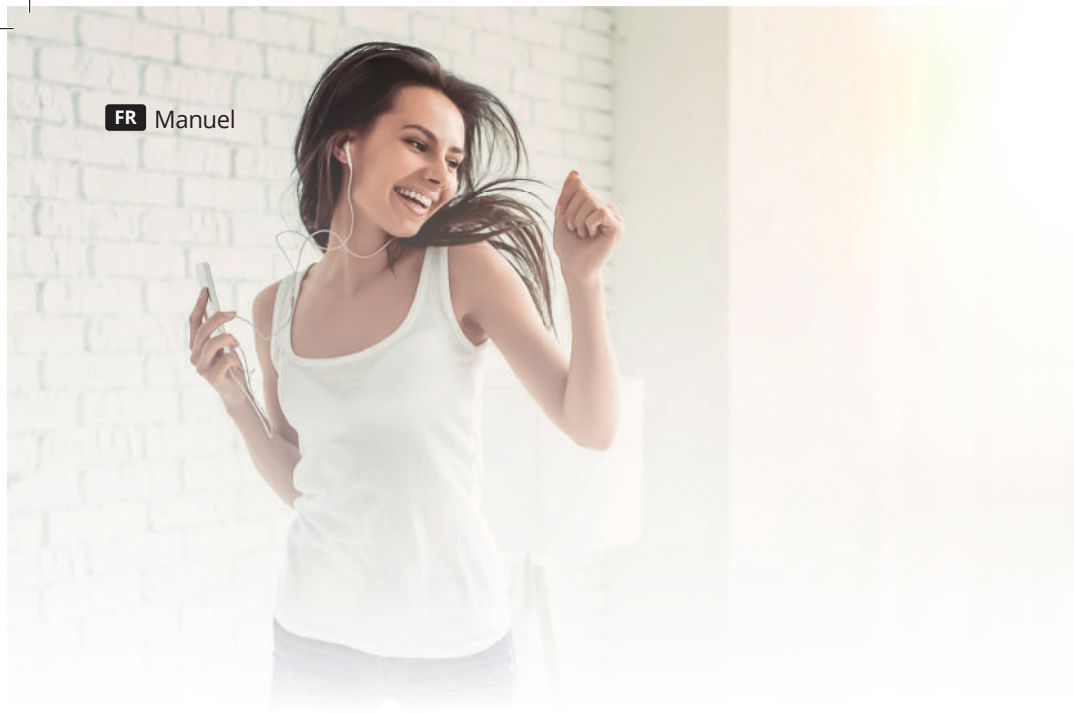

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Consignes de sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions avant utilisation.
2. Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur l'appareil.
3. Gardez le radiateur hors de portée des enfants et des personnes non formées.
4. Surveillez l'appareil pendant son fonctionnement. Ne laissez pas les enfants le toucher.
5. Vérifiez régulièrement le cordon. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Faites remplacer le cordon par un technicien qualifié.
6. Utilisez le radiateur uniquement à des fins domestiques et conformément à ce manuel.
7. Tenez l'appareil éloigné des matériaux inflammables et sensibles à la chaleur.
8. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Nettoyez-le selon la section « Entretien et maintenance ».
9. N'utilisez pas le radiateur près de surfaces chaudes.
10. Débranchez l'appareil avant le nettoyage et lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne le débranchez pas avec les mains mouillées.
11. Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur et dans un endroit sec.
12. Ne démontez pas le radiateur. Cela annulerait la garantie.
13. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
14. Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Évitez de le pincer, le tordre ou l'enrouler.
15. Placez le radiateur sur une surface stable et plane.
16. Ne placez pas l'appareil directement sous une prise ni dans sa direction.
17. Éloignez les rideaux et matériaux inflammables. Ne bloquez jamais les grilles d'aération.
18. N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo, d'une piscine ou de tout récipient d'eau.
19. Ne couvrez pas le radiateur et ne faites pas sécher de vêtements dessus. Risque d'incendie et de surchauffe.
20. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
21. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
22. Gardez les emballages hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.

Protection de sécurité

Protection contre la surchauffe

Le chauffage est équipé d'un dispositif de protection automatique contre la surchauffe. En cas de surchauffe (par exemple, en raison d'aérations obstruées), l'appareil s'arrête automatiquement. Pour le réinitialiser :

- 1. Débranchez le chauffage et attendez environ 30 minutes qu'il refroidisse.
- 2. Retirez tout objet obstruant les grilles d'aération.
- 3. Rebranchez et redémarrez le chauffage.

Si le problème persiste, contactez le service client.

Protection anti-basculement :

Le chauffage est équipé d'un dispositif anti-basculement intégré qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de basculement ou de chute. Pour rétablir son fonctionnement normal :

- 1. Débranchez le chauffage et posez-le fermement sur une surface plane et dure.
- 2. Ne pas utiliser sur des tapis à poils longs, car cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'interrupteur.

Caractéristiques

Parameter	Value
Heating Power	1800-2000W
Rated Voltage	220-240V~, 50/60Hz
Rated Current	8.18-8.33
Cours de sécurité électrique	I
Protection anti-basculement	Oui
Protection contre la surchauffe	Oui
Dimensions de l'unité principale (cm)	52.5 x 27.5 x 10.5
Dimensions totales du produit (cm)	52.5 x 32.5 x 18.9
Poids du produit (kg)	2.6

Composants du chauffage :

- 1. Unité principale
- 2. Bouton de réglage du thermostat
- 3. Bouton de réglage de la puissance (marche/arrêt et sélecteur de niveau de puissance)
- 4. Pieds de base (2 pièces)

Bouton de réglage du thermostat

Réglage de la température de MIN à MAX

Bouton de réglage de la puissance

Arrêt

- 1 : 800 W
- 2 : 1 200 W
- 3 : 2 000 W

Remarque

Lors des premières utilisations, le radiateur peut dégager une légère odeur désagréable. Ce phénomène est normal et disparaît après quelques utilisations.

Assemblage du support au sol

Utilisez les pieds et les goupilles de verrouillage fournis pour installer le chauffage au sol.

- 1. Placez le chauffage à l'envers sur une surface douce et plane pour éviter les rayures.
- 2. Alignez un pied avec son emplacement sur le corps du chauffage. Appuyez fermement dessus pour qu'il soit bien plaqué contre le boîtier et alignez les trous de fixation.
- 3. Insérez la goupille de verrouillage verticalement dans le trou, puis tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à la position horizontale pour la verrouiller.
- 4. Répétez l'opération pour installer le deuxième pied.



Fonctionnement

Première utilisation

Lors de la première mise en marche, le chauffage peut dégager une légère odeur. Assurez une bonne ventilation. Cette odeur est temporaire et disparaîtra rapidement.

Mise en marche du chauffage

1. Branchez le chauffage sur une prise murale 230 V/50 Hz avec mise à la terre.
2. Tournez le bouton de réglage du thermostat (n° 2) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « Max ».
3. Tournez le bouton de réglage de la puissance (n° 3) pour sélectionner le niveau de puissance souhaité : 800 W, 1 200 W ou 2 000 W.

Mode confort (température constante)

1. Tournez le bouton de réglage du thermostat sur « Max » pour une puissance maximale.
2. Lorsque la pièce atteint la température souhaitée, tournez lentement le bouton de réglage du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic net.
3. Le chauffage maintiendra automatiquement cette température en s'allumant et en s'éteignant par cycles.

Extinction du chauffage

1. Tournez le bouton de réglage de la puissance sur « OFF ».
2. Tournez le bouton de réglage du thermostat complètement dans le sens antihoraire jusqu'à la position minimale.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Avertissement

Pendant le fonctionnement, ne jamais couvrir l'appareil de chauffage ni l'utiliser pour sécher du linge !

Avertissement

- Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
- Ne placez pas le radiateur directement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas ce radiateur s'il est tombé.
- N'utilisez pas le radiateur s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utilisez ce radiateur uniquement en position verticale sur une surface horizontale et

stable.

- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne soient pas obstruées.
- Pour réduire les risques d'incendie, maintenez les textiles, rideaux et autres matériaux inflammables à au moins 1 m de la sortie d'air.
- N'introduisez pas vos doigts ni aucun objet dans les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air.
- Ne séchez pas de vêtements ou autres articles sur ou au-dessus du radiateur.
- N'utilisez pas le radiateur pour sécher du linge.
- N'utilisez pas le radiateur à proximité de liquides inflammables, de gaz ou d'atmosphères explosives.
- N'utilisez pas le radiateur si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé. - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Branchez le radiateur uniquement à une prise de courant correctement installée et mise à la terre.
- Débranchez le radiateur avant de le nettoyer, de le déplacer ou d'effectuer toute opération de maintenance.
- Laissez le radiateur refroidir complètement avant de le déplacer, de le ranger ou de le nettoyer.
- N'immergez pas le radiateur, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne modifiez, ne démontez et ne réparez pas le radiateur vous-même.
- N'utilisez pas le radiateur à l'extérieur.
- Ce radiateur est conçu exclusivement pour un usage domestique intérieur.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, sauf sous surveillance constante.

Caractéristiques

Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance absorbée nominale	1800-2000 W
Classe de protection	Classe I

Entretien et maintenance

Nettoyage régulier

1. Débranchez le chauffage et laissez-le refroidir complètement.
2. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide (non mouillé).
3. Utilisez un aspirateur muni d'une brosse pour enlever la poussière et les peluches

des grilles d'entrée et de sortie d'air.

4. Assurez-vous que le chauffage est parfaitement sec avant de le rebrancher.

Instructions de rangement

1. Laissez le chauffage refroidir complètement avant de le ranger.
2. Nettoyez soigneusement l'appareil avant un rangement prolongé.
3. Rangez-le dans un endroit frais et sec, de préférence dans son emballage d'origine.

Élimination

 L'emballage est réutilisable. Jetez-le de manière écologique en le déposant dans les conteneurs de tri sélectif appropriés.

Si vous souhaitez séparer le produit et les piles, veuillez les jeter dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Apportez-les à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre mairie. Retirez les piles au préalable.

Informations importantes concernant l'écoconception

- Ce produit n'est pas adapté au chauffage principal.
- Ce produit convient uniquement aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel.

Tableau d'information sur les produits éco-conçus

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	2.000	kW
Puissance calorifique minimale	P _{min}	0.800	kW
Puissance calorifique maximale continue	P _{max,c}	2.000	kW
Consommation électrique en mode arrêt	P _o	0,00	W
Consommation électrique en mode veille	P _{sm}	N/A	W
Consommation électrique en mode ralenti	P _{idle}	N/A	W
Consommation électrique en veille réseau	P _{nsm}	N/A	W
Efficacité énergétique du chauffage saisonnier en mode actif	η _{s,on}	85,0	%

Type de chauffage / régulation de la température ambiante

Régulation de la température ambiante par thermostat mécanique : Oui

Options de régulation disponibles : Thermostat mécanique pour la régulation de la température ambiante.

Coordonnées

FlinQ & Co B.V., Nijverheidslaan 6E, 1382 LH Weesp, Pays-Bas
www.flinqproducts.nl, info@flinqproducts.nl

Référence modèle : FQC8672, FQC8673, FQC8674

FlinQ & Co B.V.

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl

Publication date: 07-2026

Version: V1.0

Batch number: 2026108