

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Smart Indoor Hybrid Fusion Heater

FQC8698 | Instruction Manual



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

Digital manual

For a larger digital version of the manual, please visit:
<https://www.flingproducts.nl/en/customer-service/manuals/>
or scan the QR code.





Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.
Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Information

The unit is intended to be used as portable or wall-mounted and to generate warm air in closed spaces. Other uses or modifications of the device are not considered intended and pose a serious risk of accident. The manufacturer is not liable for any damage caused by use other than the intended use. The device is designed for use in private households and not suitable for industrial purposes.

Safety instructions:

Before plugging in, visually inspect the appliance to ensure it is intact and has not suffered any damage during transport. Please read all safety instructions. Failure to follow the safety instructions may cause electric shock, fire and/or serious injury. Never leave children unattended near the packaging materials or the device. Packaging material poses a risk of suffocation and there is a risk to life from electric shock. Children often underestimate the dangers of electrical appliances. Always keep unsupervised children away from the appliance.

Specifications

Rated voltage	220-240 V~, 50 Hz/60 Hz
Rated power	1000W
Wi-Fi-standard / Radio technology	2.4 GHz Wi-Fi, IEEE 802.11 b/g/n
App-standard	Android 5.0 and iOS 9.0 or higher
Encryption	AES128/AES256
Dimensions	90 x 48 x 2.3CM (without base) 90 x 51.5 x 21.7CM (with feet) 90 x 48 x 4.7CM (with wall mounting)
Weight	6.3KG
Operating temperature	+5°C~+40°C
Operating frequency range	2412-2472 MHz
Maximum equivalent isotropically radiated power (EIRP)	16.62 dBm
Expected service life	10.000 hours
Relative humidity	5%-85%, non-condensing
Maximum operating altitude	2000m above sea level
Protection class	IP44

Important Instructions

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. Extreme caution: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate the heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return it to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Indoor use only
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under material. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
9. To prevent a possible fire, do not block the space between the heater and the wall which is for air intake or exhaust in any manner.
10. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
11. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
12. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire.
13. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working. Do not install the heater under the wall socket.
14. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
15. The output of this heater may vary and its temperature may become intense

enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.

16. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.

Wall mounting instructions

Unpack your package and find the heater together with the wall mounting accessories.




1 Drill the 3 holes

Mark the positions of the 3 holes to be drilled on the wall, and drill the holes with the drill bit. Make sure the distance between each holes is same as the holes on the brackets at back of the heater.

2 Insert plugs / screws


Insert the plugs in to the drilled holes and insert the 3 screws in to the plugs.

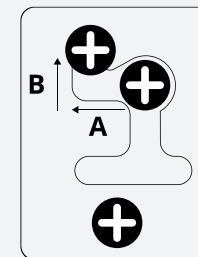

3 Place heater on the wall

Lift the heater and aim the three round holes on the brackets at back of the heater to the 3 screws on the wall, and slide the screw from Position A to Position B by moving the heater slightly.

Free standing Instructions

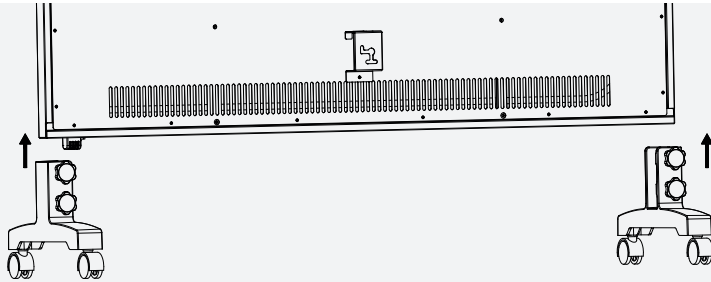


1 Attach feet

Insert the standing feet vertically into the frame and rotate the screw clockwise into the hole of the standing feet for locking.

Display and control box

1. WIFI symbol
2. ChildLock symbol
3. Temperature symbol
4. Hour symbol
5. Temperature or time display
6. Temperature and timer increasing key
7. Temperature and timer decreasing key
8. Setting Key
9. On/Off Key
10. Timer symbol
11. Heating symbol
12. ECO symbol

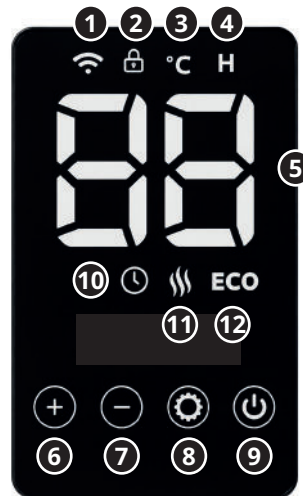

Remote control

1. Temperature and timer increasing
2. Temperature and timer decreasing
3. Screen off
4. Timer
5. ECO mode
6. Child lock
7. ON/OFF

Note: Before using the remote control, make sure that 2 pieces of AAA battery (not included) are installed correctly.

Warning: do not mix new and used batteries or batteries of different types.



Operating instructions

1. Before using the heater, check that it is not damaged.
2. Plug the heater into a power outlet. You will hear a “beep”. The display will illuminate for approximately 1.5 seconds, after which only the ON/OFF symbol will remain lit, indicating that the heater is in standby mode.
3. Press the ON/OFF button on the control panel or remote control. The FLINQ logo and the °C indicator will light up, and the display will show the set temperature.

The default temperature setting is 25°C. The heater will start heating when the room temperature is 1°C below the set temperature and will stop heating when the room temperature reaches the set temperature.

Press the + or – button on the control panel or remote control to adjust the temperature. The set temperature will flash for 5 seconds to confirm the setting, after which the display will return to showing the room temperature. Each press increases or decreases the temperature by 1°C. Temperature adjustment range: 5–55°C.

4. Press the SET button once on the control panel or remote control. The TIMER and HOUR indicators will light up. Use the + or – button to set the auto power-off timer from 0 to 24 hours. After the timer value stops flashing for 5 seconds, the timer

setting is saved and the display returns to the temperature setting.

5. Press and hold the SET button to enable Wi-Fi pairing. The Wi-Fi indicator will light up. Press and hold the SET button again to disconnect the currently paired device. The Wi-Fi indicator will flash again, allowing the heater to enter pairing mode for a new connection.
6. Press and hold the + button on the control panel to enable the Child Lock function. The CHILD LOCK indicator will light up. Press and hold the – button to disable the Child Lock function.
7. Enable ECO mode using the remote control or the app. The ECO indicator will light up. If the room temperature drops by more than 5°C within 10 minutes, the heater will automatically stop heating to save energy. To resume operation, restart the heater.
8. Screen-Off Function

A. Using the control panel

When the heater is operating, the display will automatically switch off if no settings are changed for more than 10 minutes. Press any button on the control panel to wake up the display.

B. Using the remote control or app



Press the Screen Off button. All display indicators except the ON/OFF indicator will turn off. Press any button on the heater, remote control, or app to turn the display back on.

9. When the heater is powered on, the display will automatically switch off if no settings are changed for more than 10 minutes. Press any button on the heater, remote control, or app to reactivate the display.

Warning

- In order to avoid overheating, do not cover the heater.
 - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present
- Indoor use only

Using the FlinQ app 1/2

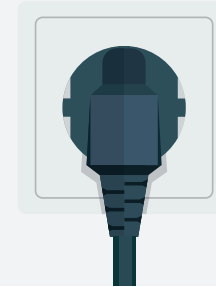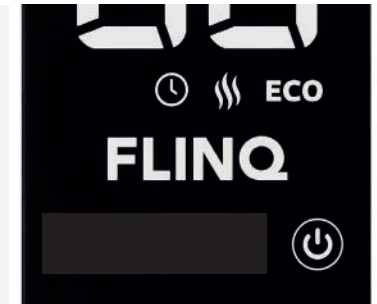

1 Download the FlinQ app

Download the FlinQ app from the App Store or Google Play Store. The app is free. If you already have the app, open it on your mobile device.

2 Login or register for free



Create a new account for free or log in to your existing account.

3 Plug heater into socket

Plug the heater into the socket and switch on the main switch on the right (side).

4 Press the on/off button

Press the on button on the front of the panel. The heater will now turn on and you will see the temperature on the display.

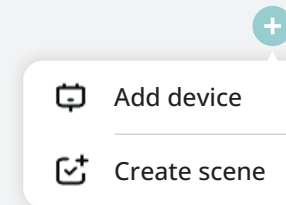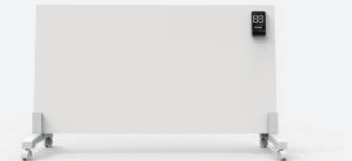

5 Reset the heater

If the wifi icon on the display flashes quickly, proceed to the next step. If the wifi icon on the display does not flash, press and hold the setting button for 5 -

10 seconds and then release the button. After this, the wifi icon on the display will flash quickly.



6 Add device to app

Return to the FlinQ app on your mobile device and click "+" or add device at the top right.

7 Choose the correct category

Then choose the "Heating" category and press the "FlinQ Smart Indoor Hybrid Fusion Heater" icon.

Using the FlinQ app 2/2

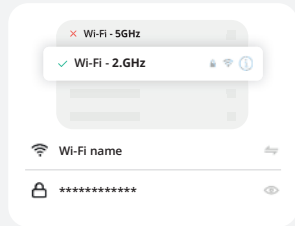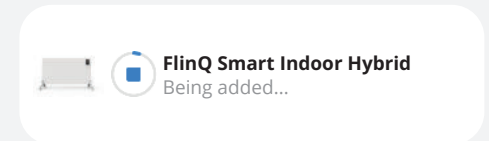

8 Enter WiFi details

Enter your WiFi details. Please note, this may only be a 2.4 GHz network.


9 Is the light still flashing quickly?

In the next step you will be asked if the wifi icon on the display is still flashing quickly. Is this the case? Then choose the option "the light flashes quickly". If it no

10 Device is being added

longer flashes quickly, press the setting button again for 5 - 10 seconds.

The device is added. This can take up to 2 minutes.

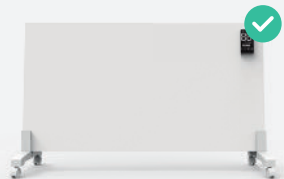

11 Configuration completed

When the device is connected it will be added to the list of devices.

Note:

Smart devices can only connect to a 2.4GHz network. Some routers have the ability to broadcast both 2.4GHz and 5GHz. Some routers do this under the same network name, other routers broadcast 2 separate networks. Contact your provider if you need help with this.

Important safety warnings and precautions**WARNING – RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURNS OR INJURY**

Read all safety instructions carefully before installing, operating, cleaning, maintaining or storing this product. Failure to follow these instructions may result in fire, electric shock, burns, injury or damage to the product or property.

- WARNING: Do not use the heater if the heating panel is damaged.
- This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
- This appliance is intended for indoor household use only.
- Use the appliance only for its intended purpose and as described in this manual.
- Do not cover the heater. Covering the heater or obstructing the air inlet or outlet may cause overheating and create a fire hazard.
- Keep combustible materials such as furniture, curtains, bedding, clothing, paper and cushions at least 0.9 m away from the heater.
- Do not use the heater in bathrooms, laundry rooms or other locations where it may come into contact with water.
- Never position the heater where it could fall into a bathtub, shower, sink or other container of water.
- Do not touch hot surfaces during or immediately after use. Allow the appliance to cool completely before moving, cleaning, maintaining or storing it.
- Do not insert fingers or objects into openings, air inlets or air outlets.
- Do not obstruct ventilation openings or the space required for airflow around the appliance.
- Do not use the appliance near flammable or explosive substances, including petrol, paint, solvents, aerosols or other flammable liquids or vapours.
- Do not operate the heater with a damaged power cord or plug, or if the appliance has malfunctioned, been dropped or otherwise damaged.
- Do not pull, twist, pinch or place heavy objects on the power cord.
- Do not route the power cord underneath carpets, rugs, runners or similar coverings.
- Do not place the heater directly below an electrical socket.
- Avoid using extension cords or multi-socket adapters, as these may overheat and increase the risk of fire.
- Connect the appliance only to a suitable 220–240 V~, 50–60 Hz electrical supply.
- Do not connect the heater to an electrical circuit that may become overloaded.
- Always switch off and unplug the appliance when it is not in use and before cleaning, maintenance or storage.

- Never disconnect the appliance by pulling the power cord. Always hold the plug when disconnecting it from the socket.
- Keep the appliance dry. Never immerse the heater, power cord or plug in water or any other liquid.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not leave the heater operating unattended for extended periods.
- Do not use the appliance if there are visible signs of damage.
- Stop using the appliance immediately if it produces unusual noise, smell, smoke, excessive heat or other signs of malfunction. Switch it off, disconnect it from the power supply and contact an authorised service provider.
- Repairs involving electrical components must only be performed by a qualified or authorised service professional.
- Before disposal, disconnect the appliance from the mains supply and dispose of the appliance and any batteries in accordance with applicable local regulations.

No unauthorised modification or repair

WARNING: Do not modify, alter, disassemble or repair this product yourself.

Unauthorised modifications or repairs may compromise the electrical safety, thermal protection, structural integrity or safe operation of the appliance and may result in fire, electric shock, burns or other injury.

Do not replace, bypass or modify safety components, electrical components, wiring, heating elements, temperature controls or protective devices.

Repairs and servicing beyond the cleaning and user-maintenance procedures described in this manual must only be carried out by the manufacturer, an authorised service centre or a suitably qualified professional using appropriate replacement parts.

Do not use the appliance after an unauthorised modification or repair has been made.

Battery safety for the remote control

The remote control requires 2 × AAA batteries. Batteries are not included unless otherwise stated on the packaging.

Safe battery use

- Use only AAA batteries of the correct type and voltage specified for the remote control.
- Always insert batteries according to the polarity markings (+ and -) inside the battery compartment.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix different battery types, brands or chemistries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not dismantle, crush, puncture, deform, heat or burn batteries.
- Keep batteries away from fire, excessive heat, moisture and direct sunlight.
- Remove exhausted batteries promptly.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for an extended period.
- If a battery leaks, avoid contact with the leaking material. If contact occurs, wash the affected area thoroughly with water and seek medical advice where necessary.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
- Dispose of used batteries separately from household waste and in accordance with applicable local battery collection and recycling requirements.

Removing and replacing the batteries

1. Switch off the heater before handling the remote control.
2. Turn the remote control over and locate the battery compartment.
3. Open the battery compartment cover.
4. Remove the used AAA batteries.
5. Check the battery compartment for contamination, corrosion or damage. Do not use the remote control if the battery compartment is damaged.
6. Insert 2 new AAA batteries, observing the + and - polarity markings.
7. Close the battery compartment cover securely.
8. Test the remote control before normal use.

Children and vulnerable persons

WARNING: Parts of this appliance can become very hot during use and may cause burns. Particular attention is required when children and vulnerable persons are present.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch the appliance on/off

provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate or clean the appliance or perform user maintenance

The appliance must not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they have received appropriate supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

Persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react appropriately to excessive temperatures should not use the heater without continuous appropriate supervision.

Keep young children away from the heater unless they are continuously supervised.

Children must not

- play with the appliance;
- insert objects into openings;
- climb, sit or stand on the appliance;
- operate the heater without appropriate supervision;
- perform cleaning or user maintenance without appropriate supervision; or
- handle or replace batteries without adult supervision.

Extra care should be taken when the heater is used in areas occupied by elderly persons or persons who may be unable to recognise or respond to excessive heat.

The heater must be positioned so that vulnerable users cannot accidentally touch hot surfaces, obstruct ventilation openings or pull on the power cord.

Safe operating and environmental conditions

For safe operation, install and use the heater only under suitable environmental conditions.

- Location: Indoor use only.
- Environment: Use only in dry indoor environments.

- Electrical supply: 220–240 V~, 50–60 Hz.
- Rated power: 1000 W.
- Ventilation: Ensure adequate free airflow around the heater. Never cover or obstruct the air inlet, air outlet or ventilation openings.
- Clearance from combustible materials: Maintain a minimum distance of 0.9 m from furniture, curtains, bedding, clothing, paper and other combustible materials.
- Water exposure: Do not use in bathrooms, shower rooms, laundry areas or other wet or damp locations where the appliance may come into contact with water.
- Flammable atmosphere: Do not use where petrol, paint, solvents, aerosols, flammable liquids, gases, vapours or excessive combustible dust are present.
- Installation surface: When used free-standing, place the heater on a stable and level surface with the supplied feet correctly installed and secured.
- Wall mounting: Use only suitable mounting hardware and ensure that the wall and fixings are capable of safely supporting the appliance. Do not install the heater directly below an electrical socket.
- Air circulation: Do not install or operate the appliance in an enclosed space where heat cannot dissipate safely.
- Power cord: Position the power cord so that it cannot become trapped, damaged or create a trip hazard.

Do not use the appliance outside the environmental or installation conditions specified by the manufacturer.

If the appliance has been stored or transported in very cold, hot or humid conditions, allow it to reach normal indoor conditions before connecting it to the mains supply.

Cleaning and storage

Before cleaning your heater, switch off the heater and allow it to cool. Disconnect the electricity supply to the appliance. The outside can be cleaned by wiping it over with a soft damp cloth and then dried. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polish, as this can damage the surface finish. To release the heater from the wall, for cleaning or redecoration, just open the screw bolt cap and unscrew the bolts to take off from the wall.

Safe storage

Before storage, switch off and unplug the appliance and allow it to cool completely.

- Store the heater in a clean, dry indoor location protected from moisture, excessive heat, frost and direct sunlight.
- Do not store the appliance while it is still hot.
 - Do not place heavy objects on the heater or power cord during storage.

For long-term storage, remove the batteries from the remote control to reduce the risk of leakage.

RF Exposure Statement

This product complies with applicable EU requirements for human exposure to radio-frequency electromagnetic fields.

During normal use, maintain a minimum separation distance of 20 cm between the heater and the user’s body.

Ecodesign Information – Regulation (EU) 2024/1103

The following information is provided in accordance with Commission Regulation (EU) 2024/1103 concerning ecodesign requirements for local space heaters.

Troubleshooting

Symptom	Possible causes	Solution
Cannot be turned on	- No power or poor onconnection - No power at the outlet	- Check if the power supply is working properly - Make sure the power outlet is powered on
Uneven placement	- Foot pedal not installed properly	- Check if the foot plate screws are installed correctly and reinstall them

Model identifier: FQC8698 – FlinQ Smart Indoor Hybrid Fusion Heater

Heat output

- Nominal heat output (Pnom): 1.000 kW
- Minimum heat output (indicative) (Pmin): N/A
- Maximum continuous heat output (Pmax,c): 1 kW

Energy consumption

- In off mode (P0): N/A
- In standby mode (Psm): 0.36 W

- In idle mode (Pidle), where applicable: 0.37W
- In networked standby mode (Pnsm), where applicable: 0.99 W

Type of heat output / room temperature control

- Single-stage heat output and no room temperature control: No
- Two or more manual stages, no room temperature control: No
- With mechanical thermostat room temperature control: No
- With electronic room temperature control: Yes
- Electronic room temperature control plus day timer: Yes
- Electronic room temperature control plus week timer: Yes

Other control options

- Room temperature control with presence detection: No
- Room temperature control with open-window detection: Yes
- With distance control option: Yes
- With adaptive start control: No
- With working time limitation: Yes
- With black bulb sensor: No

Additional information

- Seasonal space heating energy efficiency in active mode ($\eta_{s,on}$): 94%
- Self-learning functionality: No
- Control accuracy: N/A

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

EU Declaration of Conformity

This product complies with applicable EU legislation. The EU Declaration of Conformity is available upon request via www.flinqproducts.nl.



Welkom bij de FlinQ Familie

Bedankt dat u voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heeft u recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Informatie

Het apparaat is bedoeld voor draagbaar gebruik of wandmontage en voor het genereren van warme lucht in gesloten ruimtes. Andere toepassingen of aanpassingen van het apparaat worden niet als beoogd beschouwd en brengen een ernstig risico op ongevallen met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door ander gebruik dan waarvoor het bedoeld is. Het apparaat is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens en is niet geschikt voor industriële doeleinden.

Veiligheidsinstructies:

Controleer het apparaat vóór het aansluiten visueel om er zeker van te zijn dat het intact is en geen schade heeft opgelopen tijdens het transport. Lees alle veiligheidsinstructies aandachtig door. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de verpakking of het apparaat. Verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren en er bestaat een risico op een elektrische schok. Kinderen onderschatten vaak de gevaren van elektrische apparaten. Houd kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.

Specificaties

Nominale spanning	220-240 V~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen	1000W
Wi-Fi-standaard / Radiotechnologie	2.4 GHz Wi-Fi, IEEE 802.11 b/g/n
App-standaard	Android 5.0 and iOS 9.0 or higher
Versleuteling	AES128/AES256
Afmetingen	90 x 48 x 2,3 cm (zonder voet) 90 x 51,5 x 21,7 cm (met voetjes) 90 x 48 x 4,7 cm (met wandmontage)
Gewicht	6,3 kg
Bedrijfstemperatuur	+5°C~+40°C
Bedrijfsfrequentiebereik	2412-2472 MHz
Maximaal equivalent isotropisch uitgestraald vermogen (EIRP)	16,62 dBm
Verwachte levensduur	10.000 uur
Relatieve luchtvochtigheid	5%-85%, niet-condenserend
Maximale bedrijfshoogte	2000 m boven zeeniveau
Beschermingsklasse	IP44

Belangrijke instructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen, waaronder de volgende:

1. Lees alle instructies voordat u deze kachel gebruikt.
2. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die dit veilig kunnen doen of onder toezicht staan. Kinderen moeten onder toezicht blijven en mogen niet met het apparaat spelen.
3. De kachel wordt heet tijdens gebruik. Raak hete oppervlakken niet aan en houd brandbare materialen minimaal 0,9 meter uit de buurt.
4. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de kachel niet wordt gebruikt.
5. Gebruik de kachel niet bij een beschadigd snoer, stekker of apparaat. Laat beschadigingen uitsluitend controleren en repareren door een erkend servicecentrum.
6. Alleen voor gebruik binnenshuis.
7. Deze kachel is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke binnenruimtes. Plaats de kachel nooit op een plek waar deze in een badkuip of andere waterbak kan vallen.
8. Leg het snoer niet onder materialen. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of soortgelijke afdekkingen.
9. Om brandgevaar te voorkomen, mag u de ruimte tussen de kachel en de muur voor luchtinlaat of -uitlaat op geen enkele manier blokkeren.
10. Een kachel bevat hete onderdelen die vonken of vlambogen kunnen produceren. Gebruik de kachel niet in ruimtes waar benzine, verf of brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
11. Gebruik deze kachel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
12. Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, omdat dit oververhit kan raken en brandgevaar kan opleveren.
13. Om overbelasting van een circuit te voorkomen, mag u de kachel niet aansluiten op een circuit waarop al andere apparaten zijn aangesloten. Installeer de kachel niet onder een stopcontact.
14. Het is normaal dat de stekker warm aanvoelt; een losse aansluiting tussen het stopcontact en de stekker kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om een los of versleten stopcontact te laten vervangen.
15. Het vermogen van deze kachel kan variëren en de temperatuur kan zo hoog oplopen

dat de huid verbrandt. Het gebruik van deze kachel wordt afgeraden voor personen met een verminderde gevoeligheid voor warmte of die niet in staat zijn om te reageren om brandwonden te voorkomen.

16. WAARSCHUWING: Dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen.

Montage-instructies voor aan de muur

Pak uw pakket uit en u vindt de verwarming samen met de accessoires voor aan de muur.




1 Boor de 3 gaten

Markeer de posities van de 3 te boren gaten op de muur en boor de gaten met de boor. Zorg ervoor dat de afstand tussen de gaten gelijk is aan de afstand tussen de gaten in de beugels aan de achterkant van de verwarming.

2 Steek de pluggen/schroeven erin.


Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de 3 schroeven in de pluggen.

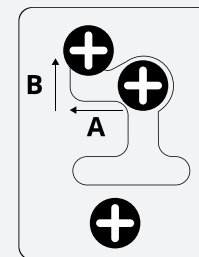

3 Plaats de verwarming tegen de muur.

Til de verwarming op en richt de drie ronde gaten in de beugels aan de achterkant van de verwarming op de drie schroeven in de muur. Schuif vervolgens de schroef van positie A naar positie B door de verwarming iets te bewegen.

Vrijstaande instructies

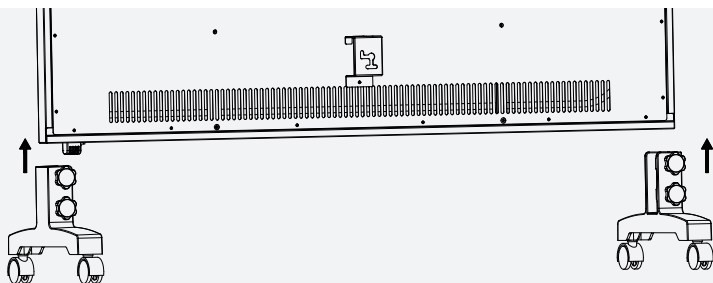

1 Bevestig de voetjes

Plaats de staande poten verticaal in het frame en draai de schroef met de klok mee in het gat van de staande poten om deze vast te zetten.

Display en bedieningskast

1. WIFI-symbool
2. Kinderslot-symbool
3. Temperatuursymbool
4. Uursymbool
5. Temperatuur- of tijdweergave
6. Toets voor het verhogen van de temperatuur en timer
7. Toets voor het verlagen van de temperatuur en timer
8. Insteltoets
9. Aan/uit-toets
10. Timersymbool
11. Verwarmingssymbool
12. ECO-symbool



Afstandsbediening

1. Temperatuur en timer verhogen
2. Temperatuur en timer verlagen
3. Scherm uitschakelen
4. Timer
5. ECO-modus
6. Kinderslot
7. Aan/uit



Opmerking: Controleer voor gebruik van de afstandsbediening of er 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) correct zijn geplaatst.

Waarschuwing: Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar, of batterijen van verschillende typen.

Gebruiksaanwijzing

1. Controleer voor gebruik of de kachel niet beschadigd is.
2. Steek de stekker van de kachel in het stopcontact. U hoort een pieptoon. Het display licht ongeveer 1,5 seconde op, waarna alleen het AAN/UIT-symbool blijft branden. Dit geeft aan dat de kachel in de stand-bymodus staat.
3. Druk op de AAN/UIT-knop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening. Het FLINQ-logo en de °C-indicator lichten op en de ingestelde temperatuur wordt weergegeven op het display.
De standaardtemperatuur is 25 °C. De kachel begint met verwarmen wanneer de kamertemperatuur 1 °C lager is dan de ingestelde temperatuur en stopt met verwarmen wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. Druk op de + of – knop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om de temperatuur aan te passen. De ingestelde temperatuur knippert 5 seconden ter bevestiging. Daarna wordt de kamertemperatuur weer weergegeven op het display. Elke druk verhoogt of verlaagt de temperatuur met 1 °C. Temperatuurbereik: 5–55 °C.
4. Druk één keer op de SET-knop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening. De TIMER- en HOUR-indicatoren gaan branden. Gebruik de + of – knop om de automatische uitschakeltimer in te stellen van 0 tot 24 uur. Nadat de timerwaarde 5 seconden niet meer knippert, stopt de timer. De instelling wordt opgeslagen en het

display keert terug naar de temperatuurinstelling.

5. Houd de SET-knop ingedrukt om Wi-Fi-koppeling in te schakelen. De Wi-Fi-indicator gaat branden. Houd de SET-knop opnieuw ingedrukt om de koppeling met het huidige apparaat te verbreken. De Wi-Fi-indicator knippert opnieuw, waarna de kachel de koppelingsmodus ingaat voor een nieuwe verbinding.
6. Houd de + knop op het bedieningspaneel ingedrukt om de kinderbeveiliging in te schakelen. De indicator CHILD LOCK gaat branden. Houd de – knop ingedrukt om de kinderbeveiliging uit te schakelen.
7. Schakel de ECO-modus in met de afstandsbediening of de app. De ECO-indicator gaat branden. Als de kamertemperatuur binnen 10 minuten met meer dan 5 °C daalt, stopt de kachel automatisch met verwarmen om energie te besparen. Om de kachel weer te laten werken, start u deze opnieuw op.
8. Scherm-uit-functie
 - A. Via het bedieningspaneel



Wanneer de kachel in werking is, schakelt het display automatisch uit als er gedurende meer dan 10 minuten geen instellingen worden gewijzigd. Druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel om het display te activeren.
 - B. Gebruik van de afstandsbediening of app

Druk op de knop 'Scherm uit'. Alle display-indicatoren, behalve de aan/uit-indicator, gaan uit. Druk op een willekeurige knop op de verwarming, de afstandsbediening of de app om het display weer in te schakelen.
9. Wanneer de verwarming is ingeschakeld, schakelt het display automatisch uit als er gedurende meer dan 10 minuten geen instellingen worden gewijzigd. Druk op een willekeurige knop op de verwarming, de afstandsbediening of de app om het display opnieuw te activeren.

Waarschuwing

- Om oververhitting te voorkomen, mag u de kachel niet afdekken.
- Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig in de buurt van kinderen en kwetsbare personen. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Gebruikmakend van de FlinQ-app 1/2

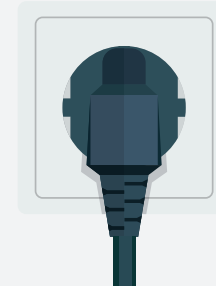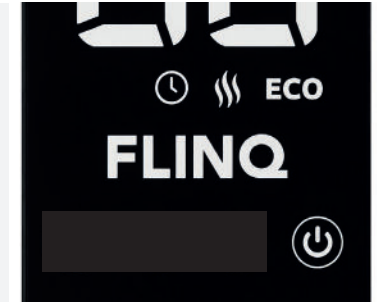

1 Download de FlinQ-app

Download de FlinQ-app via de App Store of Google Play Store. De app is gratis. Als je de app al hebt, open deze dan op je mobiele apparaat.

2 Log in of registreer gratis.

Maak gratis een nieuw account aan of log in op je bestaande account.

3 Steek de stekker van de verwarming in het stopcontact.

Steek de stekker van de verwarming in het stopcontact en zet de hoofdschakelaar aan de rechterkant aan.

4 Druk op de aan/uit-knop.


Druk op de aan-knop aan de voorzijde van het bedieningspaneel. De verwarming gaat nu aan en u ziet de temperatuur op het display.



5 Reset de verwarming


Als het wifi-pictogram op het scherm snel knippert, ga dan verder met de volgende stap. Als het wifi-pictogram op het scherm niet knippert, houd dan

de instellingsknop 5 tot 10 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. Hierna zal het wifi-pictogram op het scherm snel knipperen.

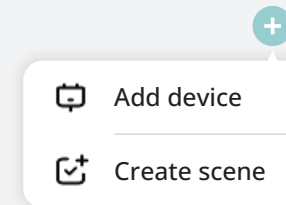

6 Voeg apparaat toe aan de app

Ga terug naar de FlinQ-app op je mobiele apparaat en klik op "+" of voeg een apparaat toe rechtsboven.

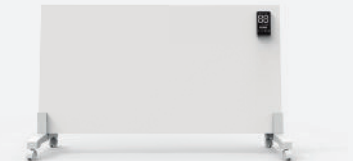

7 Kies de juiste categorie

Kies vervolgens de categorie 'Verwarming' en klik op het pictogram 'FlinQ Smart Indoor Hybrid Fusion Heater'.

Het gebruik van de FlinQ-app 2/2



8 Voer de wifi-gegevens in.


Voer uw wifi-gegevens in. Let op: dit is mogelijk alleen een 2,4 GHz-netwerk.

9 Knippert het lampje nog steeds snel?

In de volgende stap wordt u gevraagd of het wifi-pictogram op het display nog steeds snel knippert. Is dit het geval? Kies dan de optie 'het lampje knippert snel'.

10 Apparaat wordt toegevoegd

Het apparaat wordt toegevoegd. Dit kan tot 2 minuten duren.

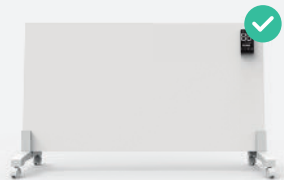

11 Configuratie voltooid

Zodra het apparaat is aangesloten, wordt het toegevoegd aan de lijst met apparaten.

Als het niet meer snel knippert, druk dan nogmaals 5 tot 10 seconden op de instellingsknop.

Let op:

Slimme apparaten kunnen alleen verbinding maken met een 2,4 GHz-netwerk. Sommige routers kunnen zowel 2,4 GHz als 5 GHz uitzenden. Sommige routers doen dit onder dezelfde netwerknaam, andere routers zenden twee aparte netwerken uit. Neem contact op met uw provider als u hierbij hulp nodig heeft.

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING – RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK, BRANDWONDEN OF LETSEL

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product installeert, gebruikt, reinigt, onderhoudt of opbergt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, brandwonden, letsel of schade aan het product of eigendommen.

- WAARSCHUWING: Gebruik de kachel niet als het verwarmingspaneel beschadigd is.
- Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel en zoals beschreven in deze handleiding.
- Dek de kachel niet af. Het afdekken van de kachel of het blokkeren van de luchtinlaat of -uitlaat kan oververhitting en brandgevaar veroorzaken.
- Houd brandbare materialen zoals meubels, gordijnen, beddengoed, kleding, papier en kussens op minimaal 0,9 m afstand van de kachel.
- Gebruik de kachel niet in badkamers, wasruimtes of andere ruimtes waar deze in contact kan komen met water.
- Plaats de verwarming nooit op een plek waar deze in een badkuip, douche, wastafel of andere bak met water kan vallen.
- Raak geen hete oppervlakken aan tijdens of direct na gebruik. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Steek geen vingers of voorwerpen in openingen, luchtinlaten of luchtuitlaten.
- Blokkeer de ventilatieopeningen of de ruimte die nodig is voor luchtcirculatie rondom het apparaat niet.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare of explosieve stoffen, waaronder benzine, verf, oplosmiddelen, spuitbussen of andere ontvlambare vloeistoffen of dampen.
- Gebruik de verwarming niet met een beschadigd netsnoer of stekker, of als het apparaat defect is geraakt, is gevallen of anderszins beschadigd is.
- Trek, draai, knijp of plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
- Leid het netsnoer niet onder tapijten, vloerkleden, lopers of soortgelijke bedekkingen door.
- Plaats de verwarming niet direct onder een stopcontact.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen, aangezien deze oververhit kunnen raken en het risico op brand kunnen verhogen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geschikte 220-240 V, 50-60 Hz stroomvoorziening.
- Sluit de verwarming niet aan op een elektrisch circuit dat overbelast kan raken.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in

gebruik is en voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

- Trek nooit aan het netsnoer om het apparaat uit het stopcontact te halen. Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.
- Houd het apparaat droog. Dompel de verwarming, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Laat de verwarming niet langdurig onbeheerd aan staan.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het ongebruikelijke geluiden, geuren, rook, overmatige hitte of andere tekenen van een storing vertoont. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende serviceprovider.
- Reparaties aan elektrische componenten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde of erkende servicemonteur.
- Voordat u het apparaat afvoert, dient u het los te koppelen van het lichtnet en het apparaat en eventuele batterijen af te voeren volgens de geldende lokale voorschriften.

Geen ongeoorloofde aanpassingen of reparaties.

WAARSCHUWING: Wijzig, verander, demonteer of repareer dit product niet zelf.

Ongeautoriseerde wijzigingen of reparaties kunnen de elektrische veiligheid, thermische beveiliging, structurele integriteit of veilige werking van het apparaat in gevaar brengen en kunnen leiden tot brand, elektrische schokken, brandwonden of ander letsel. Vervang, omzeil of wijzig geen veiligheidscomponenten, elektrische componenten, bedrading, verwarmingselementen, temperatuurregelaars of beveiligingsinrichtingen.

Reparaties en onderhoud die verder gaan dan de reinigings- en onderhoudsprocedures die in deze handleiding worden beschreven, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde professional met behulp van geschikte vervangingsonderdelen. Gebruik het apparaat niet meer nadat er een ongeautoriseerde wijziging of reparatie is uitgevoerd.

Batterijveiligheid voor de afstandsbediening

De afstandsbediening werkt op 2 AAA-batterijen. Batterijen zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld op de verpakking.

Veilig batterijgebruik

- Gebruik alleen AAA-batterijen van het juiste type en voltage, zoals aangegeven voor de afstandsbediening.
- Plaats batterijen altijd volgens de polariteitsmarkeringen (+ en –) in het batterijcompartiment.
- Meng geen nieuwe en gebruikte batterijen.
- Meng geen batterijen van verschillende typen, merken of chemische samenstellingen.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Sluit de batterijpolen niet kort.
- Demonteer, plet, doorboor, vervorm, verhit of verbrand batterijen niet.
- Houd batterijen uit de buurt van vuur, extreme hitte, vocht en direct zonlicht.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Als een batterij lekt, vermijd dan contact met het lekkende materiaal. Was het getroffen gebied in geval van contact grondig met water en raadpleeg indien nodig een arts.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen geen batterijen vervangen zonder toezicht van een volwassene.
- Gooi gebruikte batterijen apart van het huishoudelijk afval weg, volgens de geldende lokale voorschriften voor het inzamelen en recyclen van batterijen.

Batterijen verwijderen en vervangen

1. Schakel de verwarming uit voordat u de afstandsbediening gebruikt.
2. Draai de afstandsbediening om en zoek het batterijcompartiment.
3. Open het klepje van het batterijcompartiment.
4. Verwijder de gebruikte AAA-batterijen.
5. Controleer het batterijcompartiment op vervuiling, corrosie of beschadiging. Gebruik de afstandsbediening niet als het batterijcompartiment beschadigd is.
6. Plaats 2 nieuwe AAA-batterijen en let daarbij op de + en – polariteitsmarkeringen.
7. Sluit het klepje van het batterijcompartiment goed af.
8. Test de afstandsbediening voor normaal gebruik.

Kinderen en kwetsbare personen

WAARSCHUWING: Onderdelen van dit apparaat kunnen tijdens gebruik zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Extra voorzichtigheid is geboden wanneer kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij onder continu toezicht. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen

als het op de juiste, normale gebruikspositie is geplaatst en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat niet in het stopcontact steken, de temperatuur regelen, schoonmaken of onderhoud uitvoeren.

Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder passend toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Personen met een verminderde gevoeligheid voor hitte of een onvermogen om adequaat te reageren op extreme temperaturen mogen de verwarming niet gebruiken zonder continu toezicht.

Houd jonge kinderen uit de buurt van de verwarming, tenzij onder continu toezicht.

Kinderen mogen niet:

- met het apparaat spelen;
- voorwerpen in openingen steken;
- op het apparaat klimmen, zitten of staan;
- de verwarming bedienen zonder toezicht;
- schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder toezicht; of
- batterijen hanteren of vervangen zonder toezicht van een volwassene.

Extra voorzichtigheid is geboden bij gebruik van de verwarming in ruimtes waar ouderen of personen die mogelijk niet in staat zijn om extreme hitte te herkennen of erop te reageren, verblijven.

De verwarming moet zo worden geplaatst dat kwetsbare gebruikers niet per ongeluk hete oppervlakken kunnen aanraken, ventilatieopeningen kunnen blokkeren of aan het netsnoer kunnen trekken.

Veilige gebruiks- en omgevingsomstandigheden

Voor een veilige werking dient u de verwarming alleen te installeren en te gebruiken onder geschikte omgevingsomstandigheden.

- Locatie: Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Omgeving: Alleen gebruiken in droge binnenruimtes.

- Voeding: 220–240 V, 50–60 Hz.
- Nominaal vermogen: 1000 W.
- Ventilatie: Zorg voor voldoende vrije luchtcirculatie rond de kachel. Dek de luchtinlaat, luchtuitlaat of ventilatieopeningen nooit af en blokkeer deze niet.
- Afstand tot brandbare materialen: Houd een minimale afstand van 0,9 m aan tot meubels, gordijnen, beddengoed, kleding, papier en andere brandbare materialen.
- Blootstelling aan water: Niet gebruiken in badkamers, doucheruimtes, wasruimtes of andere natte of vochtige ruimtes waar het apparaat in contact kan komen met water.
- Brandbare atmosfeer: Niet gebruiken in ruimtes waar benzine, verf, oplosmiddelen, spuitbussen, brandbare vloeistoffen, gassen, dampen of overmatig brandbaar stof aanwezig zijn.
- Plaatsingsondergrond: Plaats de kachel bij vrijstaande plaatsing op een stabiele en vlakke ondergrond met de meegeleverde voetjes correct gemonteerd en vastgezet.
- Wandmontage: Gebruik alleen geschikt bevestigingsmateriaal en zorg ervoor dat de muur en de bevestigingen het apparaat veilig kunnen dragen. Installeer de verwarming niet direct onder een stopcontact.
- Luchtcirculatie: Installeer of gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte waar de warmte niet veilig kan worden afgevoerd.
- Stroomkabel: Plaats de stroomkabel zo dat deze niet bekneld raakt, beschadigd raakt of struikelgevaar oplevert.

Gebruik het apparaat niet buiten de door de fabrikant gespecificeerde omgevings- of installatieomstandigheden. Als het apparaat is opgeslagen of vervoerd in zeer koude, warme of vochtige omstandigheden, laat het dan eerst op normale binnentemperatuur komen voordat u het op het lichtnet aansluit.

Reiniging en opslag

Voordat u uw kachel schoonmaakt, schakelt u de kachel uit en laat u deze afkoelen. Haal de stekker uit het stopcontact. De buitenkant kan worden schoongemaakt door deze af te nemen met een zachte, vochtige doek en vervolgens te drogen. Gebruik geen schurende reinigingspoeders of meubelpoetsmiddelen, aangezien dit de afwerking kan beschadigen. Om de kachel van de muur te halen voor reiniging of herdecoratie, opent u de dop van de schroefbout en draait u de bouten los.

Veilige opslag

Voordat u de kachel opbergt, schakelt u het apparaat uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het volledig afkoelen.

- Bewaar de kachel op een schone, droge plaats binnenshuis, beschermd tegen vocht, extreme hitte, vorst en direct zonlicht.
- Bewaar het apparaat niet terwijl het nog heet is.
 - Plaats geen zware voorwerpen op de kachel of het netsnoer tijdens opslag.

Verwijder voor langdurige opslag de batterijen uit de afstandsbediening om het risico op lekkage te verminderen.

Verklaring inzake blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden

Dit product voldoet aan de geldende EU-voorschriften voor blootstelling van mensen aan radiofrequente elektromagnetische velden. Houd tijdens normaal gebruik een minimale afstand van 20 cm aan tussen de verwarming en het lichaam van de gebruiker.

Informatie over ecodesign – Verordening (EU) 2024/1103

De volgende informatie wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie betreffende ecodesignvereisten voor lokale ruimteverwarmers.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Kan niet worden ingeschakeld	- Geen stroom of slechte verbinding - Geen stroom bij het stopcontact	- Controleer of de voeding goed werkt - Zorg ervoor dat het stopcontact is ingeschakeld
Ongelijkmatige plaatsing	- Voetpedaal niet correct geïnstalleerd	- Controleer of de schroeven van de voetplaat correct zijn gemonteerd en draai ze indien nodig weer vast.

Modelidentificatie: FQC8698 – FlinQ Smart Indoor Hybrid Fusion Heater

Warmteafgifte

- Nominaal warmtevermogen (Pnom): 1.000 kW
- Minimaal warmtevermogen (indicatief) (Pmin): N.v.t.
- Maximaal continu warmtevermogen (Pmax,c): 1 kW

Energieverbruik

- In uitgeschakelde stand (P0): N.v.t.
- In stand-by stand (Psm): 0,36 W

- In de stand-bymodus (Pidle), indien van toepassing: 0,37 W
- In de netwerkstand-bymodus (Pnsm), indien van toepassing: 0,99 W

Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling

- Warmteafgifte in één stand en geen kamertemperatuurregeling: Nee
- Twee of meer handmatige standen, geen kamertemperatuurregeling: Nee
- Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat: Nee
- Kamertemperatuurregeling met elektronische kamertemperatuurregeling: Ja
- Elektronische kamertemperatuurregeling met dagtimer: Ja
- Elektronische kamertemperatuurregeling met weektimer: Ja

Overige regelopties

- Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie: Nee
- Kamertemperatuurregeling met open-raamdetectie: Ja
- Met afstandsregeling: Ja
- Met adaptieve startregeling: Nee
- Met werktijdbeperking: Ja
- Met zwartlampsensor: Nee

Aanvullende informatie

- Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming in actieve modus (ηs,on): 94%
- Zelflerende functie: Nee
- Regelnaauwkeurigheid: N.v.t.

Correcte verwijdering van dit product

 Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het product op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de inzamel- en retoursystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

EU-conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de toepasselijke EU-wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is op aanvraag verkrijgbaar via www.flinqproducts.nl.



Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Information

Das Gerät ist für den mobilen Einsatz oder die Wandmontage zur Warmlufterzeugung in geschlossenen Räumen vorgesehen. Andere Verwendungszwecke oder Modifikationen sind nicht vorgesehen und bergen ein erhebliches Unfallrisiko. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Das Gerät ist für den Einsatz in Privathaushalten bestimmt und nicht für industrielle Zwecke geeignet.

Sicherheitshinweise:

Überprüfen Sie das Gerät vor dem Anschließen visuell auf Unversehrtheit und Transportschäden. Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials oder des Geräts. Verpackungsmaterial birgt Erstickungsgefahr, und es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Kinder unterschätzen oft die Gefahren von Elektrogeräten. Halten Sie unbeaufsichtigte Kinder stets vom Gerät fern.

Spezifikationen

Nennspannung	220–240 V~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung	1000 W
WLAN-Standard / Funktechnologie	2,4-GHz-WLAN, IEEE 802.11 b/g/n
App-Standard	Android 5.0 und iOS 9.0 oder höher
Verschlüsselung	AES128/AES256
Abmessungen	90 x 48 x 2,3 cm (ohne Sockel) 90 x 51,5 x 21,7 cm (mit Füßen) 90 x 48 x 4,7 cm (mit Wandhalterung)
Gewicht	6,3 kg
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Betriebsfrequenzbereich	2412–2472 MHz
Maximale äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	16,62 dBm
Erwartete Lebensdauer	10.000 Stunden
Relative Luftfeuchtigkeit	5–85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Maximale Betriebshöhe	2000 m ü. NN
Schutzklasse	Schutzart IP44

Wichtige Hinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören die folgenden Punkte:

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Heizgeräts alle Anweisungen.
2. Dieses Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die es sicher bedienen können oder beaufsichtigt werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Das Heizgerät wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen und halten Sie brennbare Materialien mindestens 0,9 m entfernt.
4. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Heizgerät nicht verwendet wird.
5. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn Kabel, Stecker oder Gerät beschädigt sind. Lassen Sie Schäden nur von einer autorisierten Servicestelle prüfen und reparieren.
6. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
7. Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in die Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
8. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Textilien. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab.
9. Um Brandgefahr zu vermeiden, blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder -auslass zwischen dem Heizgerät und der Wand.
10. Das Heizgerät enthält heiße und funkenbildende Teile. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
11. Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
12. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und Brandgefahr verursachen kann.
13. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an einen Stromkreis an, an dem bereits andere Geräte in Betrieb sind. Installieren Sie das Heizgerät nicht unter der Wandsteckdose.
14. Es ist normal, dass sich der Stecker warm anfühlt. Ein lockerer Sitz zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lockere oder abgenutzte Steckdose auszutauschen.
15. Die Leistung dieses Heizgeräts kann schwanken und die Temperatur kann so hoch werden, dass sie ungeschützte Haut verbrennen kann. Die Verwendung dieses Heizgeräts wird nicht empfohlen für Personen mit verminderter Hitzeempfindlichkeit oder der Unfähigkeit,

Verbrennungen durch schnelles Reagieren zu vermeiden.

16. WARNUNG: Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Anleitung zur Wandmontage

Packen Sie Ihr Paket aus und suchen Sie die Heizung zusammen mit dem Wandmontagezubehör.




1 Bohren Sie die 3 Löcher

Markieren Sie die Positionen der drei Bohrlöcher an der Wand und bohren Sie diese mit dem Bohrer. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Löchern dem Abstand der Löcher an den Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts entspricht.

2 Stopfen/Schrauben einsetzen


Setzen Sie die Stopfen in die vorgebohrten Löcher ein und schrauben Sie die 3 Schrauben in die Stopfen.

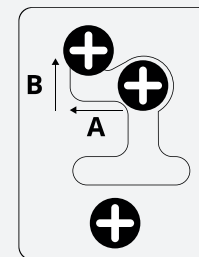

Heizgerät an der Wand anbringen

Heben Sie das Heizgerät an und richten Sie die drei runden Löcher an den Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts auf die drei Schrauben an der Wand aus. Verschieben Sie die Schraube von Position A nach Position B, indem Sie das Heizgerät leicht bewegen.

Anleitung für freistehende Aufstellung

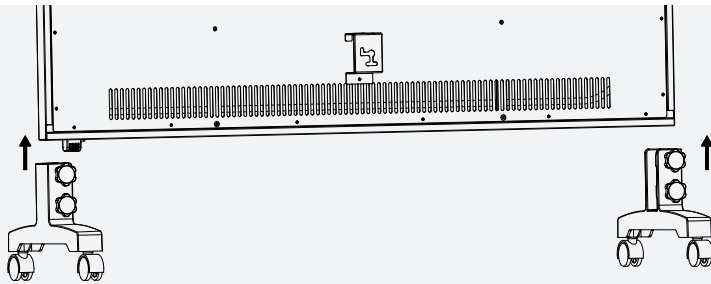

1 Füße anbringen

Setzen Sie die Standfüße senkrecht in den Rahmen ein und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn in das Loch der Standfüße, um sie zu verriegeln.

Anzeige- und Bedienfeld

1. WLAN-Symbol
2. Kindersicherungssymbol
3. Temperatursymbol
4. Stundensymbol
5. Temperatur- oder Zeitanzeige
6. Taste zum Erhöhen von Temperatur und Timer
7. Taste zum Verringern von Temperatur und Timer
8. Einstellungstaste
9. Ein-/Ausschalter
10. Timer-Symbol
11. Heizsymbol
12. ECO-Symbol



Fernbedienung

1. Temperatur und Timer erhöhen
2. Temperatur und Timer verringern
3. Bildschirm ausschalten
4. Timer
5. ECO-Modus
6. Kindersicherung
7. Ein/Aus



Hinweis: Stellen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung sicher, dass 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) korrekt eingelegt sind.

Warnung: Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen zusammen.

Bedienungsanleitung

1. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Heizgeräts, ob es unbeschädigt ist.
2. Stecken Sie das Heizgerät in eine Steckdose. Sie hören einen Signalton. Das Display leuchtet ca. 1,5 Sekunden lang auf. Anschließend leuchtet nur noch das Ein-/Aus-Symbol, was anzeigt, dass sich das Heizgerät im Standby-Modus befindet.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung. Das FLINQ-Logo und die °C-Anzeige leuchten auf, und die eingestellte Temperatur wird im Display angezeigt. Die Standardeinstellung ist 25 °C. Das Heizgerät beginnt zu heizen, wenn die Raumtemperatur 1 °C unter der eingestellten Temperatur liegt, und schaltet sich ab, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Drücken Sie die Tasten + oder – am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung, um die Temperatur anzupassen. Die eingestellte Temperatur blinkt 5 Sekunden lang zur Bestätigung. Anschließend wird wieder die Raumtemperatur angezeigt. Mit jedem Tastendruck wird die Temperatur um 1 °C erhöht oder verringert. Temperaturbereich: 5–55 °C.
4. Drücken Sie einmal die SET-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung. Die Anzeigen TIMER und HOUR leuchten auf. Stellen Sie mit den Tasten + oder – den Timer für die automatische Abschaltung von 0 bis 24 Stunden ein. Nachdem die Timeranzeige 5 Sekunden lang nicht mehr blinkt, ist der Timer abgeschaltet.

Die Einstellung wird gespeichert und die Anzeige kehrt zur Temperatureinstellung zurück.

5. Halten Sie die SET-Taste gedrückt, um die WLAN-Kopplung zu aktivieren. Die WLAN-Anzeige leuchtet auf. Halten Sie die SET-Taste erneut gedrückt, um die aktuell gekoppelte Verbindung zu trennen. Die WLAN-Anzeige blinkt erneut, sodass die Heizung in den Kopplungsmodus für eine neue Verbindung wechselt.
6. Halten Sie die +-Taste am Bedienfeld gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Die Kindersicherungsanzeige leuchtet auf. Halten Sie die --Taste gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren.
7. Aktivieren Sie den ECO-Modus über die Fernbedienung oder die App. Die ECO-Anzeige leuchtet auf. Wenn die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um mehr als 5 °C sinkt, schaltet sich die Heizung automatisch ab, um Energie zu sparen. Starten Sie die Heizung neu, um den Betrieb wieder aufzunehmen.
8. Abschaltautomatik
 - A. Bedienung über das Bedienfeld


Wenn die Heizung in Betrieb ist, schaltet sich das Display automatisch ab, wenn länger als 10 Minuten keine Einstellungen geändert werden. Drücken Sie eine beliebige Taste am Bedienfeld, um das Display zu aktivieren.
 - B. Bedienung per Fernbedienung oder App:

Drücken Sie die Taste „Bildschirm aus“. Alle Anzeigen außer der Ein-/Aus-Anzeige erlöschen. Drücken Sie eine beliebige Taste am Heizgerät, der Fernbedienung oder in der App, um das Display wieder einzuschalten.
9. Wenn das Heizgerät eingeschaltet ist, schaltet sich das Display automatisch aus, wenn länger als 10 Minuten keine Einstellungen geändert werden. Drücken Sie eine beliebige Taste am Heizgerät, der Fernbedienung oder in der App, um das Display wieder zu aktivieren.

Warnung

- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
- Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich Kinder und schutzbedürftige Personen in der Nähe aufhalten. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Verwendung der FlinQ-App 1/2

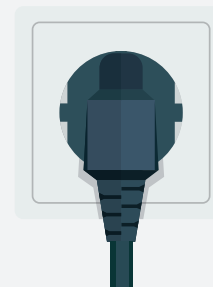

1 Laden Sie die FlinQ-App herunter

Laden Sie die FlinQ-App im App Store oder Google Play Store herunter. Die App ist kostenlos. Falls Sie die App bereits installiert haben, öffnen Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

2 Anmelden oder kostenlos registrieren


Erstellen Sie kostenlos ein neues Konto oder melden Sie sich in Ihrem bestehenden Konto an.

3 Stecken Sie den Heizkörper in die Steckdose.

Stecken Sie das Heizgerät in die Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter auf der rechten Seite ein.

4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter an der Vorderseite des Bedienfelds. Die Heizung schaltet sich nun ein und die Temperatur wird auf dem Display angezeigt.

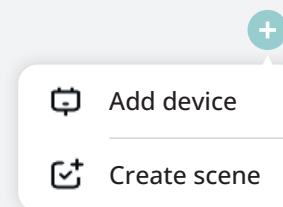

5 Heizung zurücksetzen

Wenn das WLAN-Symbol auf dem Display schnell blinkt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn das WLAN-Symbol nicht blinkt, halten Sie die

Einstellungstaste 5–10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Anschließend blinkt das WLAN-Symbol auf dem Display schnell.



6 Gerät zur App hinzufügen

Kehren Sie zur FlinQ-App auf Ihrem Mobilgerät zurück und klicken Sie oben rechts auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“.

7 Wählen Sie die richtige Kategorie aus

Wählen Sie anschließend die Kategorie „Heizung“ und drücken Sie auf das Symbol „FlinQ Smart Indoor Hybrid Fusion Heater“.

Nutzung der FlinQ-App 2/2

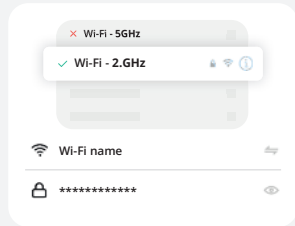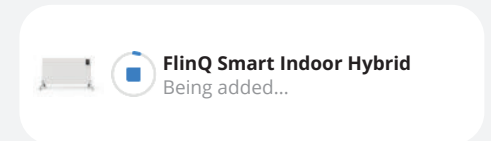

8 Geben Sie die WLAN-Daten ein.

Geben Sie Ihre WLAN-Daten ein. Bitte beachten Sie, dass es sich möglicherweise nur um ein 2,4-GHz-Netzwerk handelt.


9 Blinkt die Lampe immer noch schnell?

Im nächsten Schritt werden Sie gefragt, ob das WLAN-Symbol auf dem Display noch schnell blinkt. Trifft dies zu? Dann wählen Sie die Option „Die Leuchte blinkt

10 Das Gerät wird hinzugefügt

schnell“. Blinkt sie nicht mehr schnell, drücken Sie die Einstellungstaste erneut 5–10 Sekunden lang.

Das Gerät wird hinzugefügt. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

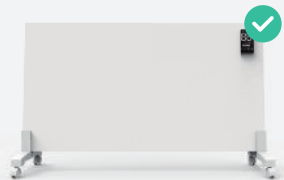

11 Konfiguration abgeschlossen

Wenn das Gerät angeschlossen ist, wird es der Geräteliste hinzugefügt.

Hinweis: Smart-Geräte können sich nur mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbinden. Einige Router können sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Frequenzen ausstrahlen. Manche Router verwenden dafür denselben Netzwerknamen, andere senden zwei separate Netzwerke. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, falls Sie dabei Hilfe benötigen.

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen**WARNUNG – BRAND-, STROMSCHLAG-, VERBRENNUNGS- UND VERLETZUNGSGEFAHR**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren, in Betrieb nehmen, reinigen, warten oder lagern. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Bränden, Stromschlägen, Verbrennungen, Verletzungen oder Sachschäden führen.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn die Heizplatte beschädigt ist.
- Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen von Haushalten bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Decken Sie das Heizgerät nicht ab. Das Abdecken des Heizgeräts oder das Blockieren des Lufteinlasses oder -auslasses kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Vorhänge, Bettwäsche, Kleidung, Papier und Kissen mindestens 0,9 m vom Heizgerät entfernt.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht in Badezimmern, Waschküchen oder anderen Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommen kann.
- Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne, Dusche, ein Waschbecken oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Berühren Sie während und unmittelbar nach dem Gebrauch keine heißen Oberflächen. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen, reinigen, warten oder verstauen.
- Führen Sie keine Finger oder Gegenstände in Öffnungen, Lufteinlässe oder Luftauslässe ein.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen oder den für die Luftzirkulation um das Gerät erforderlichen Platz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen, einschließlich Benzin, Farbe, Lösungsmitteln, Aerosolen oder anderen brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfen.
- Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker oder wenn das Gerät defekt ist, heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde.
- Ziehen, verdrehen oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen, Läufern oder ähnlichen Belägen.
- Stellen Sie das Heizgerät nicht direkt unter eine Steckdose.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen, da diese überhitzen und die Brandgefahr erhöhen können.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Stromversorgung mit 220–240 V~, 50–60 Hz an.
- Schließen Sie das Heizgerät nicht an einen Stromkreis an, der überlastet werden kann.

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht benutzt wird und vor Reinigung, Wartung oder Lagerung.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Halten Sie den Stecker immer am Netzstecker fest, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen.
- Halten Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie das Heizgerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betätigen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Heizgerät nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.
- Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn es ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Rauch, übermäßige Hitze oder andere Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist. Schalten Sie es aus, trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Reparaturen an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem qualifizierten oder autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Vor der Entsorgung das Gerät vom Stromnetz trennen und Gerät sowie alle Batterien gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgen.

Keine unbefugten Änderungen oder Reparaturen

WARNUNG: Nehmen Sie an diesem Produkt keine Änderungen, Modifikationen, Demontagen oder Reparaturen selbst vor.

Nicht autorisierte Änderungen oder Reparaturen können die elektrische Sicherheit, den Wärmeschutz, die strukturelle Integrität oder den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu Bränden, Stromschlägen, Verbrennungen oder anderen Verletzungen führen. Ersetzen, überbrücken oder verändern Sie keine Sicherheitsbauteile, elektrischen Bauteile, Leitungen, Heizelemente, Temperaturregler oder Schutzeinrichtungen. Reparaturen und Wartungsarbeiten, die über die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen hinausgehen, dürfen nur vom Hersteller, einem autorisierten Servicecenter oder einem entsprechend qualifizierten Fachmann mit geeigneten Ersatzteilen durchgeführt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, nachdem eine nicht autorisierte Änderung oder Reparatur vorgenommen wurde.

Batteriesicherheit für die Fernbedienung

Die Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern auf der Verpackung nichts anderes angegeben ist.

Sicherer Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie ausschließlich AAA-Batterien des für die Fernbedienung angegebenen Typs und der Spannung.
- Legen Sie die Batterien immer gemäß der Polaritätsmarkierung (+ und –) im Batteriefach ein.
- Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen.
- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Typen, Marken oder chemischer Zusammensetzungen zusammen.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Batteriepolen.
- Zerlegen, quetschen, durchstechen, verformen, erhitzen oder verbrennen Sie die Batterien nicht.
- Halten Sie die Batterien von Feuer, übermäßiger Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Entfernen Sie leere Batterien umgehend.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.
- Vermeiden Sie bei auslaufender Batterie den Kontakt mit dem ausgelaufenen Material. Sollte es dennoch zu Kontakt kommen, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht von Erwachsenen zu wechseln.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien getrennt vom Hausmüll und gemäß den geltenden örtlichen Sammel- und Recyclingvorschriften für Batterien.

Entfernen und Einsetzen der Batterien

1. Schalten Sie die Heizung aus, bevor Sie die Fernbedienung bedienen.
2. Drehen Sie die Fernbedienung um und suchen Sie das Batteriefach.
3. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.
4. Entnehmen Sie die leeren AAA-Batterien.
5. Prüfen Sie das Batteriefach auf Verschmutzungen, Korrosion oder Beschädigungen.
Verwenden Sie die Fernbedienung nicht, wenn das Batteriefach beschädigt ist.
6. Legen Sie zwei neue AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+ und –).
7. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs fest.
8. Testen Sie die Fernbedienung vor der ersten Benutzung.

Kinder und schutzbedürftige Personen

WARNUNG: Teile dieses Geräts können während des Gebrauchs sehr heiß werden

und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Kinder unter 3 Jahren sollten nur unter ständiger Aufsicht in der Nähe des Geräts sein. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem vorgesehenen Betriebsort aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse dürfen das Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie wurden entsprechend beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren.

Personen mit verminderter Hitzeempfindlichkeit oder der Unfähigkeit, angemessen auf hohe Temperaturen zu reagieren, sollten das Heizgerät nicht ohne ständige, angemessene Aufsicht benutzen.

Halten Sie Kleinkinder vom Heizgerät fern, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Kinder dürfen nicht: mit dem Gerät spielen;

- Gegenstände in die Öffnungen einführen;
- auf das Gerät klettern, sich darauf setzen oder stellen;
- das Heizgerät ohne Aufsicht bedienen;
- Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen; oder
- Batterien ohne Aufsicht von Erwachsenen handhaben oder austauschen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Heizgerät in Bereichen verwendet wird, in denen sich ältere Menschen oder Personen aufhalten, die übermäßige Hitze möglicherweise nicht erkennen oder darauf reagieren können.

Das Heizgerät muss so aufgestellt werden, dass gefährdete Personen nicht versehentlich damit in Berührung kommen können. Heiße Oberflächen nicht berühren, Lüftungsöffnungen nicht blockieren und nicht am Netzkabel ziehen.

Sichere Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Für einen sicheren Betrieb installieren und verwenden Sie das Heizgerät nur unter geeigneten Umgebungsbedingungen.

- Standort: Nur für den Innenbereich.
- Umgebung: Nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Stromversorgung: 220–240 V~, 50–60 Hz.
- Nennleistung: 1000 W.
- Belüftung: Sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation um das Heizgerät herum. Lufteinlass, Luftauslass und Belüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden.
- Mindestabstand zu brennbaren Materialien: Halten Sie einen Mindestabstand von 0,9 m zu Möbeln, Vorhängen, Bettwäsche, Kleidung, Papier und anderen brennbaren Materialien ein.
- Wasserkontakt: Nicht in Badezimmern, Duschräumen, Waschküchen oder anderen feuchten oder nassen Bereichen verwenden, in denen das Gerät mit Wasser in Berührung kommen kann.
- Brennbare Atmosphäre: Nicht verwenden, wenn Benzin, Farbe, Lösungsmittel, Aerosole, brennbare Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe oder starker brennbarer Staub vorhanden sind.
- Aufstellfläche: Stellen Sie das Heizgerät bei freistehender Verwendung auf eine stabile und ebene Fläche. Die mitgelieferten Füße müssen korrekt montiert und befestigt sein.
- Wandmontage: Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Montagematerial und stellen Sie sicher, dass Wand und Befestigungen das Gerät sicher tragen können. Installieren Sie das Heizgerät nicht direkt unter einer Steckdose.
- Luftzirkulation: Installieren oder betreiben Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, in dem die Wärme nicht sicher abgeleitet werden kann.
- Netzkabel: Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht eingeklemmt, beschädigt werden oder eine Stolpergefahr darstellen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb der vom Hersteller angegebenen Umgebungs- oder Installationsbedingungen.

Wenn das Gerät unter sehr kalten, heißen oder feuchten Bedingungen gelagert oder transportiert wurde, lassen Sie es vor dem Anschluss an das Stromnetz normale Raumtemperaturen erreichen.

Reinigung und Aufbewahrung

Schalten Sie das Heizgerät vor der Reinigung aus und lassen Sie es abkühlen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Die Außenseite kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt und anschließend getrocknet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Möbelpolitur, da diese die Oberfläche beschädigen können. Um das Heizgerät zur Reinigung oder Renovierung von der Wand zu lösen, öffnen Sie einfach die Schraubenkappe und schrauben Sie die Schrauben heraus.

Sichere Lagerung

Schalten Sie das Gerät vor der Lagerung aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Lagern Sie die Heizung an einem sauberen, trockenen Ort im Innenbereich, geschützt vor Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.

Lagern Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist.

Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf die Heizung oder das Netzkabel.

Entfernen Sie bei längerer Lagerung die Batterien aus der Fernbedienung, um das Risiko eines Auslaufens zu verringern.

Erklärung zur HF-Exposition

Dieses Produkt erfüllt die geltenden EU-Anforderungen für die Exposition von Personen gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern.

Halten Sie bei normalem Gebrauch einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizgerät und dem Körper des Benutzers ein.

Ökodesign-Informationen – Verordnung (EU) 2024/1103

Die folgenden Informationen werden gemäß der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu den Ökodesign-Anforderungen für lokale Raumheizgeräte bereitgestellt.

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösung
Lässt sich nicht einschalten	- Kein Strom oder schlechte Verbindung - Kein Strom an der Steckdose	- Prüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert. - Stellen Sie sicher, dass die Steckdose eingeschaltet ist.
Ungleichmäßige Platzierung	- Fußpedal nicht ordnungsgemäß montiert	- Prüfen Sie, ob die Schrauben der Fußplatte richtig angezogen sind, und ziehen Sie sie gegebenenfalls wieder an.

Modellbezeichnung: FQC8698 – FlinQ Smart Indoor Hybrid-Fusionsheizung

Heizleistung

- Nennheizleistung (P_{nom}): 1,000 kW
- Minimale Heizleistung (Richtwert) (P_{min}): Nicht verfügbar
- Maximale Dauerheizleistung (P_{max,c}): 1 kW

Energieverbrauch

- Im Aus-Zustand (P₀): Nicht verfügbar
- Im Standby-Zustand (P_{sm}): 0,36 W
- Im Leerlauf (P_{idle}), falls zutreffend: 0,37 W
- Im vernetzten Standby-Modus (P_{ns}), falls zutreffend: 0,99 W

Art der Heizleistung / Raumtemperaturregelung

- Einstufige Heizleistung ohne Raumtemperaturregelung: Nein
- Zwei oder mehr manuelle Stufen ohne Raumtemperaturregelung: Nein
- Mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung: Nein
- Mit elektronischer Raumtemperaturregelung: Ja
- Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitschaltuhr: Ja
- Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr: Ja

Weitere Steuerungsoptionen

- Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung: Nein
- Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung: Ja
- Mit Fernsteuerungsoption: Ja
- Mit adaptiver Startsteuerung: Nein

- Mit Betriebszeitbegrenzung: Ja
- Mit Schwarzlichtsensor: Nein

Zusätzliche Informationen

- Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung im aktiven Betrieb (η_{s,on}): 94 %
- Selbstlernfunktion: Nein
- Regelgenauigkeit: Nicht zutreffend

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

 Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser nimmt das Produkt umweltgerecht zum Recycling entgegen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien. Die EU-Konformitätserklärung ist auf Anfrage unter www.flinqproducts.nl erhältlich.



Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Information

Cet appareil est conçu pour être utilisé de manière portable ou fixée au mur et pour générer de l'air chaud dans des espaces clos. Toute autre utilisation ou modification de l'appareil est déconseillée et présente un risque d'accident grave. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation autre que celle prévue. Cet appareil est destiné à un usage domestique et ne convient pas à un usage industriel.

Consignes de sécurité :

Avant de brancher l'appareil, vérifiez visuellement qu'il est intact et qu'il n'a subi aucun dommage pendant le transport. Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de l'emballage ou de l'appareil. L'emballage présente un risque d'étouffement et il existe un risque d'électrocution mortel. Les enfants sous-estiment souvent les dangers des appareils électriques. Tenez toujours les enfants sans surveillance éloignés de l'appareil.

Caractéristiques

Tension nominale	220-240 V~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale	1000W
Norme Wi-Fi / Technologie radio	2.4 GHz Wi-Fi, IEEE 802.11 b/g/n
Norme d'application	Android 5.0 et iOS 9.0 ou version ultérieure
Cryptage	AES128/AES256
Dimensions	90 x 48 x 2,3 cm (sans socle) 90 x 51,5 x 21,7 cm (avec pieds) 90 x 48 x 4,7 cm (avec fixation murale)
Poids	6.3KG
Température de fonctionnement	+5°C~+40°C
Plage de fréquences de fonctionnement	2412-2472 MHz
Puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (PIRE)	16.62 dBm
Durée de vie prévue	10 000 heures
Humidité relative	5 % à 85 %, sans condensation
Altitude maximale d'exploitation	2000 m au-dessus du niveau de la mer
Classe de protection	IP44

Instructions importantes

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes :

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.
2. Cet appareil doit être utilisé uniquement par des personnes capables de l'utiliser en toute sécurité ou sous surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le radiateur devient chaud pendant l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes et gardez les matériaux inflammables à au moins 90 cm.
4. Débranchez le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou le radiateur est endommagé. Faites-le contrôler et réparer par un centre de service agréé.
6. Usage intérieur uniquement.
7. Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres pièces intérieures similaires. Ne placez jamais le radiateur à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre récipient d'eau.
8. Ne faites pas passer le cordon sous des objets. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis, des descentes de lit ou tout autre revêtement similaire.
9. Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas l'espace entre le radiateur et le mur, qui sert à l'entrée ou à la sortie d'air.
10. Ce radiateur contient des pièces chaudes susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans les zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
11. Utilisez ce radiateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
12. Évitez d'utiliser une rallonge, car celle-ci pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie. 13. Pour éviter toute surcharge du circuit, ne branchez pas le radiateur sur un circuit où d'autres appareils sont déjà en fonctionnement. N'installez pas le radiateur sous la prise murale.
14. Il est normal que la fiche soit chaude au toucher ; cependant, un mauvais contact entre la prise secteur et la fiche peut entraîner une surchauffe et une déformation de cette dernière. Contactez un électricien qualifié pour remplacer une prise desserrée ou usée.
15. La puissance de ce radiateur peut varier et sa température peut devenir suffisamment élevée pour brûler la peau exposée. L'utilisation de ce radiateur est déconseillée aux personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur ou

incapables de réagir pour éviter les brûlures.

16. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.

Instructions de montage mural

Déballiez votre colis et trouvez le radiateur ainsi que les accessoires de montage mural.




1 Percez les 3 trous

Marquez l'emplacement des 3 trous à percer sur le mur, puis percez-les. Assurez-vous que l'écartement entre chaque trou corresponde à celui des trous des supports situés à l'arrière du radiateur.

2 Insérer les bouchons / vis


Insérez les bouchons dans les trous percés et insérez les 3 vis dans les bouchons.

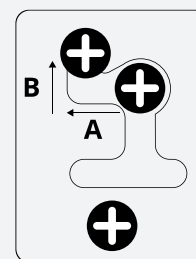

3 Placez le radiateur sur le mur

Soulevez le radiateur et alignez les trois trous ronds des supports situés à l'arrière du radiateur avec les 3 vis fixées au mur, puis faites glisser la vis de la position A à la position B en déplaçant légèrement le radiateur.

Instructions autonomes

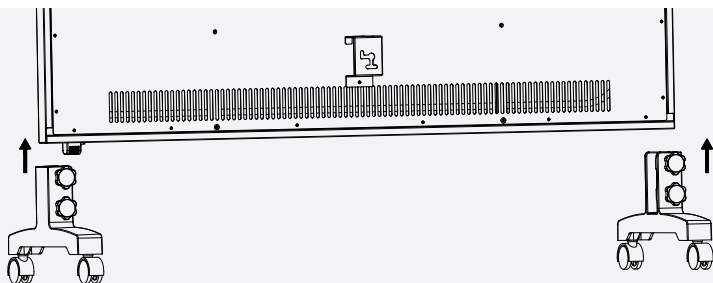


1 Fixer les pieds

Insérez les pieds de support verticalement dans le cadre et tournez la vis dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans le trou des pieds de support.

Boîtier d'affichage et de commande

1. Symbole Wi-Fi
2. Symbole de sécurité enfant
3. Symbole de température
4. Symbole de l'heure
5. Affichage de la température ou de l'heure
6. Touche d'augmentation de la température et de la minuterie
7. Touche de diminution de la température et de la minuterie
8. Touche de réglage
9. Touche Marche/Arrêt
10. Symbole de minuterie
11. Symbole de chauffage
12. Symbole ECO

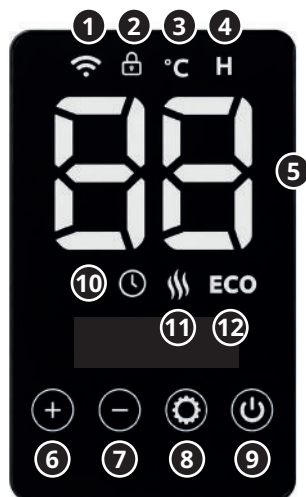

Télécommande

1. Augmentation de la température et du temps de fonctionnement
2. Diminution de la température et du temps de fonctionnement
3. Éteindre l'écran
4. Minuteur
5. Mode Éco
6. Sécurité enfant
7. Marche/Arrêt



Remarque : Avant d'utiliser la télécommande, assurez-vous que 2 piles AAA (non fournies) sont correctement installées.

Avertissement : Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de types différents.

Mode d'emploi

1. Avant d'utiliser le radiateur, vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
2. Branchez le radiateur à une prise de courant. Un bip retentit. L'écran s'allume pendant environ 1,5 seconde, puis seul le symbole MARCHE/ARRÊT reste allumé, indiquant que le radiateur est en mode veille.
3. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT du panneau de commande ou de la télécommande. Le logo FLINQ et l'indicateur °C s'allument, et l'écran affiche la température de consigne.

La température par défaut est de 25 °C. Le radiateur s'allume lorsque la température ambiante est inférieure de 1 °C au réglage et s'éteint lorsque la température réglée est atteinte. Réglez la température avec les boutons +/- du panneau ou de la télécommande. La valeur clignote pendant 5 secondes, puis l'écran affiche à nouveau la température ambiante.

Chaque pression modifie la température de 1 °C. Plage : 5-55 °C.

Appuyez sur SET pour régler la minuterie. Utilisez +/- pour sélectionner de 0 à 24 heures. Le réglage est confirmé après 5 secondes.



Le réglage est enregistré et l'affichage revient à la température sélectionnée.

5. Appuyez longuement sur le bouton SET pour activer le jumelage Wi-Fi. Le voyant Wi-Fi s'allume. Appuyez de nouveau longuement sur le bouton SET pour déconnecter l'appareil jumelé. Le voyant Wi-Fi clignote, permettant au radiateur de passer en mode de jumelage pour une nouvelle connexion.
6. Appuyez longuement sur le bouton + du panneau de commande pour activer la sécurité enfant. Le voyant SÉCURITÉ ENFANT s'allume. Appuyez longuement sur le bouton – pour désactiver la sécurité enfant.
7. Activez le mode ECO à l'aide de la télécommande ou de l'application. Le voyant ECO s'allume. Si la température ambiante baisse de plus de 5 °C en 10 minutes, le radiateur s'arrête automatiquement pour économiser de l'énergie. Pour le remettre en marche, redémarrez-le.
8. Fonction d'extinction de l'écran
 - A. Utilisation du panneau de commande
Lorsque le radiateur est en marche, l'écran s'éteint automatiquement si aucun réglage n'est modifié pendant plus de 10 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande pour réactiver l'affichage.
 - B. Utilisation de la télécommande ou de l'application :
Appuyez sur le bouton « Écran éteint ». Tous les voyants, à l'exception du voyant MARCHE/ARRÊT, s'éteignent. Appuyez sur n'importe quel bouton du chauffage, de la télécommande ou de l'application pour rallumer l'affichage.
9. Lorsque le chauffage est allumé, l'affichage s'éteint automatiquement si aucun réglage n'est modifié pendant plus de 10 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton du chauffage, de la télécommande ou de l'application pour réactiver l'affichage.

Avertissement

- Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables. Usage intérieur uniquement.

Utilisation de l'application FlinQ 1/2

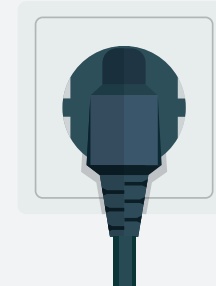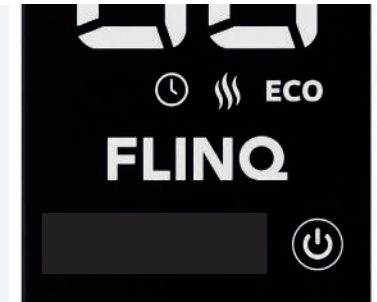

1 Téléchargez l'application FlinQ

Téléchargez l'application FlinQ depuis l'App Store ou le Google Play Store. L'application est gratuite. Si vous l'avez déjà installée, ouvrez-la sur votre appareil mobile.

2 Connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement



Créez un nouveau compte gratuitement ou connectez-vous à votre compte existant.

3 Branchez le radiateur dans la prise.

Branchez le radiateur dans la prise et allumez l'interrupteur principal situé à droite (côté).

4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé à l'avant du panneau. Le chauffage s'allumera et la température s'affichera.

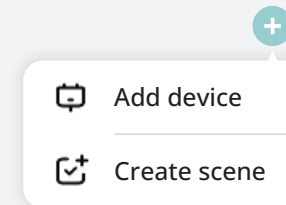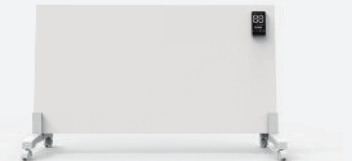

5 Réinitialisez le chauffage

Si l'icône Wi-Fi clignote rapidement à l'écran, passez à l'étape suivante. Si elle ne clignote pas, maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant 5 à 10

secondes, puis relâchez-le. L'icône Wi-Fi clignotera alors rapidement.



6 Ajouter l'appareil à l'application

Retournez dans l'application FlinQ sur votre appareil mobile et cliquez sur « + » ou ajoutez un appareil en haut à droite.

7 Choisissez la bonne catégorie

Choisissez ensuite la catégorie « Chauffage » et appuyez sur l'icône « Chauffage hybride fusion intelligent d'intérieur FlinQ ».

Utilisation de l'application FlinQ 2/2

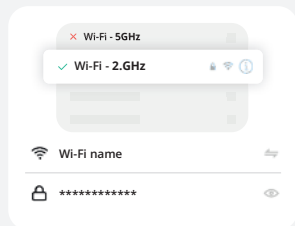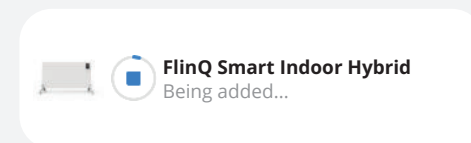

8 Saisissez les informations du réseau Wi-Fi.

Veuillez saisir les informations de votre connexion Wi-Fi. Veuillez noter qu'il peut s'agir uniquement d'un réseau 2,4 GHz.

9 Le voyant clignote-t-il toujours rapidement ?

À l'étape suivante, il vous sera demandé si l'icône Wi-Fi clignote toujours rapidement. Si c'est le cas, sélectionnez l'option « Le voyant clignote

10 L'appareil est en cours d'ajout

rapidement ». Si elle ne clignote plus rapidement, appuyez de nouveau sur le bouton de réglage pendant 5 à 10 secondes.

L'appareil est ajouté. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes.

Remarque :

Les appareils intelligents ne peuvent se connecter qu'à un réseau 2,4 GHz. Certains routeurs peuvent diffuser simultanément sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Certains routeurs utilisent un seul nom de réseau pour ces deux fréquences, tandis que d'autres diffusent deux réseaux distincts. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet si vous avez besoin d'aide.

11 Configuration terminée

Une fois l'appareil connecté, il sera ajouté à la liste des appareils.



Avertissements et précautions de sécurité importants

AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU DE BLESSURES

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'installer, d'utiliser, de nettoyer, d'entretenir ou de ranger ce produit. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie, une électrocution, des brûlures, des blessures ou endommager le produit ou les biens.

- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le radiateur si le panneau chauffant est endommagé.
- Ce produit convient uniquement aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément à sa destination et aux instructions de ce manuel.
- Ne couvrez pas le radiateur. Le fait de couvrir le radiateur ou d'obstruer l'entrée ou la sortie d'air peut provoquer une surchauffe et un risque d'incendie.
- Maintenez les matériaux combustibles tels que les meubles, les rideaux, la literie, les vêtements, le papier et les coussins à au moins 0,9 m du radiateur.
- N'utilisez pas le radiateur dans les salles de bains, les buanderies ou tout autre endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau. - Ne placez jamais le chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire, une douche, un lavabo ou tout autre récipient d'eau.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes pendant ou immédiatement après utilisation. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le déplacer, de le nettoyer, de l'entretenir ou de le ranger.
- N'insérez pas vos doigts ni d'objets dans les ouvertures, les entrées ou sorties d'air.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation ni l'espace nécessaire à la circulation de l'air autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables ou explosives, notamment l'essence, la peinture, les solvants, les aérosols ou tout autre liquide ou vapeur inflammable.
- N'utilisez pas le chauffage si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), ou si l'appareil a mal fonctionné, est tombé ou a subi d'autres dommages.
- Ne tirez pas, ne tordez pas, ne pincez pas et ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des tapis, des moquettes, des descentes de lit ou des revêtements similaires.
- Ne placez pas le chauffage directement sous une prise électrique. - Évitez d'utiliser des rallonges ou des multiprises, car elles peuvent surchauffer et augmenter le risque d'incendie.
- Branchez l'appareil uniquement sur une alimentation électrique adaptée de 220-240 V~, 50-60 Hz.
- Ne branchez pas le chauffage sur un circuit électrique susceptible d'être surchargé.

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de le ranger.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche lorsque vous le débranchez.
- Gardez l'appareil au sec. N'immergez jamais le chauffage, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas le chauffage fonctionner sans surveillance pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil s'il émet un bruit inhabituel, une odeur, de la fumée, une chaleur excessive ou tout autre signe de dysfonctionnement. Éteignez-le, débranchez-le et contactez un technicien agréé. Les réparations impliquant des composants électriques doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié ou agréé.

Avant de mettre l'appareil au rebut, débranchez-le de l'alimentation secteur et éliminez-le, ainsi que les piles, conformément à la réglementation locale en vigueur.

Aucune modification ni réparation non autorisée

AVERTISSEMENT : Ne modifiez, n'altérez, ne démontez ni ne réparez ce produit vous-même.

Toute modification ou réparation non autorisée peut compromettre la sécurité électrique, la protection thermique, l'intégrité structurelle ou le bon fonctionnement de l'appareil et peut entraîner un incendie, une électrocution, des brûlures ou d'autres blessures. Ne remplacez, ne court-circuitez ni ne modifiez les composants de sécurité, les composants électriques, le câblage, les éléments chauffants, les commandes de température ou les dispositifs de protection.

Les réparations et l'entretien autres que les procédures de nettoyage et d'entretien courant décrites dans ce manuel doivent être effectués exclusivement par le fabricant, un centre de service agréé ou un professionnel qualifié utilisant des pièces de rechange appropriées.

N'utilisez pas l'appareil après avoir effectué une modification ou une réparation non autorisée.

Sécurité des piles de la télécommande

La télécommande nécessite 2 piles AAA. Les piles ne sont pas fournies, sauf indication contraire sur l'emballage.

Utilisation sécuritaire des piles

- Utilisez uniquement des piles AAA du type et de la tension spécifiés pour la télécommande.
- Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée dans le compartiment à piles.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- N'utilisez pas de piles de types, marques ou compositions chimiques différents.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne déformez pas, ne chauffez pas et ne brûlez pas les piles.
- Conservez les piles à l'abri du feu, de la chaleur excessive, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- Retirez rapidement les piles usagées.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée.
- En cas de fuite d'une pile, évitez tout contact avec le liquide qui fuit. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin si nécessaire.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte. - Jetez les piles usagées séparément des ordures ménagères et conformément aux exigences locales applicables en matière de collecte et de recyclage des piles.

Retrait et remplacement des piles

1. Éteignez le chauffage avant de manipuler la télécommande.
2. Retournez la télécommande et repérez le compartiment à piles.
3. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
4. Retirez les piles AAA usagées.
5. Vérifiez que le compartiment à piles n'est ni contaminé, ni corrodé, ni endommagé.
N'utilisez pas la télécommande si le compartiment à piles est endommagé.
6. Insérez deux piles AAA neuves en respectant la polarité (+ et -).
7. Refermez correctement le couvercle du compartiment à piles.
8. Testez la télécommande avant utilisation.

Enfants et personnes vulnérables

AVERTISSEMENT : Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes pendant son utilisation et provoquer des brûlures. Une attention particulière est requise en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf sous surveillance constante. Les enfants âgés de 3 à moins de 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et la compréhension des risques encourus. Les enfants âgés de 3 à moins de 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni effectuer son entretien.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions appropriées concernant son utilisation en toute sécurité et la compréhension des risques encourus. Les personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur ou une incapacité à réagir correctement aux températures excessives ne doivent pas utiliser le chauffage sans surveillance constante et appropriée.

Tenez les jeunes enfants éloignés du chauffage, sauf s'ils sont sous surveillance constante.

Les enfants ne doivent pas :

- jouer avec l'appareil ;
- insérer des objets dans les ouvertures ;
- grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur l'appareil ;
- utiliser le chauffage sans surveillance ;
- effectuer le nettoyage ou l'entretien sans surveillance ; ou
- manipuler ou remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.

Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation du chauffage dans des zones occupées par des personnes âgées ou des personnes susceptibles de ne pas percevoir ou réagir à une chaleur excessive.

Le chauffage doit être positionné de manière à ce que les personnes vulnérables ne puissent pas toucher accidentellement les surfaces chaudes, obstruer les ouvertures de ventilation ou tirer sur le cordon d'alimentation.

Conditions de fonctionnement et environnementales sûres

Pour une utilisation en toute sécurité, installez et utilisez le chauffage uniquement dans des conditions environnementales appropriées.

- Emplacement : Usage intérieur uniquement.
- Environnement : Utiliser uniquement dans des environnements intérieurs secs.

- Alimentation électrique : 220–240 V~, 50–60 Hz.
- Puissance nominale : 1000 W.
- Ventilation : Assurez une bonne circulation d'air autour de l'appareil. Ne jamais obstruer les entrées et sorties d'air ni les ouvertures de ventilation.
- Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles : Maintenez une distance minimale de 0,9 m des meubles, rideaux, literie, vêtements, papier et autres matériaux combustibles.
- Exposition à l'eau : Ne pas utiliser dans les salles de bains, salles de douche, buanderies ou autres endroits humides où l'appareil pourrait entrer en contact avec l'eau.
- Atmosphère inflammable : Ne pas utiliser en présence d'essence, de peinture, de solvants, d'aérosols, de liquides inflammables, de gaz, de vapeurs ou de poussières combustibles en excès.
- Surface d'installation : En cas d'utilisation autonome, placez l'appareil sur une surface stable et plane, en veillant à ce que les pieds fournis soient correctement installés et fixés.
- Fixation murale : Utilisez uniquement des fixations adaptées et assurez-vous que le mur et les fixations peuvent supporter l'appareil en toute sécurité. Ne pas installer le radiateur directement sous une prise électrique.
- Circulation de l'air : Ne pas installer ni utiliser l'appareil dans un espace clos où la chaleur ne peut se dissiper correctement.
- Cordon d'alimentation : Positionnez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas se coincer, s'endommager ou présenter un risque de chute.

Ne pas utiliser l'appareil en dehors des conditions environnementales ou d'installation spécifiées par le fabricant.

Si l'appareil a été stocké ou transporté dans des conditions de froid, de chaleur ou d'humidité extrêmes, laissez-le se réchauffer à température ambiante avant de le brancher.

Nettoyage et rangement

Avant de nettoyer votre radiateur, éteignez-le et laissez-le refroidir. Débranchez-le de l'alimentation électrique. L'extérieur peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis séché. N'utilisez pas de poudres nettoyantes abrasives ni de produits d'entretien pour meubles, car cela pourrait endommager la finition. Pour détacher le radiateur du mur, par exemple pour le nettoyer ou le rénover, ouvrez simplement le cache des vis et dévissez les vis pour le retirer.

Rangement en toute sécurité

Avant de ranger l'appareil, éteignez-le et débranchez-le, puis laissez-le refroidir complètement.

- Rangez le chauffage dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité, de la chaleur excessive, du gel et de la lumière directe du soleil.
- Ne rangez pas l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
 - Ne placez aucun objet lourd sur le chauffage ou le cordon d'alimentation pendant le rangement.

Pour un rangement de longue durée, retirez les piles de la télécommande afin de réduire les risques de fuite.

Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences

Ce produit est conforme aux exigences européennes applicables en matière d'exposition humaine aux champs électromagnétiques de radiofréquences.

En utilisation normale, maintenez une distance minimale de 20 cm entre l'appareil de chauffage et le corps de l'utilisateur.

Informations relatives à l'écoconception – Règlement (UE) 2024/1103

Les informations suivantes sont fournies conformément au règlement (UE) 2024/1103 de la Commission concernant les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage d'appoint.

Dépannage

Symptôme	Causes possibles	Solution
Impossible de l'allumer	- Pas d'alimentation ou mauvaise connexion - Pas d'alimentation à la prise	- Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne correctement. - Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.
Placement inégal	- Pédale non installée correctement	- Check if the foot plate screws are installed correctly and reinstall them

Référence du modèle : FQC8698 – Chauffage hybride à fusion intelligent d'intérieur FlinQ

Puissance calorifique

- Puissance calorifique nominale (Pnom) : 1 kW
- Puissance calorifique minimale (indicative) (Pmin) : Non applicable
- Puissance calorifique maximale continue (Pmax,c) : 1 kW

Consommation d'énergie

- En mode arrêt (P0) : Non applicable
- En mode veille (Psm) : 0,36 W
- En mode veille (Pidle), le cas échéant : 0,37 W
- En mode veille réseau (Pnsm), le cas échéant : 0,99 W

Type de puissance de chauffage / régulation de la température ambiante

- Puissance de chauffage à un seul niveau, sans régulation de la température ambiante : Non
- Deux niveaux manuels ou plus, sans régulation de la température ambiante : Non
- Avec thermostat mécanique : Non
- Avec régulation électronique de la température ambiante : Oui
- Avec minuterie journalière : Oui
- Avec minuterie hebdomadaire : Oui

Autres options de régulation

- Régulation de la température ambiante avec détection de présence : Non
- Avec détection d'ouverture de fenêtre : Oui
- Avec option de régulation à distance : Oui
- Avec démarrage adaptatif : Non
- Avec limitation de la durée de fonctionnement : Oui
- Avec détecteur de flamme noir : Non

Informations complémentaires

- Rendement énergétique du chauffage saisonnier en mode actif ($\eta_{s,on}$) : 94 %
- Fonction d'auto-apprentissage : Non
- Précision de la régulation : Non applicable

Élimination correcte de ce produit

 Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'UE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou

la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ce dernier se chargera de son recyclage dans le respect de l'environnement.

Déclaration de conformité UE

Ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La déclaration de conformité UE est disponible sur demande via www.flinqproducts.nl.

Hereby we:

Company:

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Smart Indoor Hybrid Fusion Heater

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Smart Indoor Hybrid Fusion Heater

Barcode / EAN:

8721284757535

Product Rating:

1000W

Product type:

Heater

Production date:

2026

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:



Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

29-07-2026

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU:RE Directive, 2011/65/EU:RoHS Directive and all amendments. Conformity Is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 06-04-2023(2014/35/EU) 21-03-2021(2014/30/EU) 02-06-2023 (2015/863/EU + 2011/65/EU 2020) (date of test) The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

EN 60335-1: 2012+A11:2014+ A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020 + A2:2022 + A13:2022
EN 62233:2008
EN 50665:2017, EN IEC 62311:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 63000:2018
EN 301 489-17 V3.3.1

FlinQ & Co B.V.

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl

Publication date: 10-2026

Version: V1.0

Batch number: 2026155