

FLINQ

EN NL DE FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

FQC8644 | Instruction Manual

Digital manual

For a larger digital version of the manual, please visit: <https://www.flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/> or scan the QR code.



Scan the QR code or go to [flinqproducts.nl/registration](https://www.flinqproducts.nl/registration)

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✔ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✔ Personal **support**
- ✔ Digital warranty **certificate**
- ✔ Digital **manual**



EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Precautions

Thank you for purchasing this portable electric bike pump. Please read this user manual carefully before using the product and keep it for future reference. Do not leave the product unattended during inflation. Keep the electric bike pump away from flammable and explosive items. Avoid exposure to moisture, dust, sand, and impacts from drops or falls. Do not store the product in places that are too cold, too hot, or too humid. The product contains a lithium battery. Do not throw it into fire or dispose of it improperly. Keep the product out of reach of children.

Package Contents

- 1 x Electric Bike Pump
- 1 x Schrader Air Hose
- 1 x Type-C Cable
- 1 x Storage Bag
- 1 x Manual
- 1 x Presta Valve Adapter
- 1 x Ball Needle
- 1 x Large Nozzle Adapter
- 1 x Nozzle Adapter

Specifications


Dimensions	73.5 x 53 x 33 mm
Weight	Approx. 136.5 g
Inflation Pressure	2-120 PSI
Working Temperature	0-45°C
Battery Power	7.4V / 3.7Wh
Input Parameter	5V / 2A

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

High Temperature Safety Precautions

When unscrewing the air nozzle, the nozzle and connector may become hot after prolonged use. Avoid direct contact with your hands. If the product overheats, an "E1" error will appear on the display. Allow the product to rest for 10 minutes before using it again.



Product Category	Product Type	Pressure range
Bicycle	Children's toy car	18-30 PSI
Bicycle	10-16 inch tyres	30-45 PSI
Bicycle	20-30 inch tyres	38-55 PSI
Bicycle	Road bike	100-120 PSI
Bicycle	Xiaomi 9th Balance Car	40-60 PSI
Bicycle	Wheelchair moped	30-45 PSI
Ball	Children's toy ball	3-6 PSI
Ball	Basketball	7-9 PSI
Ball	Football	4-6 PSI
Ball	Volleyball	4-6 PSI
Ball	Rugby ball	10-14 PSI

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo


Malfunction Troubleshooting

Malfunction	Troubleshooting
Slow inflation	Check the battery level and ensure the valve, connectors, and inflatable item are not leaking.
The product is turned on but does not inflate	1. Check whether the battery level is sufficient. 2. Check whether the current pressure is higher than the preset pressure value.
The preset pressure cannot be adjusted up or down	Check the connected inflatable object and select Custom Mode to adjust the preset pressure value from 2-120 PSI.
Inflation is normal, but the pressure shows 0	1. Low-pressure products, such as balloons, are not within the measurable range of this device. 2. In the case of an empty tyre, the tyre pressure value may only be displayed after inflating for a few seconds.
The pump shuts off automatically during use	1. Check whether the battery is sufficiently charged. If the battery is low, fully charge it before use. 2. After startup, the product will automatically shut down if no operation is performed within 3 minutes.
he number of power indicator lights during inflation differs from standby mode	There may be an obvious voltage drop during the lithium battery discharge process. This can cause a difference between the indicator lights in charging mode and standby mode. This is normal and not a fault.
The power indicator does not appear after charging	Replace the charging cable and adapter with a safety-compliant charging cable and adapter, then charge again.
The screen response is slow	After powering on, the bright screen may take approximately 2 seconds to appear. This is normal.

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Product overview

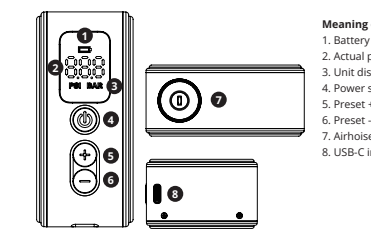

How to use

1. Power On/Off

Power on: Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device.
Power off: Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the device.

2. Battery Indicator

The battery indicator shows the remaining battery level:
Green: 40% or more
Yellow-orange: 10%-40%
Red: 5%-10%
When the battery is low, charge the device before use.

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Meaning of buttons and display

1. Battery indicator
2. Actual pressure / display
3. Unit display
4. Power switch / Short press start & stop
5. Preset +
6. Preset -
7. Airhoise indicator
8. USB-C input

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

3. Start/Stop Button

When the device is powered on, press the Start/Stop button to start inflation. Inflation stops automatically when the preset pressure is reached.

4. Charging

Connect the charging cable to the pump and a suitable power adapter. Charging: the battery indicator flashes. Fully charged: the charging icon stays on.
Tip: Do not use the pump while charging.

5. Connecting the Nozzle

Standard Nozzle Adapter
Attach the nozzle adapter to the pump.
Connect the air valve to the nozzle adapter to start inflation.

Presta Valve Adapter

- Road bikes and some mountain bikes require the Presta valve adapter.
- Attach the Presta valve adapter to the pump.
- Unscrew the Presta valve cap on the tyre.
- Press the adapter onto the valve and start inflation.

6. Detecting Air Pressure

When the pump is turned on and connected to the object, the display shows the current measured air pressure.

7. Application Mode

While the pump is on, press the + / - button to switch between pressure units.

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

8. Pressure Reset

If the nozzle is not connected and the displayed pressure is not 0.0, press and hold the + / - button for 2 seconds.
The display will light up and reset to normal.

Note:

Manual zeroing can improve pressure accuracy when altitude or sensor variations affect the reading. Do not reset the pressure in high-temperature conditions.

9. Inflation Pressure Reference

For safe use, always check the recommended air pressure in the product manual before inflating. Do not overinflate, as this may cause damage or personal injury.

Bicycle Tyres

The recommended pressure range is marked on the side of the tyre. Inflation pressure may vary depending on the load. For detailed advice, refer to the vehicle or tyre manual.

Balls


The recommended pressure for footballs, basketballs, volleyballs, and other balls is usually marked near the valve. Inflation pressure may vary depending on the ball type. For detailed advice, refer to the ball's instruction manual.

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo


10. Installation Mouthpiece component

The large opening faces inward.

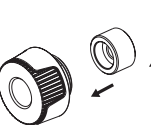

11. Installation Legal Mouthpiece component

The small opening faces inward.

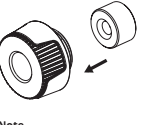

Note

The products, accessories, user interface, and illustrations in this manual are for reference only. Due to product updates, the actual product may differ slightly from the images shown. If the product is not used for more than 6 months, charge it every 3 months.

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that

the following equipment:

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Barcode / EAN:

8721284756989

Product Rating:

7.4V/3.7Wh

Product type:

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Authorized signature:

Signed by:

Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

11-05-2026

CE

EC

REP

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

EN

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance

restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European

harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity

is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards

and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-

11-2024 (2014/30

FLINQ

EN NL DE FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

FQC8644 | Instruction Manual

Digital manual

For a larger digital version of the manual, please visit: <https://www.flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/> or scan the QR code.



NL

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Welkom bij de FlinQ-familie!

Bedankt voor de aanschaf van een van onze producten! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen vóór gebruik en deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot een onjuiste interpretatie en onjuist gebruik van dit product. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe FlinQ-product! Mocht het product onverhoopt beschadigd, defect of kapot zijn, dan valt dit onder de garantie. Neem gerust contact met ons op via het e-mailadres dat in deze handleiding staat vermeld voor vragen, opmerkingen of suggesties.

Registreer uw FlinQ-product

Wij begrijpen dat u zorgvuldig met uw FlinQ-product om wilt gaan. Registreer uw product en u profiteert van de volgende voordelen:

- ✓ 1 jaar extra garantie (2+1)
- ✓ Persoonlijke ondersteuning
- ✓ Digitaal garantiebewijs
- ✓ Digitale handleiding

Scan de QR code of ga naar [flinqproducts.nl/registeren](https://www.flinqproducts.nl/registeren)



NL

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Voorzorgsmaatregelen

Bedankt voor de aanschaf van deze draagbare elektrische fietspomp. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Laat het product niet onbeheerd achter tijdens het oppompen. Houd de elektrische fietspomp uit de buurt van brandbare en explosieve materialen. Vermijd blootstelling aan vocht, stof, zand en stoten door vallen. Bewaar het product niet op plaatsen die te koud, te warm of te vochtig zijn. Het product bevat een lithiumbatterij. Gooi deze niet in het vuur en gooi deze niet op onjuiste wijze weg. Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Elektrische fietspomp
- 1 x Schrader-luchtslang
- 1 x Type-C-kabel
- 1 x Opbergtas
- 1 x Handleiding
- 1 x Presta-ventieladapter
- 1 x Balnaald
- 1 x Grote mondstukadapter
- 1 x Mondstukadapter

Specificaties


Afmetingen	73,5 x 53 x 33 mm
Gewicht	Ca. 136,5 g
Banddruk	2-120 PSI
Bedrijfstemperatuur	0-45 °C
Batterijvermogen	7,4 V / 3,7 Wh
Invoerparameters	5 V / 2 A

NL

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Veiligheidsmaatregelen bij hoge temperaturen

Bij het losdraaien van het luchtmondstuk kunnen het mondstuk en de connector na langdurig gebruik heet worden. Vermijd direct contact met uw handen. Als het product oververhit raakt, verschijnt er een "E1"-foutmelding op het display. Laat het product 10 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.



Product Categorie	Product Type	Drukbereik
Fiets	Speelgoedauto voor kinderen	18-30 PSI
Fiets	Banden van 10-16 inch	30-45 PSI
Fiets	Banden van 20-30 inch	38-55 PSI
Fiets	Racefiets	100-120 PSI
Fiets	Xiaomi 9e Loopauto	40-60 PSI
Fiets	Rolstoelbrommer	30-45 PSI
Bal	Speelgoedbal voor kinderen	3-6 PSI
Bal	Basketbal	7-9 PSI
Bal	Voetbal	4-6 PSI
Bal	Volleybal	4-6 PSI
Ball	Rugbybal	10-14 PSI

NL

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Storingen oplossen

Storing	Troubleshooting
Langzaam oppompen	Controleer het batterijniveau en zorg ervoor dat het ventiel, de aansluitingen en het opblaasbare onderdeel niet lekken.
Het product is ingeschakeld, maar pompt niet op	1. Controleer of het batterijniveau voldoende is. 2. Controleer of de huidige druk hoger is dan de vooraf ingestelde drukwaarde.
De vooraf ingestelde druk kan niet worden aangepast	Controleer het aangesloten opblaasbare object en selecteer de aangepaste modus om de vooraf ingestelde drukwaarde aan te passen van 2 tot 120 PSI.
Het oppompen verloopt normaal, maar de druk geeft 0 aan	1. Producten met lage druk, zoals ballonnen, vallen niet binnen het meetbereik van dit apparaat. 2. Bij een lege band wordt de bandenspanning mogelijk pas na enkele seconden oppompen weergegeven.
De pomp schakelt automatisch uit tijdens gebruik	1. Controleer of de batterij voldoende is opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, laad deze dan volledig op voor gebruik. 2. Na het opstarten schakelt het product automatisch uit als er binnen 3 minuten geen handelingen worden uitgevoerd.
Het aantal indicatielampjes tijdens het oppompen verschilt van de stand-bymodus	Tijdens het ontladen van de lithiumbatterij kan er een merkbare spanningsdaling optreden. Dit kan een verschil veroorzaken tussen de indicatielampjes in de laadmodus en de stand-bymodus. Dit is normaal en geen defect.
De indicatielampjes gaan niet branden na het opladen	Vervang de oplaadkabel en -adapter door een veilige oplaadkabel en -adapter en laad vervolgens opnieuw op.
Het scherm reageert traag	Na het inschakelen kan het ongeveer 2 seconden duren voordat het scherm helder wordt. Dit is normaal.

NL

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Product overzicht



Gebruiksaanwijzing

1. In-/uitschakelen

Inschakelen:

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Uitschakelen:

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

2. Batterij-indicator

De batterij-indicator geeft het resterende batterijniveau weer:

- Groen: 40% of meer
- Geel-oranje: 10%-40%
- Rood: 5%-10%

Laad het apparaat op voordat u het gebruikt als de batterij bijna leeg is.

Betekenis van knoppen en display

- 1. Batterij-indicator
- 2. Werkelijke druk / weergave
- 3. Eenheidsweergave
- 4. Aan/uit-schakelaar / Kort indrukken om te starten en te stoppen
- 5. Voorkeur +
- 6. Voorkeur -
- 7. Luchtdrukindicator
- 8. USB-C-ingang

3. Start-/stopknop

Druk op de start-/stopknop wanneer het apparaat is ingeschakeld om het oppompen te starten.

Het oppompen stopt automatisch wanneer de ingestelde druk is bereikt.

4. Opladen

Sluit de oplaadkabel aan op de pomp en een geschikte voedingsadapter.

Opladen: de batterij-indicator knippert.

Volledig opgeladen: het oplaadpictogram blijft branden.

Tip: Gebruik de pomp niet tijdens het opladen.

5. Het mondstuk aansluiten

Standaard mondstukadapter

Bevestig de mondstukadapter aan de pomp.

Sluit het ventiel aan op de mondstukadapter om te beginnen met oppompen.

Presta-ventieladapter

- Racefietsen en sommige mountainbikes vereisen een Presta-ventieladapter.

- Bevestig de Presta-ventieladapter aan de pomp.

- Draai de Presta-ventiel dop van de band los.

- Druk de adapter op het ventiel en begin met oppompen.

6. Luchtdruk meten

Wanneer de pomp is ingeschakeld en aangesloten op het object, toont het display de actuele gemeten luchtdruk.

7. Gebruiksmodus

Druk op de + / - knop om te schakelen tussen de drukeenheden terwijl de pomp is ingeschakeld.

NL

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

8. Druk resetten

Als het mondstuk niet is aangesloten en de weergegeven druk niet 0,0 is, houd dan de + / - knop 2 seconden ingedrukt.

Het display licht op en reset naar de normale waarde.

9. Referentie bandenspanning

Controleer voor veilig gebruik altijd de aanbevolen bandenspanning in de producthandleiding voordat u de banden oppompt.

Pomp de banden niet te hard op, dit kan schade of letsel veroorzaken.

Fietsbanden

De aanbevolen spanningsbereik staat aangegeven op de zijkant van de band. De bandenspanning kan variëren afhankelijk van de belasting. Raadpleeg voor gedetailleerd advies de handleiding van het voertuig of de band.

Ballen

De aanbevolen bandenspanning voor voetballen, basketballen, volleyballen en andere ballen staat meestal aangegeven bij het ventiel. De bandenspanning kan variëren afhankelijk van het type bal. Raadpleeg voor gedetailleerd advies de handleiding van de bal.

Let op

De producten, accessoires, gebruikersinterface en afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Als het product langer dan 6 maanden niet wordt gebruikt, laad het dan elke 3 maanden op.

10. Installatie van het mondstukonderdeel

De grote opening wijst naar binnen.

11. Installatie van het wettelijk voorgeschreven mondstukonderdeel

De kleine opening wijst naar binnen.

Let op

De producten, accessoires, gebruikersinterface en afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Als het product langer dan 6 maanden niet wordt gebruikt, laad het dan elke 3 maanden op.

NL

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E

1382 LH Weesp

The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Barcode / EAN:

8721284756989

Product Rating:

7.4V/3.7Wh

Product type:

FLINQ

EN NL DE FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

FQC8644 | Instruction Manual

Digital manual

For a larger digital version of the manual, please visit: <https://www.flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/> or scan the QR code.



Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu [flinqproducts.nl/registration](https://www.flinqproducts.nl/registration)

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Willkommen in der FlinQ-Familie

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte! Um einen reibungslosen und präzisen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Bestimmte Vorgehensweisen können zu Fehlinterpretationen und einer falschen Verwendung des Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Sollte das Produkt einmal beschädigt, defekt oder kaputt sein, greift unsere Garantie. Bei Fragen, Anliegen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte unter der in dieser Anleitung angegebenen E-Mail-Adresse.

Registrieren Sie Ihr FlinQ-Produkt! Wir gehen davon aus, dass Sie Ihr FlinQ-Produkt sorgsam behandeln möchten. Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- ✔ 1 Jahr zusätzliche Garantie (2+1)
- ✔ Persönlicher Support
- ✔ Digitales Garantiezertifikat
- ✔ Digitale Bedienungsanleitung

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Sicherheitshinweise

Vielen Dank für den Kauf dieser tragbaren elektrischen Fahrradpumpe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Lassen Sie die Pumpe während des Aufpumpens nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie die elektrische Fahrradpumpe von brennbaren und explosiven Stoffen fern. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub, Sand und Stöße durch Stürze. Lagern Sie das Produkt nicht an Orten, die zu kalt, zu heiß oder zu feucht sind. Das Produkt enthält einen Lithium-Akku. Werfen Sie ihn nicht ins Feuer und entsorgen Sie ihn nicht unsachgemäß. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lieferumfang

- 1 x Elektrische Fahrradpumpe
- 1 x Schrader-Luftschlauch
- 1 x USB-C-Kabel
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Presta-Ventiladapter
- 1 x Ballnadel
- 1 x Großer Düsenadapter
- 1 x Düsenadapter

Spezifikationen


Abmessungen	73.5 x 53 x 33 mm
Gewicht	Approx. 136.5 g
Luftdruck	2-120 PSI
Betriebstemperatur	0-45°C
Akkuleistung	7.4V / 3.7Wh
Eingangsparameter	5V / 2A

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Sicherheitshinweise bei hohen Temperaturen

Nach längerem Gebrauch können Düse und Anschlussstück der Luftdüse heiß werden. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Händen. Bei Überhitzung erscheint die Fehlermeldung „E1“ im Display. Lassen Sie das Produkt 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.



Product Category	Product Type	Druckbereich
Fahrrad	Kinderspielzeugauto	18-30 PSI
Fahrrad	Reifen (10-16 Zoll)	30-45 PSI
Fahrrad	Reifen (20-30 Zoll)	38-55 PSI
Fahrrad	Rennrad	100-120 PSI
Fahrrad	Xiaomi Laufrad (9. Klasse)	40-60 PSI
Fahrrad	Rollstuhlmpod	30-45 PSI
Ball	Kinderspielzeugball	3-6 PSI
Ball	Basketball	7-9 PSI
Ball	Fußball	4-6 PSI
Ball	Volleyball	4-6 PSI
Ball	Rugbyball	10-14 PSI

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Fehlerbehebung

Malfunction	Troubleshooting
Langsames Aufpumpen	Prüfen Sie den Batteriestand und stellen Sie sicher, dass Ventil, Anschlüsse und der aufblasbare Gegenstand dicht sind.
Das Produkt ist eingeschaltet, pumpt aber nicht auf.	1. Akku-Ladestand prüfen. 2. Prüfen, ob der aktuelle Druck über dem Sollwert liegt.
Der voreingestellte Druck lässt sich nicht anpassen.	Prüfen Sie das angeschlossene aufblasbare Objekt und wählen Sie den benutzerdefinierten Modus, um den voreingestellten Druckwert von 2 bis 120 PSI anzupassen.
Das Aufpumpen funktioniert normal, aber der Druck wird mit 0 angezeigt.	1. Niederdruckprodukte wie Ballons liegen außerhalb des Messbereichs dieses Geräts. 2. Bei einem leeren Reifen wird der Reifendruckwert möglicherweise erst nach einigen Sekunden Aufpumpen angezeigt.
Die Pumpe schaltet sich während des Gebrauchs automatisch ab.	1. Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist. Ist der Akku schwach, laden Sie ihn vor der Verwendung vollständig auf. 2. Nach dem Einschalten schaltet sich das Produkt automatisch ab, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Bedienung erfolgt.
Die Anzahl der Kontrollleuchten während des Aufpumpens unterscheidet sich vom Standby-Modus.	Beim Entladen des Lithium-Akkus kann die Spannung sinken. Dadurch können die Kontrollleuchten im Lade- und Standby-Modus abweichen. Das ist normal.
Die Betriebsanzeige leuchtet nach dem Aufladen nicht.	Ersetzen Sie das Ladekabel und den Adapter durch ein sicherheitskonformes Ladekabel und einen sicherheitskonformen Adapter und laden Sie den Ladevorgang anschließend erneut auf.
Der Bildschirm reagiert langsam.	Nach dem Einschalten kann es etwa 2 Sekunden dauern, bis der helle Bildschirm erscheint. Das ist normal.

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Produktübersicht



Bedienung

1. Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Ausschalten: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

2. Akkuanzeige

Die Akkuanzeige zeigt den verbleibenden Akkustand an:
Grün: 40 % oder mehr
Gelb-Orange: 10 %-40 %
Rot: 5 %-10 %
Laden Sie das Gerät vor Gebrauch auf, wenn der Akku fast leer ist.

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Bedeutung der Tasten und des Displays

- Akkuanzeige
- Aktueller Druck / Anzeige
- Geräteanzeige
- Ein-/Ausschalter / Start & Stopp (kurz drücken)
- Voreinstellung +
- Voreinstellung -
- Luftdruckanzeige
- USB-C-Anschluss

5. Anschließen der Düse

Standard-Düsenadapter
Bringen Sie den Düsenadapter an die Pumpe an.
Schließen Sie das Luftventil an den Düsenadapter an, um mit dem Aufpumpen zu beginnen.

Presta-Ventiladapter

- Rennräder und einige Mountainbikes benötigen den Presta-Ventiladapter.
- Befestigen Sie den Presta-Ventiladapter an der Pumpe.
- Schrauben Sie die Presta-Ventilkappe vom Reifen ab.
- Drücken Sie den Adapter auf das Ventil und beginnen Sie mit dem Aufpumpen.

6. Luftdruckmessung

Wenn die Pumpe eingeschaltet und mit dem Objekt verbunden ist, zeigt das Display den aktuellen gemessenen Luftdruck an.

7. Anwendungsmodus

Drücken Sie bei eingeschalteter Pumpe die Tasten + / -, um zwischen den Druckeinheiten zu wechseln.

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

8. Druck zurücksetzen

Wenn die Düse nicht angeschlossen ist und der angezeigte Druck nicht 0,0 beträgt, halten Sie die Tasten + / - 2 Sekunden lang gedrückt. Das Display leuchtet auf und wird auf den Normalwert zurückgesetzt.

Hinweis:

Eine manuelle Nullstellung kann die Druckgenauigkeit verbessern, wenn Höhenunterschiede oder Sensorabweichungen die Messung beeinflussen. Setzen Sie den Druck nicht bei hohen Temperaturen zurück.

9. Reifendruck-Hinweise

Prüfen Sie vor dem Aufpumpen stets den empfohlenen Reifendruck in der Bedienungsanleitung. Überpumpen Sie den Reifen nicht, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Fahrradreifen

Der empfohlene Druckbereich ist an der Reifenflanke angegeben. Der Reifendruck kann je nach Beladung variieren. Detaillierte Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs oder Reifens.

Bälle


Der empfohlene Druck für Fußbälle, Basketball, Volleybälle und andere Bälle ist üblicherweise in der Nähe des Ventils angegeben. Der Reifendruck kann je nach Balltyp variieren. Detaillierte Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Balls.

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo


10. Montage des Mundstücks

Die große Öffnung zeigt nach innen.

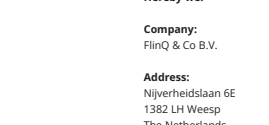

11. Rechtliche Hinweise zur Montage des Mundstücks

Die kleine Öffnung zeigt nach innen.



Hinweis: Die in diesem Handbuch abgebildeten Produkte, Zubehörteile, Benutzeroberfläche und Abbildungen dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den gezeigten Bildern abweichen.
Wenn das Produkt länger als 6 Monate nicht verwendet wird, laden Sie es alle 3 Monate auf.

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Barcode / EAN:

8721284756989

Product Rating:

7.4V/3.7Wh

Product type:

Authorized signature:

Signed by:

Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

11-05-2026

DE

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-11-2024 (2014/30/EU), 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU



FLINQ

EN NL DE FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

FQC8644 | Instruction Manual

Digital manual

For a larger digital version of the manual, please visit: <https://www.flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/> or scan the QR code.



Scannez le code QR ou rendez-vous sur [flinqproducts.nl/registration](https://www.flinqproducts.nl/registration)


Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir acheté l'un de nos articles ! Pour garantir un fonctionnement optimal et précis, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure. Le non-respect de certaines procédures peut entraîner une lecture et une utilisation incorrectes de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ ! Si, par malchance, l'article est endommagé, défectueux ou cassé, il est couvert par la garantie ! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, préoccupation ou suggestion à l'adresse électronique indiquée dans ce manuel.

Enregistrez votre produit FlinQ

Nous comprenons que vous souhaitiez prendre soin de votre article FlinQ. Enregistrez votre produit et vous bénéficierez des avantages suivants :

- 1 an de garantie supplémentaire (2+1)
- Assistance personnalisée
- Certificat de garantie numérique
- Manuel numérique



FR

Velo

Précautions
Merci d'avoir acheté cette pompe à vélo électrique portable. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute consultation ultérieure. Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant le gonflage. Tenez la pompe à vélo électrique éloignée des objets inflammables et explosifs. Évitez l'exposition à l'humidité, à la poussière, au sable et aux chocs (chutes, etc.). Ne rangez pas le produit dans des endroits trop froids, trop chauds ou trop humides. Le produit contient une batterie au lithium. Ne la jetez pas au feu et ne vous en débarrassez pas de manière inappropriée. Gardez le produit hors de portée des enfants.

Contenu de l'emballage

- 1 x Pompe à vélo électrique
- 1 x Tuyau d'air Schrader
- 1 x Câble USB-C
- 1 x Sac de rangement
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Adaptateur pour valve Presta
- 1 x Aiguille à bille
- 1 x Adaptateur pour embout large
- 1 x Adaptateur pour embout

Caractéristiques

Dimensions	73.5 x 53 x 33 mm
Poids	Environ 136,5 g
Pression de gonflage	2-120 PSI
Température de fonctionnement	0-45°C
Capacité de la batterie	7.4V / 3.7Wh
Paramètre d'entrée	5V / 2A

FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Précautions de sécurité en cas de température élevée
Lors du dévissage de l'embout d'air, celui-ci et le connecteur peuvent devenir chauds après une utilisation prolongée. Évitez tout contact direct avec les mains. En cas de surchauffe, un message d'erreur « E1 » s'affiche. Laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes avant de le réutiliser.



Catégorie de produits	Type de produit	Plage de pression
Velo	Voiture miniature pour enfants	18-30 PSI
Velo	Pneus 10-16 pouces	30-45 PSI
Velo	Pneus 20-30 pouces	38-55 PSI
Velo	Vélo de route	100-120 PSI
Velo	Équilibriste Xiaomi 9e génération	40-60 PSI
Velo	Motocyclette en fauteuil roulant	30-45 PSI
Ballon	Ballon miniature pour enfants	3-6 PSI
Ballon	Basketball	7-9 PSI
Ballon	Football	4-6 PSI
Ballon	Volleyball	4-6 PSI
Ballon	Ballon de rugby	10-14 PSI

FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo


Dépannage des dysfonctionnements

Mauvais fonctionnement	Dépannage
Slow inflation	Vérifiez le niveau de la batterie et assurez-vous que la valve, les connecteurs et l'élément gonflable ne fuient pas.
Le produit est allumé mais ne se gonfle pas.	1. Vérifiez le niveau de la batterie. 2. Vérifiez si la pression actuelle est supérieure à la valeur de pression préréglée.
La pression préréglée ne peut être ajustée à la hausse ou à la baisse.	Vérifiez l'objet gonflable connecté et sélectionnez le mode personnalisé pour ajuster la valeur de pression prédéfinie de 2 à 120 PSI.
Le gonflement est normal, mais la pression indique 0	1. Les produits à basse pression, tels que les ballons, ne sont pas mesurables par cet appareil. 2. Dans le cas d'un pneu dégonflé, la pression affichée peut ne s'afficher qu'après quelques secondes de gonflage.
La pompe s'arrête automatiquement pendant son utilisation.	1. Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée. Si elle est faible, chargez-la complètement avant utilisation. 2. Après la mise en marche, le produit s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes.
Le nombre de voyants lumineux allumés pendant le gonflage diffère de celui en mode veille.	Une chute de tension peut survenir lors de la décharge de la batterie lithium. Une différence entre les voyants en charge et en veille est normale et ne constitue pas un défaut.
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas après la charge.	Remplacez le câble de charge et l'adaptateur par un câble et un adaptateur de charge conformes aux normes de sécurité, puis rechargez.
La réactivité de l'écran est lente.	Après la mise sous tension, l'écran lumineux peut mettre environ 2 secondes à s'afficher. Ceci est normal.

FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Présentation du produit

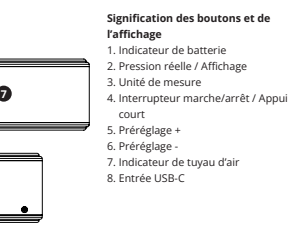

Mode d'emploi

1. Marche/Arrêt

Marche : Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
Arrêt : Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

2. Indicateur de batterie

L'indicateur de batterie affiche le niveau de batterie restant :
Vert : 40 % ou plus
Jaune-orange : 10 % à 40 %
Rouge : 5 % à 10 %
Lorsque la batterie est faible, rechargez l'appareil avant utilisation.

Signification des boutons et de l'affichage

1. Indicateur de batterie
2. Pression réelle / Affichage
3. Unité de mesure
4. Interrupteur marche/arrêt / Appui court
5. Préréglage +
6. Préréglage -
7. Indicateur de tuyau d'air
8. Entrée USB-C

3. Bouton Marche/Arrêt

Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer le gonflage. Le gonflage s'arrête automatiquement lorsque la pression préréglée est atteinte.

4. Chargement

Connectez le câble de chargement à la pompe et à un adaptateur secteur compatible. En charge : l'indicateur de batterie clignote. Charge complète : l'icône de chargement reste allumée. Conseil : N'utilisez pas la pompe pendant le chargement.

5. Connexion de l'embout

Adaptateur d'embout standard
Fixez l'adaptateur d'embout à la pompe. Raccordez la valve à l'adaptateur pour commencer le gonflage.

Adaptateur pour valve Presta

- Les vélos de route et certains VTT nécessitent un adaptateur pour valve Presta.
- Fixez l'adaptateur pour valve Presta à la pompe.
- Dévissez le bouchon de la valve Presta du pneu.
- Emboîtez l'adaptateur sur la valve et commencez le gonflage.

6. Mesure de la pression

Lorsque la pompe est allumée et connectée à l'objet, l'écran affiche la pression mesurée.

7. Mode d'affichage

Pompe allumée, appuyez sur les boutons +/- pour sélectionner l'unité de pression.

FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

8. Remise à zéro de la pression

Si l'embout n'est pas connecté et que la pression affichée est différente de 0,0, maintenez les boutons +/- enfoncés pendant 2 secondes.

L'écran s'allumera et affichera la valeur normale.

Remarque : Une remise à zéro manuelle permet d'améliorer la précision de la pression lorsque l'altitude ou les variations du capteur affectent la mesure. Ne pas remettre la pression à zéro par temps chaud.

9. Pression de gonflage recommandée

Pour une utilisation en toute sécurité, vérifiez toujours la pression recommandée dans le manuel d'utilisation avant de gonfler.

Ne surgonflez pas, car cela pourrait endommager le produit ou vous blesser.

Pneus de vélo

La plage de pression recommandée est indiquée sur le flanc du pneu. La pression de gonflage peut varier en fonction de la charge. Pour plus de détails, consultez le manuel du véhicule ou du pneu.

Ballons


La pression recommandée pour les ballons de football, de basketball, de volleyball et autres ballons est généralement indiquée près de la valve. La pression de gonflage peut varier selon le type de ballon. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du ballon.

FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo


10. Installation de l'embout buccal

La grande ouverture est orientée vers l'intérieur.

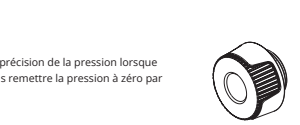

11. Installation de l'embout buccal légal

La petite ouverture est orientée vers l'intérieur.



Remarque

Les produits, accessoires, interfaces utilisateur et illustrations de ce manuel sont fournis à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour du produit, le produit réel peut différer légèrement des images présentées. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus de 6 mois, rechargez-le tous les 3 mois.

FR

FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:
FlinQ & Co B.V.

Address:
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Ultracompact Air Compressor - AirGo

Barcode / EAN:
8721284756989

Product Rating:
7.4V/3.7Wh

Product type:

Automotive > Tires & Wheels > Accessories & Parts > Air Compressors & Inflators

Production date:
2026

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:

Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:
11-05-2026

CE **EC** **REP**